Gebruiksaanwijzing



Inhoud

Hoofdstuk 1. Aan de slag

Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken

Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade

Hoofdstuk 5. Problemen oplossen

Hoofdstuk 6. Aanhangsel

Hoofdstuk 1.
Aan de slag

Voor u begint

Voordat u de gebruiksaanwijzing gaat lezen, moet u de volgende informatie doornemen.

- Optionele items, bepaalde apparaten en software waarnaar in de gebruiksaanwijzing wordt verwezen, worden mogelijk niet of in een bijgewerkte versie meegeleverd. Houd er rekening mee dat de computeromgeving waarnaar in de gebruiksaanwijzing wordt verwezen, kan afwijken van uw eigen omgeving.
- De afbeeldingen die op de omslag en in de inhoud van de gebruikershandleiding worden gebruikt, zijn van een representatief model voor een bepaalde serie. Dit model kan enigszins afwijken van het uiterlijk van het product dat u hebt aangeschaft.
- In deze handleiding worden de procedures beschreven voor zowel de muis als het aanraakvlak.
- Deze handleiding is geschreven voor Windows 8.
  De beschrijvingen en afbeeldingen kunnen verschillen, afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem.
- De gebruiksaanwijzing die bij de computer wordt geleverd, kan per model verschillen.

De software gebruiken

- Klik op het **Startscherm** met de rechtermuisknop op een willekeurig gebied en kies **Alle apps** in de rechter benedenhoek.
  Klik vervolgens op het gewenste programma.
- U kunt **Quick Starter** installeren vanaf **SW Update**.

Voor u begint

Aanduidingen met betrekking tot de veiligheid

Pictogram	Aanduiding	Beschrijving
	Waarschuwing	Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.
	Attentie	Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan uw eigendommen.

Tekstaanduidingen

Pictogram	Aanduiding	Beschrijving
	Attentie	In dit gedeelte vindt u informatie die u nodig hebt voor een functie.
	Opmerking	In dit gedeelte vindt u nuttige informatie over het gebruik van een functie.

Copyright

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in het kader van de verbetering van de prestaties van het product.

Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens. Ga zorgvuldig te werk om te voorkomen dat u belangrijke gegevens verliest en maak een back-up van uw gegevens om dergelijk gegevensverlies te voorkomen.

Besturingssysteem en softwareondersteuning

Als u het besturingssysteem dat af fabriek wordt meegeleverd, vervangt door een ander besturingssysteem of als u software installeert die niet door het oorspronkelijke besturingssysteem wordt ondersteund, hebt u geen recht op technische ondersteuning, een vervangend product of een vergoeding. In dat geval worden er servicekosten in rekening gebracht.

Gebruik uw computer met het oorspronkelijke besturingssysteem dat af fabriek wordt meegeleverd. Als u een ander besturingssysteem installeert, is het mogelijk dat er gegevens worden verwijderd of dat de computer niet start.

Over de standaard voor de weergave van de capaciteit van het product

Informatie over de capaciteitsweergave van de opslag

Bij de berekening van de capaciteit van een opslagapparaat (HDD, SSD) door de fabrikant wordt uitgegaan van de aanname dan 1 KB gelijk is aan 1000 bytes.

Het besturingssysteem (Windows) berekent de opslagcapaciteit echter op basis van de aanname dat 1 KB gelijk is aan 1024 bytes. Als gevolg van dit verschil in berekening wordt voor de capaciteit van de vaste schijf in Windows een lagere waarde vermeld dan door de fabrikant is opgegeven.

(Bijvoorbeeld, in het geval van een vaste schijf van 80 GB vermeldt Windows de capaciteit als 74,5 GB, 80 x 1000 x 1000 x 1000 byte/(1024 x 1024 x 1024) byte = 74,505 GB)

De capaciteit die in Windows wordt vermeld kan zelfs nog lager uitvallen doordat bepaalde programma’s, zoals Recovery, zich op een verborgen gedeelte van de vaste schijf bevinden.

De weergave van de geheugencapaciteit

De geheugencapaciteit die is vermeld in Windows is lager dan de werkelijke geheugencapaciteit.

Dit wordt veroorzaakt doordat het BIOS of de videokaart een gedeelte van het geheugen gebruikt of reserveert voor eigen gebruik.
(Bijvoorbeeld, als 1 GB (=1024 MB) aan geheugen is geïnstalleerd, wordt in Windows mogelijk een capaciteit van 1022 MB of minder vermeld.)

Veiligheidsinstructies


Lees de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig door om uw veiligheid te waarborgen en schade te voorkomen.

Dit gedeelte wordt gebruikt door diverse Samsung-computers. Als gevolg hiervan kunnen de afbeeldingen afwijken van wat u in werkelijkheid te zien krijgt.

Waarschuwing


Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

Aanwijzingen met betrekking tot de installatie

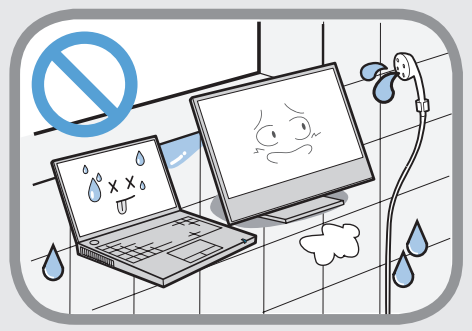


Installeer het product niet op een plaats waar het wordt blootgesteld aan een hoge vochtigheidsgraad, zoals in een badkamer.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken. Gebruik het product uitsluitend in de bedrijfsomstandigheden die worden vermeld in deze handleiding van de fabrikant.

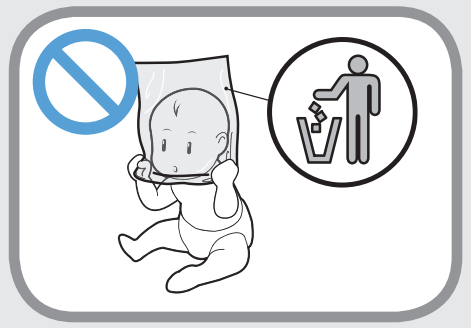


Houd de plastic zakken buiten het bereik van kinderen.

Er bestaat verstikkingsgevaar.

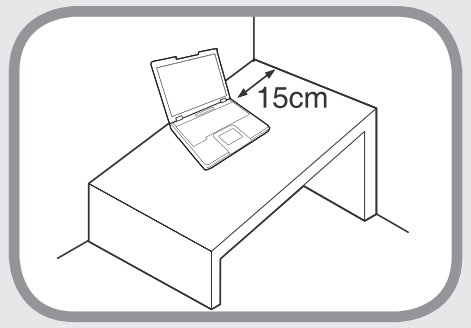

Bewaar een afstand van tenminste 15 cm tussen de computer en de wand en plaats geen objecten tussen de computer en de wand.

Dit kan leiden tot een hogere temperatuur in de computer en kan verwondingen veroorzaken.

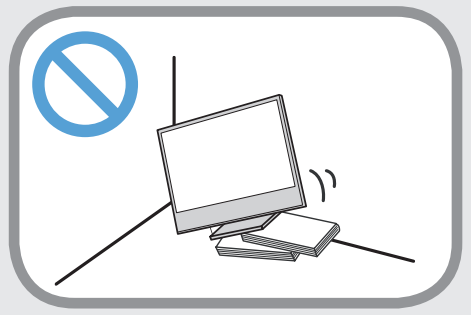




Plaats de computer niet op een schuin aflopende plaats of een plaats waar deze wordt blootgesteld aan trillingen, of vermijd tenminste de computer langere tijd op een dergelijke plaats te gebruiken.

Dit verhoogt het risico op storingen of schade aan het product.

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

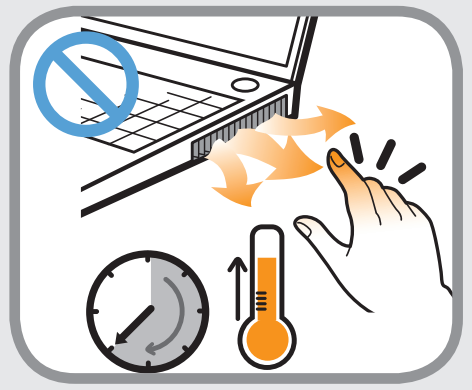



Let erop dat mensen niet te lang worden blootgesteld aan de ventilator, adapter enz. van de computer, aangezien lange tijd deze warmte genereren als uw pc is ingeschakeld.

Het gedurende langere tijd blootstellen van een lichaamsdeel aan de warme lucht uit de luchtopening of de warmte van de netspanningsadapter kan brandwonden veroorzaken.




Voorkom dat de luchtinlaat aan de onderkant van de computer wordt geblokkeerd, wanneer u de computer op een bed of kussen plaatst.

Als de luchtinlaat wordt geblokkeerd, bestaat gevaar voor beschadiging van de computer of oververhitting van het binnenwerk van de computer.


Aanwijzingen met betrekking tot de voeding

De afbeeldingen van de stekker en het stopcontact kunnen afwijken, afhankelijk van het in het land gebruikte systeem en het model van het product.

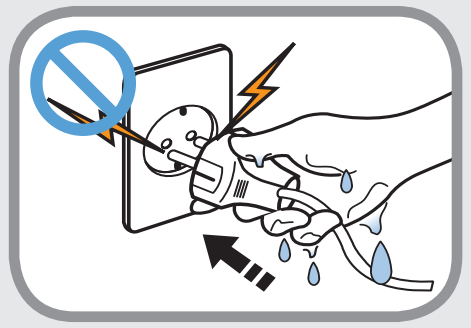


Raak de stekker en de voedingskabel niet met natte handen aan.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.

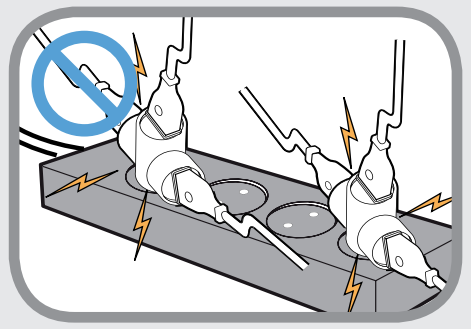

Overschrijd niet de standaardcapaciteit (spanning/stroom) van een verdeeldoos of een verlengkabel die u eventueel in combinatie met het product gebruikt.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.

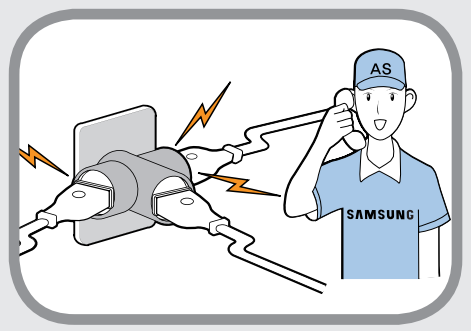


Als de voedingskabel of het stopcontact geluid maakt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met het servicecentrum.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.


Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

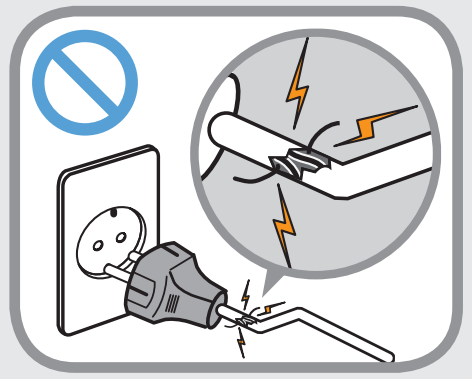


Gebruik geen beschadigde voedingskabels of beschadigde of loszittende stekkers of stopcontacten.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.

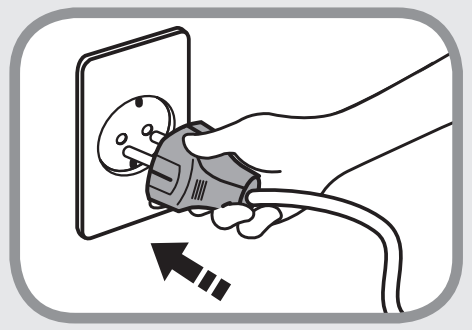


Sluit de voedingskabel stevig aan op het stopcontact en de AC-adapter.

Anders kan er brandgevaar ontstaan.

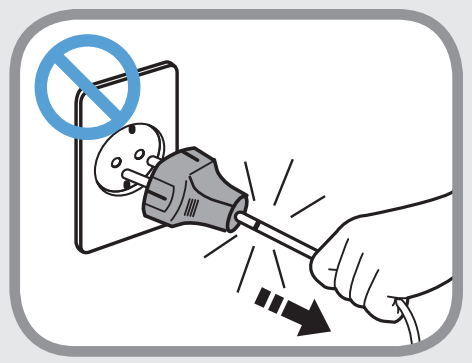


Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.

Als de kabel beschadigd is, bestaat het gevaar voor elektrische schokken.

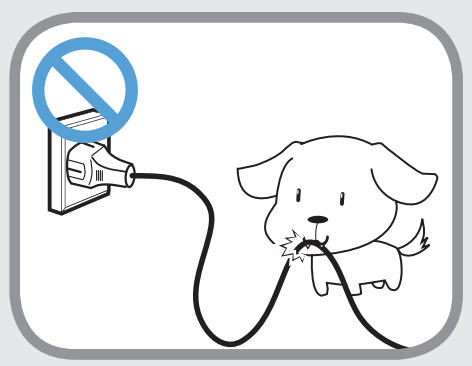

Buig de voedingskabel niet overmatig en plaats geen zware objecten op de voedingskabel. Het is uiterst belangrijk de voedingskabel buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren te houden.


Als de kabel beschadigd is, bestaat het gevaar voor elektrische schokken of brand.

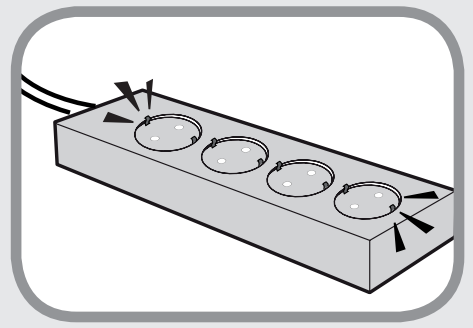

Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact of op een verlengsnoer met een geaarde terminal.

Wanneer u dit niet doet, kan dit elektrische schokken veroorzaken.


Als de voeding niet geaard is, kan er lekstroom ontstaan die leidt tot elektrische schokken.

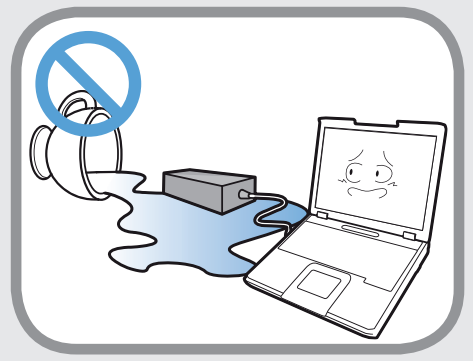

Als er water of andere geleidende stoffen (bijvoorbeeld vloeistoffen, stof, metaalpoeder, potloodstiften, enzovoort) in de aansluiting voor de voeding, netspanningsadapter of de computer komen, koppelt u het netsnoer los en neemt u contact op met het servicecentrum.

Als de notebookcomputer over een externe (verwijderbare) batterij beschikt, verwijdert u ook deze batterij.

Schade aan het binnenwerk van de computer kan elektrische schokken en brandgevaar opleveren.

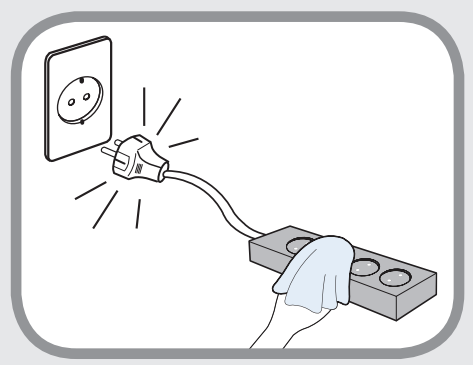


Houd de voedingskabel en het stopcontact schoon, zodat deze niet met stof bedekt raken.

Wanneer u dit niet doet, kan dit brand veroorzaken.

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

Let op bij het gebruik van de wisselstroomadapter

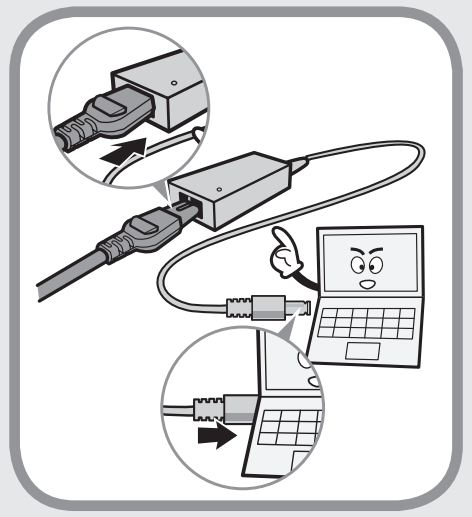


Sluit het netsnoer stevig aan op de wisselstroomadapter.

Als het contact niet goed wordt gemaakt, bestaat gevaar voor brand.


Gebruik uitsluitend de wisselstroomadapter die bij het product is geleverd.


Als u een andere adapter gebruikt, kan het scherm gaan flikkeren.

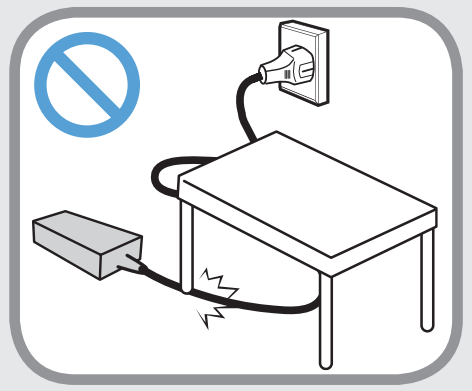

Plaats geen zware objecten en stap niet op het netsnoer of de wisselstroomadapter, om beschadiging van het netsnoer of de wisselstroomadapter te vermijden.

Als het snoer is beschadigd, bestaat gevaar voor elektrische schokken en brand.

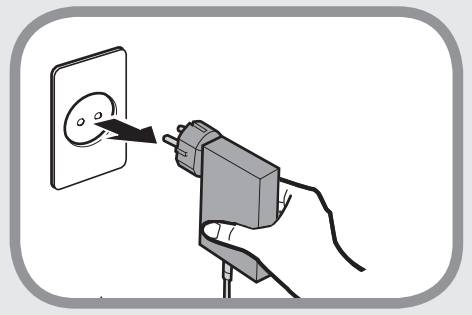

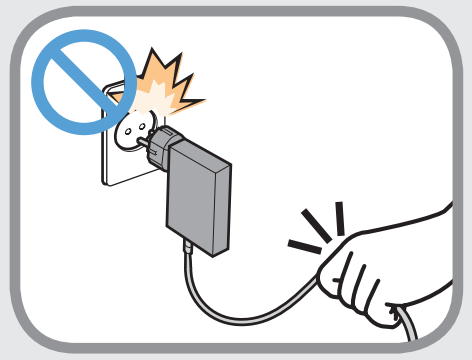


Trek de netvoedingsadapter voor wandmontage (adapter met ingebouwde stekker) aan de stekker uit het stopcontact en trek deze in de richting van de pijl.

Als u de adapter loskoppelt door de kabel beet te pakken en hieraan te trekken, kan de adapter beschadigd raken en kunt u een elektrische schok krijgen, klinkt er mogelijk een explosief geluid of kan er vonkvorming optreden.

Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de oplaadbare accu

Laad de accu volledig op voordat u de computer voor de eerste keer gebruikt.

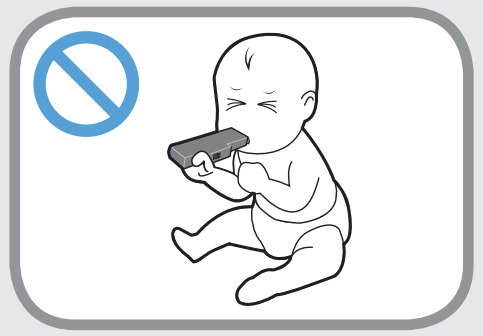


Houd de oplaadbare accu buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren, zodat ze deze niet in de mond kunnen nemen.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken en verstikking.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

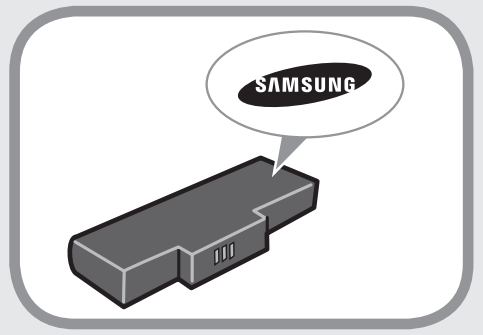

Gebruik uitsluitend een goedgekeurde accu en wisselstroomadapter.


Gebruik uitsluitend accu's en adapters die zijn goedgekeurd door Samsung Electronics.

Niet goedgekeurde accu's en adapters voldoen mogelijk niet aan de juiste veiligheidsvereisten en kunnen problemen en storingen veroorzaken die resulteren in ontploffing of brand.



Gebruik de computer niet op een plaats die onvoldoende ventilatie biedt, zoals op een bed of een kussen, en gebruik de computer niet op een vloer met vloerverwarming. De computer zou dan oververhit kunnen raken.


Zorg er met name in deze omgevingen voor dat de ventilatieopeningen (aan de zijkant) niet zijn geblokkeerd. Als de ventilatieopeningen zijn geblokkeerd, kan de computer oververhit raken, hetgeen kan leiden tot problemen met de computer of zelfs ontploffing.

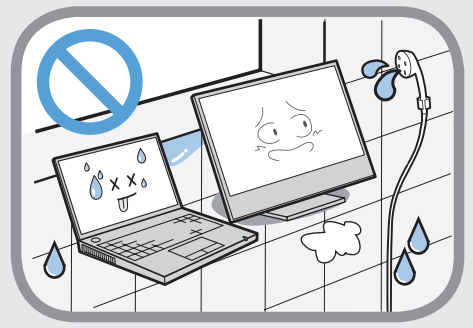

Gebruik de computer niet op een vochtige plaats, zoals in een badkamer of sauna.


Anders werkt de computer mogelijk niet goed en bestaat gevaar voor elektrische schokken.

Gebruik de computer altijd binnen het aanbevolen temperatuur- en luchtvochtigheidbereik (10-32ºC, 20-80% RV).

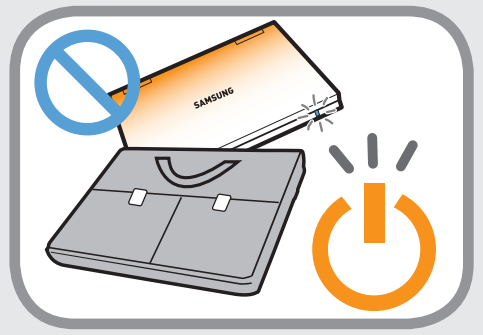

Sluit het LCD-scherm niet en doe de computer niet in de tas wanneer deze nog aan staat.

Als u de computer in de tas doet zonder deze uit te schakelen, kan de computer oververhit raken en is er gevaar voor brand. Sluit de computer naar behoren af voordat u deze verplaatst.

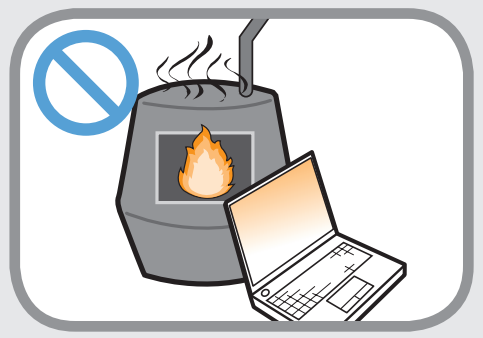


U mag dit product (of de batterij) nooit verhitten of in het vuur werpen. Bewaar of gebruik het product (of de batterij) niet op een hete plaats, zoals in een sauna, in een voertuig blootgesteld aan de zon, enzovoort.

Er is gevaar voor ontploffing of brand.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

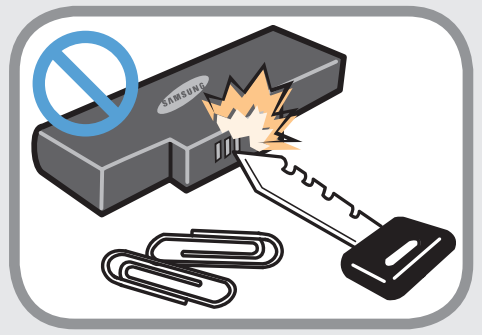


Zorg ervoor dat metalen voorwerpen, zoals een sleutel of paperclip, de aansluitpunten van de accu (metalen onderdelen) niet kunnen raken.

Als een metalen voorwerp de aansluitpunten van de accu raakt, kan kortsluiting ontstaan die de accu kan beschadigen of brand kan veroorzaken.




Als vloeistof uit het product (of de batterij) lekt of een vreemde geur uit het product (of de batterij) komt, verwijdert u het product (of de batterij) en neemt u contact op met het servicecentrum.

Er is gevaar voor ontploffing of brand.

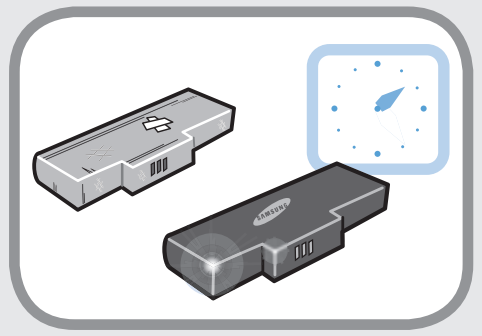

Vervang een kapotte of versleten accu om veiligheidsredenen altijd door een nieuw goedgekeurd exemplaar.

De stroomtoevoer naar de interne batterij onderbreken (uitsluitend voor overeenkomende modellen)

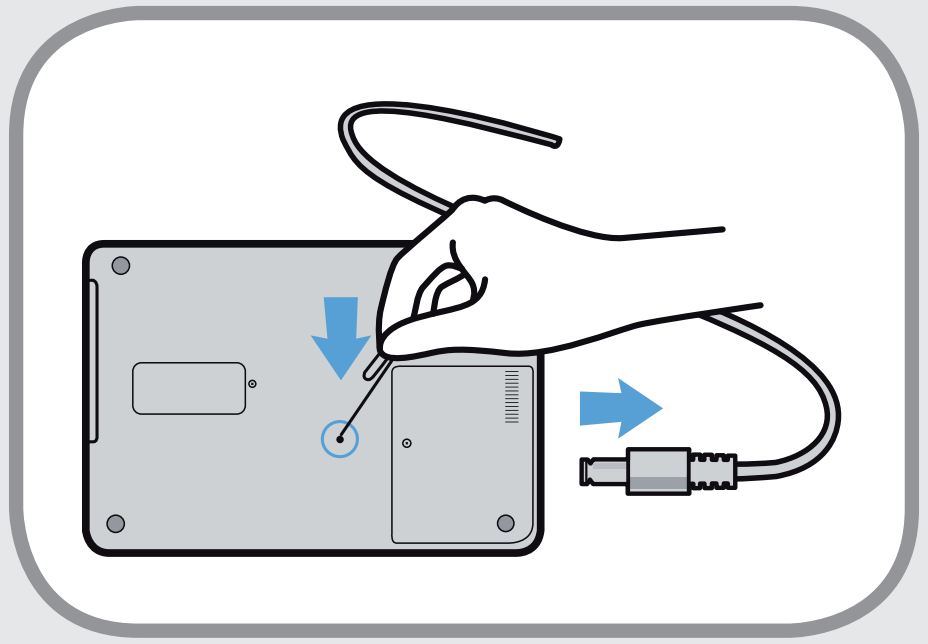

- Klanten kunnen de batterij niet verwijderen bij producten met ingebouwde batterijen.
- In het geval van overstroming, blikseminslag of explosies kunt u de batterijstroom onderbreken door een voorwerp, bijvoorbeeld een paperclip, in de [noodopening] aan de onderkant van de computer steken.
- Koppel de netvoedingsadapter los en steek een voorwerp, bijvoorbeeld een paperclip, in de opening aan de onderkant van de computer om de batterijstroom te onderbreken.

In het geval van overstroming, blikseminslag of explosies onderbreekt u de batterijstroom, sluit u de netvoedingsadapter niet opnieuw aan en neemt u onmiddellijk contact op met Samsung Electronics zodat gepaste tegenmaatregelen kunnen worden genomen.

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

- Daarna werkt de batterijvoeding weer als u de netvoedingsadapter aansluit.

> - **Onderbreek de batterijstroom niet onder normale omstandigheden.**
> - **Dit kan leiden tot een gegevensverlies of productstoringen.**

> De positie van de noodopening kan afhankelijk van het model afwijken.

Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik




Haal alle op de computer aangesloten kabels los voordat u deze reinigt. Als uw notebook over een externe en verwijderbare batterij beschikt, verwijdert u de externe batterij.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of beschadiging van het product.




Sluit op het modem geen telefoonlijn aan die is verbonden met een digitale telefoon.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken, brand of beschadiging van het product.

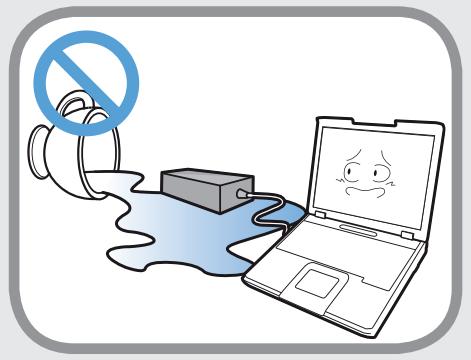

Plaats geen voorwerpen gevuld met water of chemicaliën boven of in de buurt van de computer.


Als water of chemicaliën in de computer binnendringen, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.

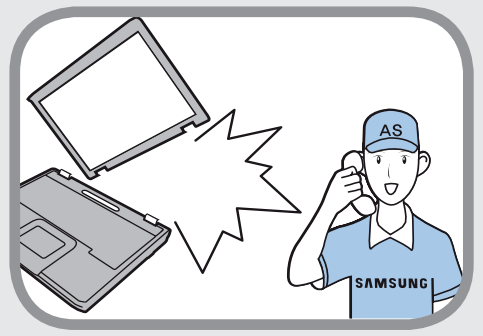

Als de computer is gebarsten of gevallen, moet u de voedingskabel loshalen en contact opnemen met het servicecentrum om een veiligheidscontrole uit te voeren.

Als de notebookcomputer over een externe (verwijderbare) batterij beschikt, verwijdert u ook deze batterij.

Het gebruik van een kapotte computer kan leiden tot elektrische schokken en brandgevaar.

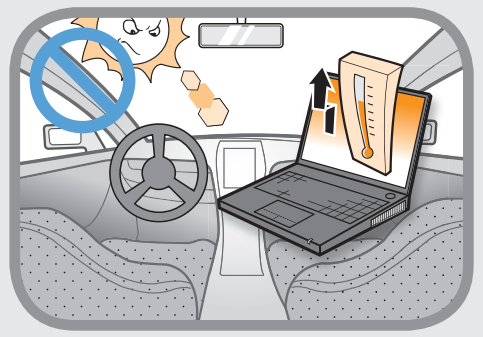


Vermijd direct zonlicht wanneer de computer zich bevindt in een ruimte zonder ventilatie, zoals in een voertuig.

Er bestaat gevaar voor brand. De computer kan oververhit raken of ten prooi vallen aan dieven.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

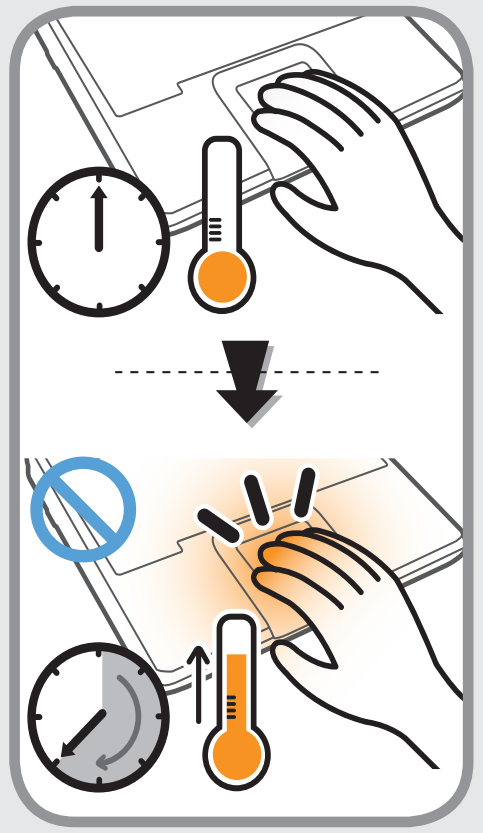

Gebruik uw notebook-pc niet lang wanneer een lichaamsdeel in contact met de notebook-pc staat. De temperatuur van het product kan tijdens normaal functioneren stijgen.

Dit kan leiden tot het beschadigen of het verbranden van uw huid.

Aanwijzingen met betrekking tot upgrades




Voer alleen zelf een upgrade van de computer uit als u over voldoende kennis en vaardigheden hiertoe beschikt.

Als dat niet het geval is, vraagt u het servicecentrum of een geautoriseerde technicus om de upgrade uit te voeren.



Zorg ervoor dat u alleen een upgrade uitvoert van de onderdelen die zijn opgegeven in de gebruikershandleiding volgens de procedures die zijn beschreven in de gebruikershandleiding.

Demonteer de andere onderdelen of apparaten niet zelf. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken, brand of beschadiging van het product.

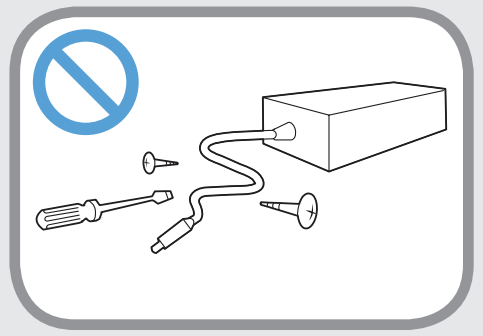

Haal de voedingseenheid of de AC-adapter in geen geval uit elkaar.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.



Als u de accu van de ingebouwde klok verwijdert, houd deze dan buiten het bereik van kinderen zodat ze deze niet kunnen aanraken en/of inslikken.

Er bestaat verstikkingsgevaar. Als een kind de accu inslikt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.




Sluit, voordat u een upgrade van de computer gaat uitvoeren, de computer af en ontkoppel alle aangesloten kabels. Als de notebookcomputer is voorzien van een externe (verwijderbare) batterij, verwijdert u ook deze batterij.

Anders kan er gevaar voor elektrische schokken ontstaan.

Aanwijzingen met betrekking tot beheer en verplaatsing




Volg de aanwijzingen voor de locatie waar u zich bevindt (bijvoorbeeld vliegtuig, ziekenhuis, enzovoort) op als u gebruik maakt van draadloze communicatie (Wifi, Bluetooth, enzovoort).

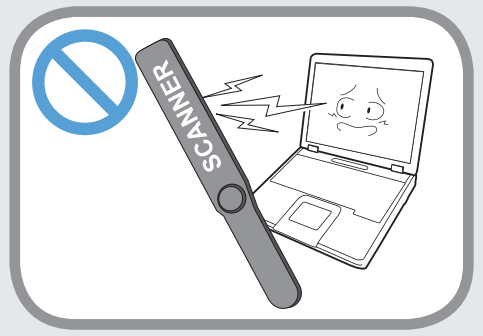

Vermijd om een station bloot te stellen aan magnetische velden. Beveiligingsapparaten met magnetische velden zijn onder andere detectiepoorten op luchthavens en draagbare detectoren.

Bij beveiligingsapparaten op luchthavens waarmee handbagage wordt gecontroleerd zoals transportbanden, wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling in plaats van magnetisme. Hierdoor wordt een station niet beschadigd.

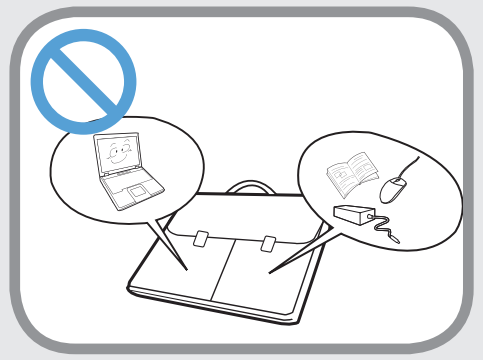

Als u de notebookcomputer meedraagt met andere voorwerpen, zoals de adapter, muis, boeken, enzovoort, moet u ervoor zorgen dat niets tegen de notebookcomputer aandrukt.

Als een zwaar object tegen de notebookcomputer wordt gedrukt, kan een witte plek of een vlek op het lcd-scherm verschijnen. Let daarom goed op dat u geen druk uitoefent op de notebook.

Plaats de notebookcomputer in dat geval in een afzonderlijk compartiment, apart van andere objecten.

Veiligheidsinstructies

Attentie

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan het product.

Aanwijzingen met betrekking tot de installatie

Blokkeer de poorten (openingen), ventilatieopeningen, enzovoort van het product niet en plaats er geen water of andere geleidende stoffen in (bijvoorbeeld vloeistoffen, stof, metaalpoeder, potloodstiften, enzovoort).

Schade aan een onderdeel in de computer kan elektrische schokken en brand veroorzaken.

Als u de computer gebruikt terwijl deze op zijn zijde ligt, moet u deze dusdanig plaatsen dat de ventilatieopeningen zich aan de bovenzijde bevinden.

Als u dat niet doet, kan de temperatuur binnen in de computer stijgen, hetgeen tot storingen en uitvallen van de computer kan leiden.

Plaats geen zware voorwerpen op het product.

Dit kan problemen met de computer veroorzaken. Bovendien kan het voorwerp vallen en verwondingen of schade aan de computer veroorzaken.

Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de oplaadbare accu

Voer verbruikte oplaadbare batterijen op verantwoorde wijze af.

- Er is gevaar voor brand en ontploffing.
- De wijze waarop verbruikte oplaadbare batterijen worden verwerkt kan verschillen per land of regio. Voer de verbruikte oplaadbare accu op een verantwoorde wijze af.

Smijt niet met de oplaadbare accu, haal hem niet uit elkaar en gooi hem niet in water.

Dit kan leiden tot verwondingen, brand of ontploffing.

Gebruik alleen oplaadbare batterijen die zijn goedgekeurd door Samsung Electronics.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ontploffing.

Vermijd contact met metalen voorwerpen, zoals autosleutels en clips, tijdens het vasthouden of dragen van een oplaadbare accu.

Contact met metaal kan leiden tot kortsluiting en een hoge temperatuur en kan leiden tot schade aan de oplaadbare accu of kan brand veroorzaken.

Attentie

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan het product.

Vervang de oplaadbare accu in overeenstemming met de instructies in deze handleiding.

Als u dat niet doet, kan dit leiden tot ontploffing of brand als gevolg van schade aan het product.

U mag het product (of de batterij) niet verwarmen of blootstellen aan hitte (bijvoorbeeld in een voertuig tijdens de zomer).

Er is gevaar voor ontploffing of brand.

Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik

Gebruik de pen alleen voor het beoogde doeleinde.

De pen onjuist gebruiken kan leiden tot fysiek letsel.

Plaats geen kaars, brandende sigaret, enzovoort boven of op het product.

Er bestaat gevaar voor brand.

Gebruik een stopcontact of verdeeldoos met randaarde.

Anders kan er gevaar voor elektrische schokken ontstaan.

Laat het product na reparatie testen door een veiligheidstechnicus.

Geautoriseerde Samsung-servicecentra voeren na de reparatie een veiligheidscontrole uit. Als u een gerepareerd product gebruikt zonder het op veiligheid te testen, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Schakel bij bliksem het systeem onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en gebruik geen modem of telefoon.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.

Gebruik de computer en de AC-adapter niet op schoot of op een zacht oppervlak.

Als de temperatuur van de computer oploopt, zou u zich kunnen branden.

Veiligheidsinstructies

Attentie

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan het product.

Sluit alleen toegestane apparaten aan op de aansluitingen of poorten van de computer.

Anders kan er gevaar voor elektrische schokken en brand ontstaan.

Sluit het LCD-scherm pas nadat u hebt gecontroleerd dat de notebookcomputer is uitgeschakeld.

De temperatuur kan oplopen, waardoor het product oververhit en vervormd kan worden.

Druk niet op de uitwerptoets op het moment dat het cd-rom-station in bedrijf is.

U kunt gegevens kwijtraken of de schijf kan plotseling worden uitgeworpen, hetgeen letsel kan veroorzaken.

Laat het product niet vallen en stoot het niet om.

U zou letsel kunnen oplopen of de gegevens zouden beschadigd kunnen raken.

Breng de antenne niet in contact met een voedingsbron, zoals een stopcontact.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.

Volg bij het omgaan met computeronderdelen de aanwijzigen uit de handleiding de bij de onderdelen werd geleverd op.

Anders kan schade aan het product ontstaan.

Als er rook uit de computer komt of u een brandlucht ruikt, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u onmiddellijk contact op met een servicecentrum.
Als uw notebook over een externe en verwijderbare batterij beschikt, verwijdert u de externe batterij.

Er bestaat gevaar voor brand.

Gebruik geen beschadigde of aangepaste cd.

Dit zou kunnen leiden tot schade aan het product of persoonlijk letsel.

Steek uw vingers niet in de PC Card-sleuf.

Dit zou kunnen leiden tot letsel of elektrische schokken.

Gebruik altijd een aanbevolen computerreinigingsmiddel voor het reinigen van het product en gebruik de computer pas wanneer deze weer helemaal droog is.

Anders kan er gevaar voor elektrische schokken en brand ontstaan.

De noodmethode voor het uitwerpen van een schijf met behulp van een paperclip mag niet worden gebruikt op het moment dat de schijf in beweging is. Gebruik de noodvoorziening voor het uitwerpen van schijven alleen als de optische schijf tot stilstand is gekomen.

Er is gevaar voor verwondingen.

Attentie

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan het product.

Houd uw gezicht uit de buurt van de lade van de optische schijf op het moment dat deze in bedrijf is.

U zou gewond kunnen raken als de schijf onverhoopt plotseling wordt uitgeworpen.

Controleer cd's voor gebruik op barsten en andere beschadigingen.

Het station zou beschadigd kunnen worden en de gebruiker zou gewond kunnen raken.

Laat het product niet achter op een plaats die is blootgesteld aan magneetvelden.

- Een magneetveld kan ervoor zorgen dat het product niet normaal werkt of dat de batterij wordt ontladen.
- De informatie die is opgeslagen op de magneetband van een creditcard, telefoonkaart, bankpas, vervoerticket, enz. kan beschadigd raken door het elektromagnetische veld van een computer.

Aanwijzingen met betrekking tot upgrades

Wees voorzichtig bij het aanraken van een onderdeel of apparaat van het product.

Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan het product of letsel.

Smijt niet met de computer of onderdelen ervan en pas op dat u deze niet laat vallen.

Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan het product of letsel.

Sluit na de demontage de klep en sluit vervolgens het netsnoer weer aan.

Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken ontstaan door het blootliggende circuit.

Gebruik alleen onderdelen die zijn goedgekeurd door Samsung Electronics.

Dit zou tot schade aan het product kunnen leiden of brand veroorzaken.

Veiligheidsinstructies

Attentie

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan het product.

Haal het product nooit uit elkaar en probeer het product niet zelf te repareren.

Als het product is gemodificeerd, gedemonteerd of gerepareerd door de gebruiker, vervalt de garantie, wordt er een servicetarief in rekening gebracht en bestaat het gevaar van een ongeluk.

Gebruik een geautoriseerd servicecentrum van Samsung Electronics.

Als u een apparaat wilt aansluiten dat niet is gemaakt of goedgekeurd door Samsung Electronics, moet u vooraf contact opnemen met het servicecentrum.

Het product zou beschadigd kunnen raken.

Aanwijzingen met betrekking tot beheer en verplaatsing

Schakel voordat u het product verplaatst de stroomtoevoer uit en haal alle aangesloten kabels los.

Het product zou beschadigd kunnen raken en gebruikers zouden over de kabels kunnen vallen.

Als u de notebookcomputer langere tijd niet gebruikt, moet u de oplaadbare accu ontladen en los van de computer bewaren. (Voor typen met een externe en verwijderbare batterij)

De oplaadbare accu blijft dan in zo goed mogelijke conditie.

Bedien of bekijk de computer niet tijdens het besturen van een voertuig.

U zou betrokken kunnen raken bij een verkeersongeval. Houd uw aandacht op het verkeer.

Wees voorzichtig wanneer u het LCD-paneel sluit.

Als u het LCD-paneel sluit terwijl een voorwerp (zoals een pen) op het toetsenbord van het apparaat ligt, kan het LCD-paneel beschadigd raken.

Attentie

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan het product.

Adviezen ter voorkoming van gegevensverlies (vasteschijfbeheer)

Ga met zorg te werk om beschadiging van de gegevens op de vaste schijf te voorkomen.

- Een vasteschijfstation is dermate gevoelig dat stoten van buiten kunnen leiden tot verlies van gegevens op het schijfoppervlak.
- Wees uiterst voorzichtig, want verplaatsing van de computer of aanstoten van de computer terwijl deze aan staat kan leiden tot beschadiging van de gegevens op het vasteschijfstation.
- Het bedrijf is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens op de vaste schijf.

Oorzaken die schade aan de gegevens op de vaste schijf of aan de vaste schijf zelf zouden kunnen veroorzaken.

- De gegevens kunnen verloren gaan wanneer stoten van buiten worden aangebracht op de schijf tijdens het uit elkaar halen of in elkaar zetten van de computer.
- De gegevens kunnen verloren gaan als de computer wordt uitgeschakeld of gereset als gevolg van een stroomstoring terwijl de vaste schijf in bedrijf is.
- Gegevens kunnen onherstelbaar verloren gaan als gevolg van een virusinfectie.
- Gegevens kunnen verloren gaan als de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld terwijl een programma wordt uitgevoerd.
- Als u de computer verplaatst of aanstoot terwijl de vaste schijf in bedrijf is, kunnen bestanden beschadigd worden of beschadigde sectoren ontstaan op de vaste schijf.

Maak regelmatig back-ups van uw gegevens om gegevensverlies als gevolg van beschadiging van de vaste schijf te voorkomen.

Het gebruik van de voeding in een vliegtuig


Aangezien het type stopcontact kan verschillen afhankelijk van het type vliegtuig, sluit u het stroomsnoer op de vereiste wijze aan.

Aangezien er voor de voedingskabel en autoadapter representatieve afbeeldingen worden gebruikt, kunnen deze afwijken van de daadwerkelijke onderdelen.

Wanneer u een AC-stekker gebruikt

Plaats de pinnen van de stekker recht in het midden van het stopcontact.


- Als de pinnen van de stekker niet in het midden van de gaten worden geplaatst, kan de stekker slechts half in het stopcontact worden gedrukt. In dat geval steekt u de stekker opnieuw in het stopcontact.
- U moet de stekker in het stopcontact steken wanneer de stroomindicator (LED) van het stopcontact groen brandt. Wanneer de stekker op de juiste manier is aangesloten, blijft de stroomindicator (LED) groen branden.
  Anders wordt de stroomindicator (LED) uitgeschakeld. In dat geval trekt u de stekker uit het stopcontact en controleert u of de stroomindicator (LED) groen brandt. Vervolgens steekt u de stekker weer in het stopcontact.

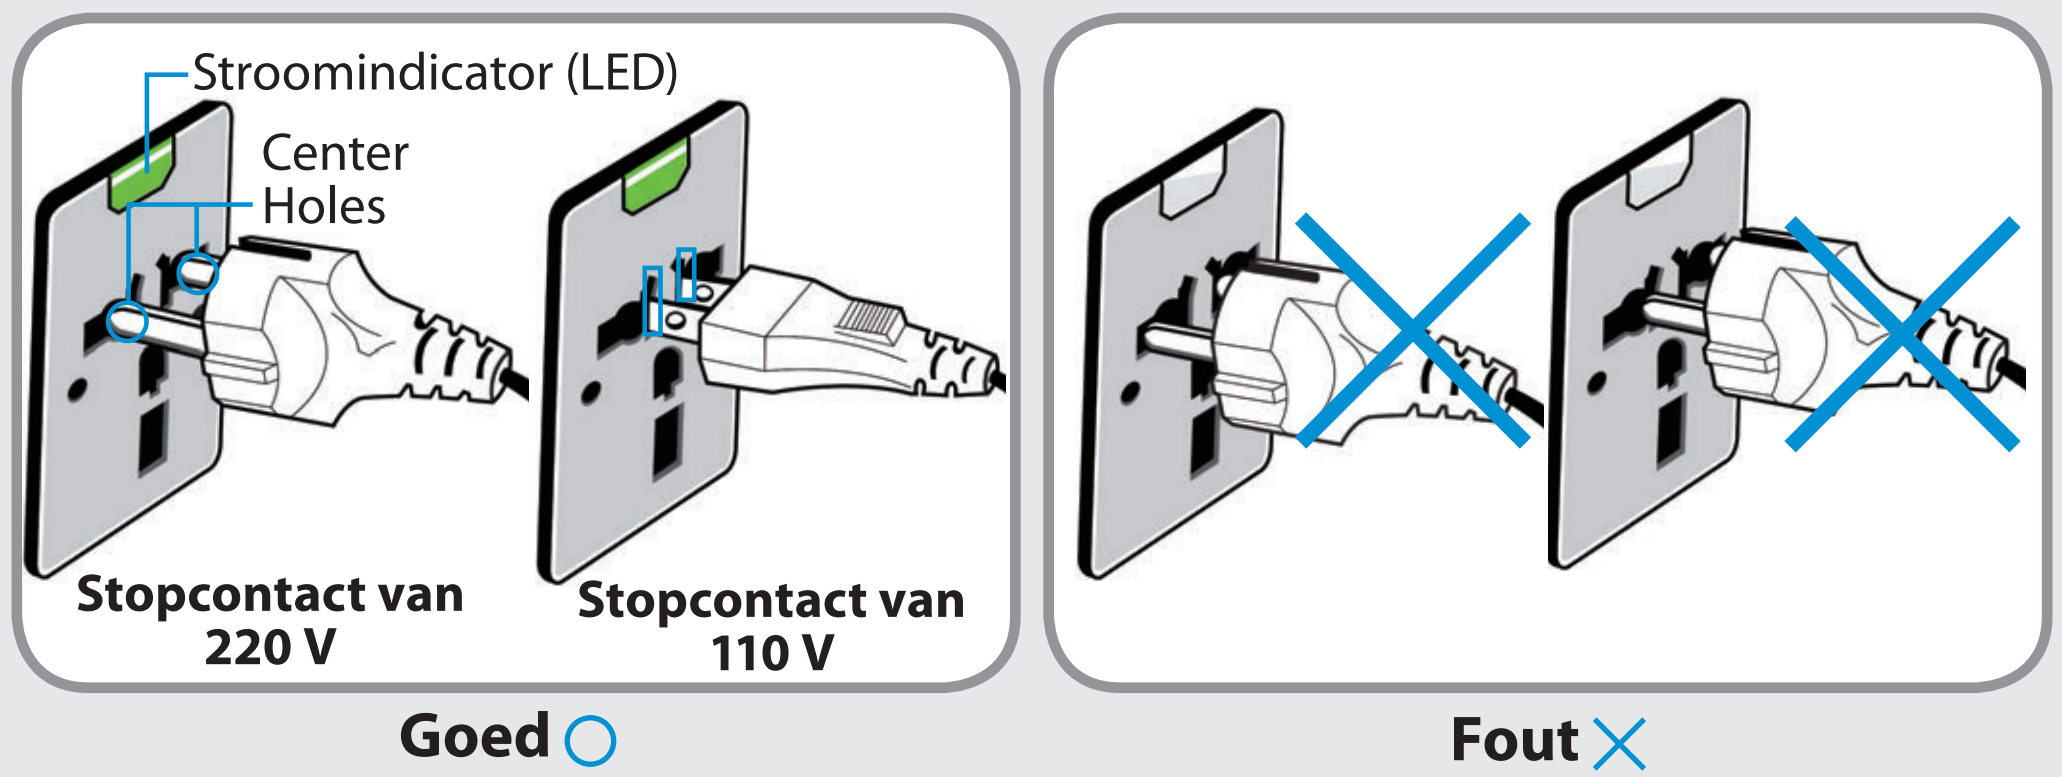

Veiligheidsinstructies

Wanneer u de autoadapter gebruikt

In het geval van een aanstekercontact moet u de autoadapter gebruiken (optioneel). Steek stekker van de autoadapter in de aanstekerhouder en sluit de DC-stekker van de autoadapter aan op de voedingsaansluiting op de computer.

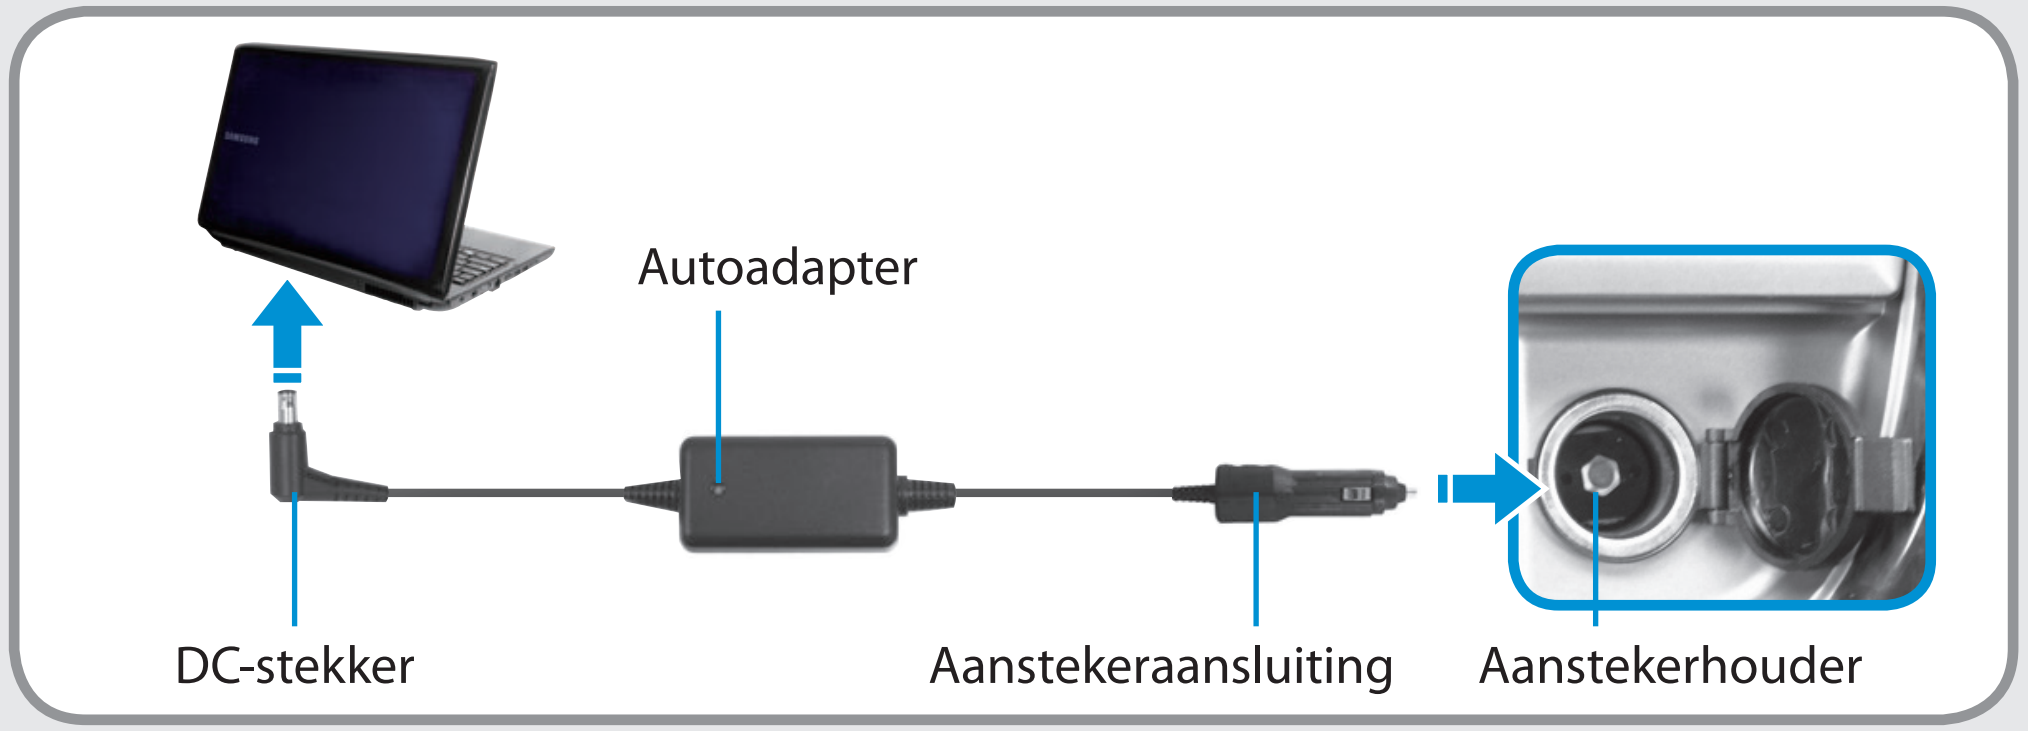

Wanneer u de oplaadconverter in het vliegtuig gebruikt

Mogelijk moet u, afhankelijk van het vliegtuig, de autoadapter en oplaadconverter gebruiken. Sluit de oplaadconverter in het vliegtuig (optioneel) aan op de autoadapter (optioneel) en steek de vliegtuigstekker in het stopcontact.



Juiste houding tijdens computergebruik

Het bewaren van de juiste houding tijdens computergebruik is uiterst belangrijk om fysieke schade te voorkomen.

De volgende instructies gaan over het aannemen van een goede houding tijdens het werken met de computer, zoals bepaald door middel van human engineering. Lees de instructies goed door en volg deze op tijdens het werken met de computer.

Anders loopt u een verhoogd risico op blessures (RSI: Repetitive Strain Injury) als gevolg van herhaalde handelingen, en kunt u te maken krijgen met ernstig lichamelijk letsel.

- De instructies in deze handleiding zijn zodanig geformuleerd dat ze van toepassing zijn op de gemiddelde gebruiker.
- Als de instructies niet van toepassing zijn op een gebruiker, moeten de aanbevelingen worden toegepast in overeenstemming met de behoeften van de gebruiker.

Juiste houding

De hoogte van uw bureau en stoel instellen in overeenstemming met uw lengte.

De hoogte moet zodanig worden ingesteld dat uw armen een rechte hoek vormen wanneer u op uw stoel zit en uw handen op het toetsenbord plaatst.

Stel de hoogte van de stoel zodanig in dat uw hielen comfortabel op de grond staan.


- Gebruik de computer niet in een liggende houding, maar alleen in een zittende houding.
- Gebruik de computer niet op uw schoot. Als de temperatuur van de computer oploopt, zou u zich kunnen branden.
- Houd uw polsen tijdens het werken recht.
- Gebruik een stoel met een comfortabele rug.
- Laat uw zwaartepunt tijdens het zitten op de stoel niet rusten op de stoel maar op uw voeten.
- Gebruik een hoofdtelefoon als u de computer wilt gebruiken terwijl u een telefoongesprek voert. Werken met de computer met de telefoon op uw schouder is slecht voor uw houding.
- Houd artikelen die u vaak gebruikt binnen handbereik.



Juiste houding tijdens computergebruik

Oogpositie

Bewaar een afstand van tenminste 50 cm tussen uw ogen en het beeldscherm.

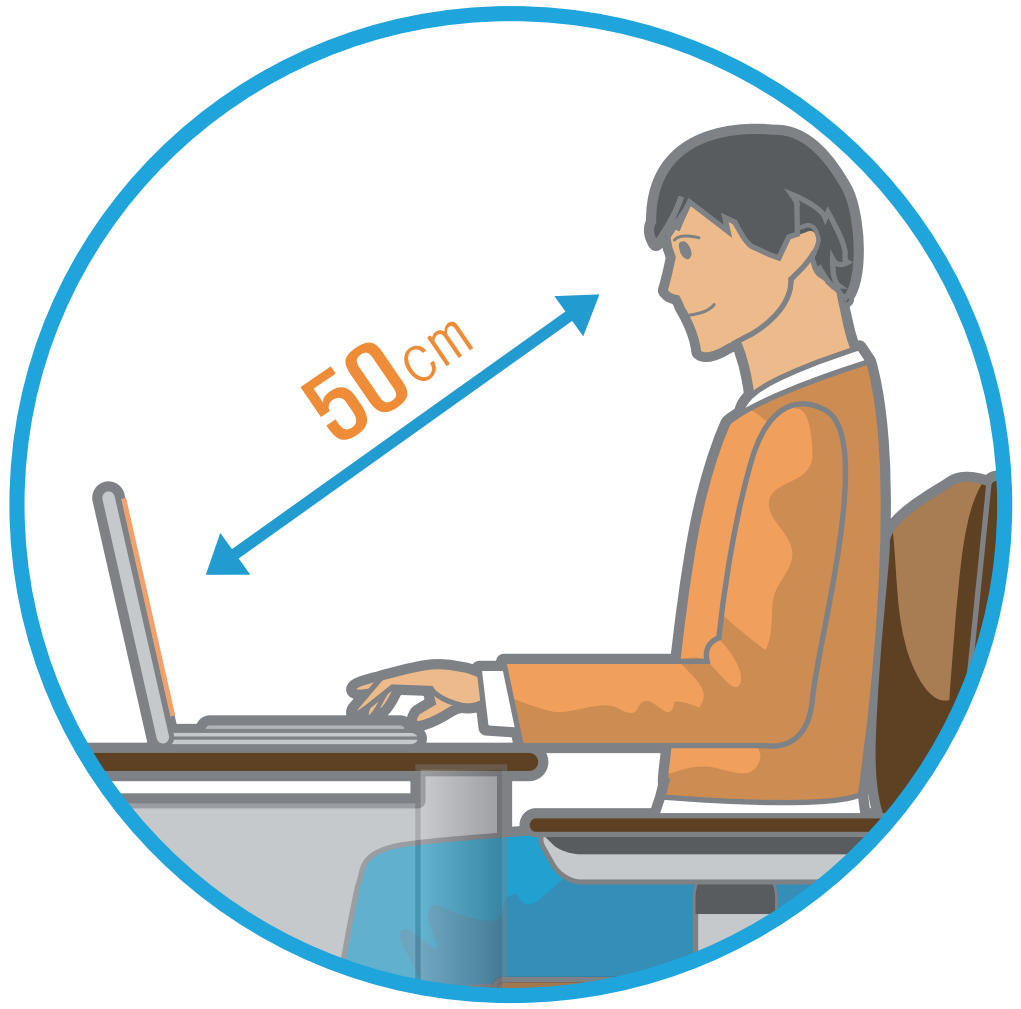

- Stel de hoogte van het beeldscherm zodanig in dat de bovenkant van het scherm op gelijke hoogte met of lager dan uw ogen licht.
- Stel de helderheid van het beeldscherm niet te hoog in.
- Houd het beeldscherm schoon.
- Als u een bril draagt, maak deze dan schoon voordat u de computer gebruikt.
- Als u gegevens van een vel papier invoert op de computer, gebruik dan een vaste documenthouder die het papier op vrijwel gelijke hoogte met het beeldscherm houdt.

Handpositie

Houd uw arm onder een rechte hoek, zoals aangegeven in de afbeelding.



- Houd de lijn van uw elleboog naar uw hand recht.
- Plaats uw handpalm niet op het toetsenbord tijdens het typen.
- Houd de muis niet krampachtig vast.
- Druk niet krampachtig op het toetsenbord, aanraakvlak of de muis.
- Het is raadzaam een extern toetsenbord en een muis aan te sluiten als u de computer langere tijd gebruikt.

Juiste houding tijdens computergebruik


Volumeregeling (hoofdtelefoon en luidsprekers)

Controleer het volume voordat u naar muziek gaat luisteren.



- Controleer of het volume niet te luid is voordat u een hoofdtelefoon gebruikt.
- Het is niet raadzaam langdurig een hoofdtelefoon te gebruiken.
- Afwijkingen van de standaardinstelling van de equalizer kunnen leiden tot gehoorschade.
- De standaardinstellingen kunnen zonder uw tussenkomst worden gewijzigd door updates van software en stuurprogramma's. Controleer de standaardinstellingen van de equalizer voor het eerste gebruik.

Luister niet gedurende langere tijd op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

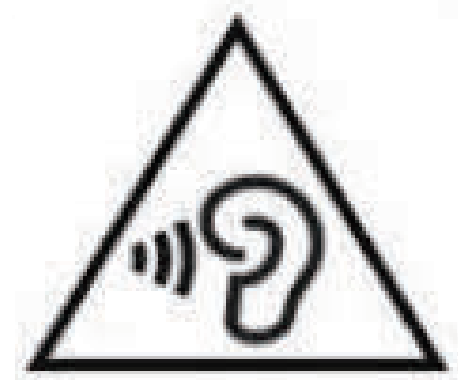

Werktijd (pauzes)

- Als u langer dan een uur achter elkaar werkt, neem dan telkens na 50 minuten een pauze van tenminste 10 minuten.

Verlichting

- Gebruik de computer niet op een donkere plaats. De verlichting bij het werken met de computer moet net zo sterk zijn als bij het lezen van een boek.
- Indirecte verlichting is het beste. Gebruik een gordijn om weerspiegelingen in het LCD-scherm te voorkomen.


Werkomstandigheden

- Gebruik de computer niet op een warme en vochtige plaats.
- Gebruik de computer binnen de toegestane temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden die worden vermeld in de gebruiksaanwijzing.

Overzicht


Vooraanzicht

- De afbeeldingen die op de omslag en in de inhoud van de gebruikershandleiding worden gebruikt, zijn van een representatief model voor een bepaalde serie. De vormgeving en kleur in de afbeeldingen kan enigszins afwijken van het werkelijke product, afhankelijk van het model.
- De kleur en het uiterlijk van uw computer kunnen afwijken van de afbeelding in deze handleiding.

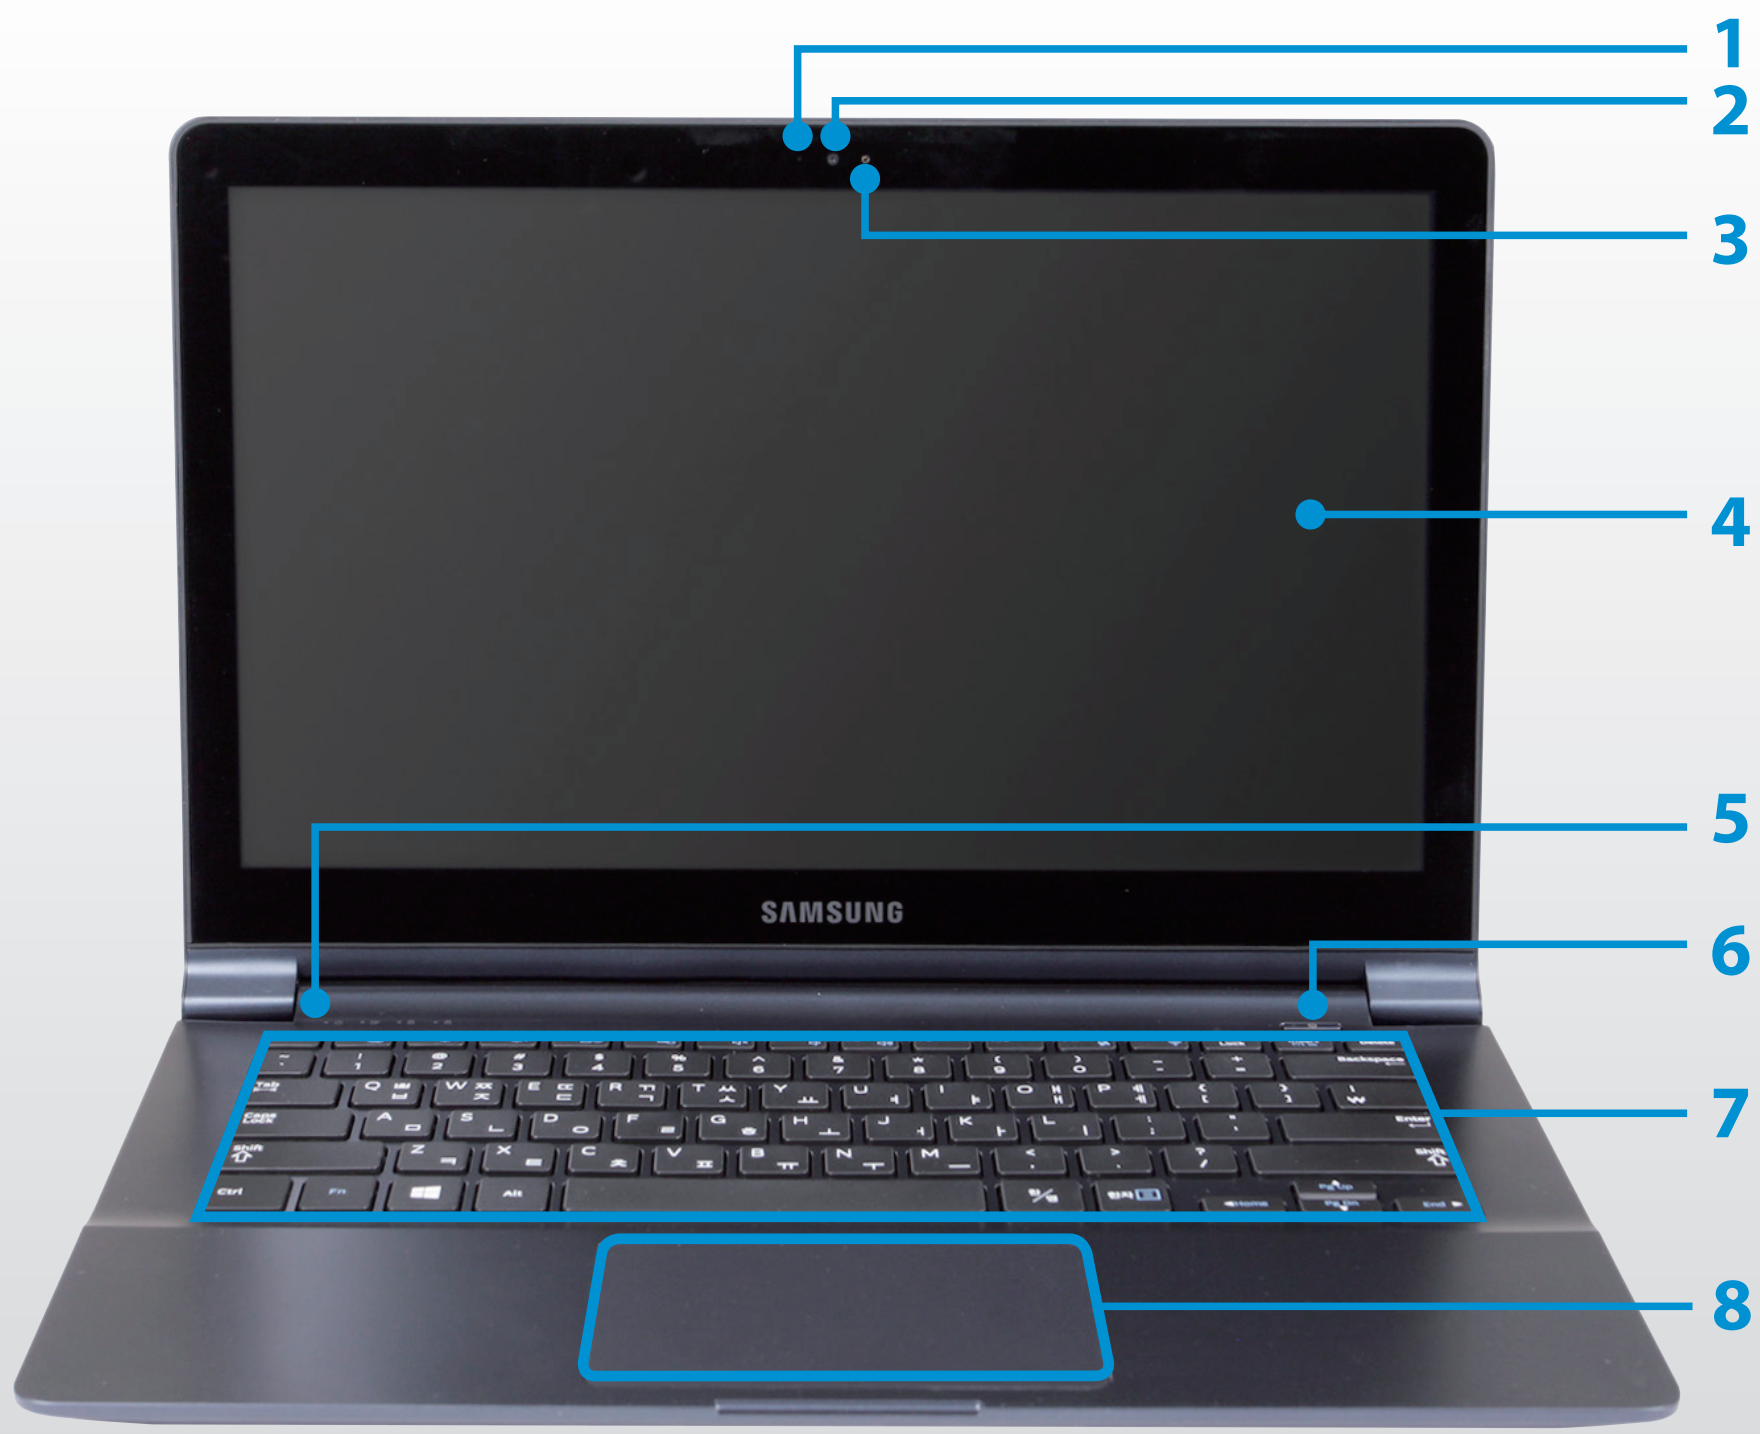

1	Bedrijfsindicator camera	Geeft de bedrijfsstatus van de camera aan.
2	Cameralens	Met deze lens kunt u foto's maken en bewegende beelden opnemen. U kunt een foto maken of een film opnemen met **Charms > Start > Camera**.
3	Microfoon	U kunt de ingebouwde microfoon gebruiken.
4	LCD	Hier wordt het beeld weergegeven.
5	Bedrijfsindicatoren en -sensoren (optioneel)	Hier kunt u de bedrijfsstatus van de computer zien. Een brandend lampje geeft aan dat de corresponderende functie actief is.
6	Aan/uit-knop	Hiermee zet u de computer aan en uit.
7	Toetsenbord	Door het indrukken van de toetsen kunt u gegevens invoeren.
8	Aanraakvlak en knoppen	Het aanraakvlak en de knoppen bij het aanraakvlak vervullen dezelfde functie als een muis en de knoppen die zich daarop bevinden.

Bedrijfsindicatoren en -sensoren (optioneel)

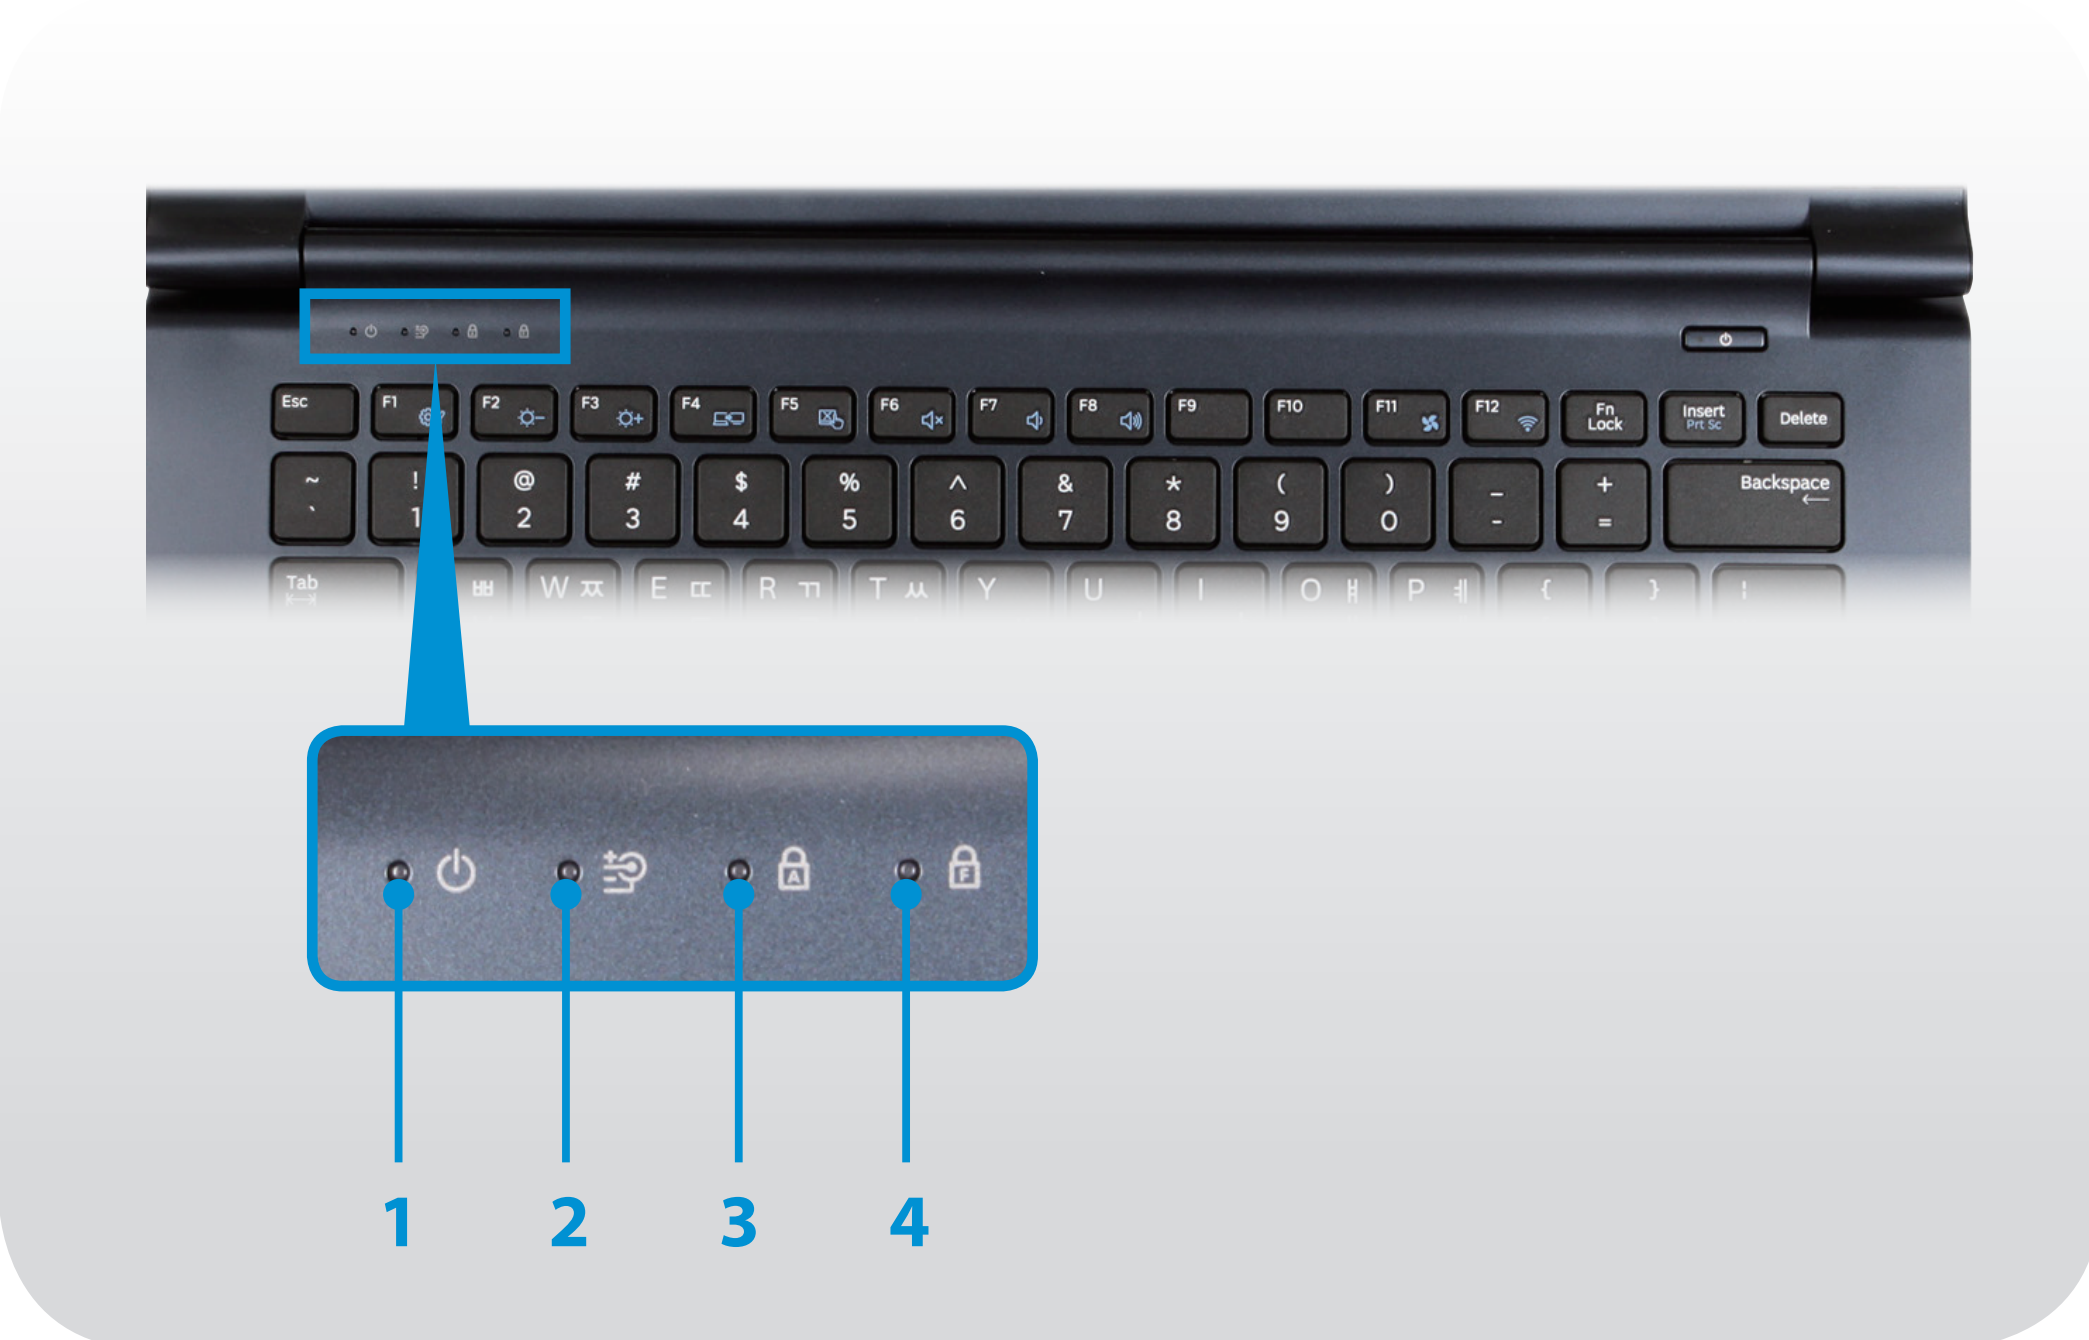


1	Aan/Uit	Geeft de bedrijfsstatus van de computer aan. **Aan:** de computer is in bedrijf. **Knippert:** de computer staat in de slaapstand.
2	Oplaadstatus	Geeft de voedingsbron en de status van de oplaadbare batterij aan. ● **Groen:** de oplaadbare batterij is volledig opgeladen of is niet aanwezig. ●/● **Rood** of **oranje:** de oplaadbare batterij wordt opgeladen. ● **Uit:** de computer draait op de oplaadbare batterij en is niet aangesloten op het lichtnet.
3	Caps Lock	Gaat branden wanneer u op de toets Caps Lock drukt om hoofdletters te kunnen typen zonder de toets Shift ingedrukt te houden. **Aan**: hoofdletters typen **Uit**: kleine letters typen
4	Fn Lock	Deze indicator geeft de Aan/Uit-status van de functie Fn Lock aan. **Aan**: U kunt sneltoetsen gebruiken zonder de Fn-toets ingedrukt te houden. **Uit**: U moet de Fn-toets ingedrukt houden voordat u een sneltoets kunt gebruiken.

Rechter aanzicht



1	Monitorpoort	Poort voor het aansluiten van een monitor, tv of projector door middel van een 15-pins D-SUB-aansluiting. U kunt een VGA-adapter aansluiten (optioneel).
2	Hoofdtelefoon-/ microfoonaansluiting	Hier kunt een oor- of hoofdtelefoon aansluiten.
3	USB-poort	Op de USB-poort kunt u USB-apparaten aansluiten, zoals een toetsenbord/muis, digitale camera, enzovoort.
4	Opening voor beveiligingsslot	Beveilig de computer door een optioneel slot en een optionele kabel hierop aan te sluiten.

Linker aanzicht

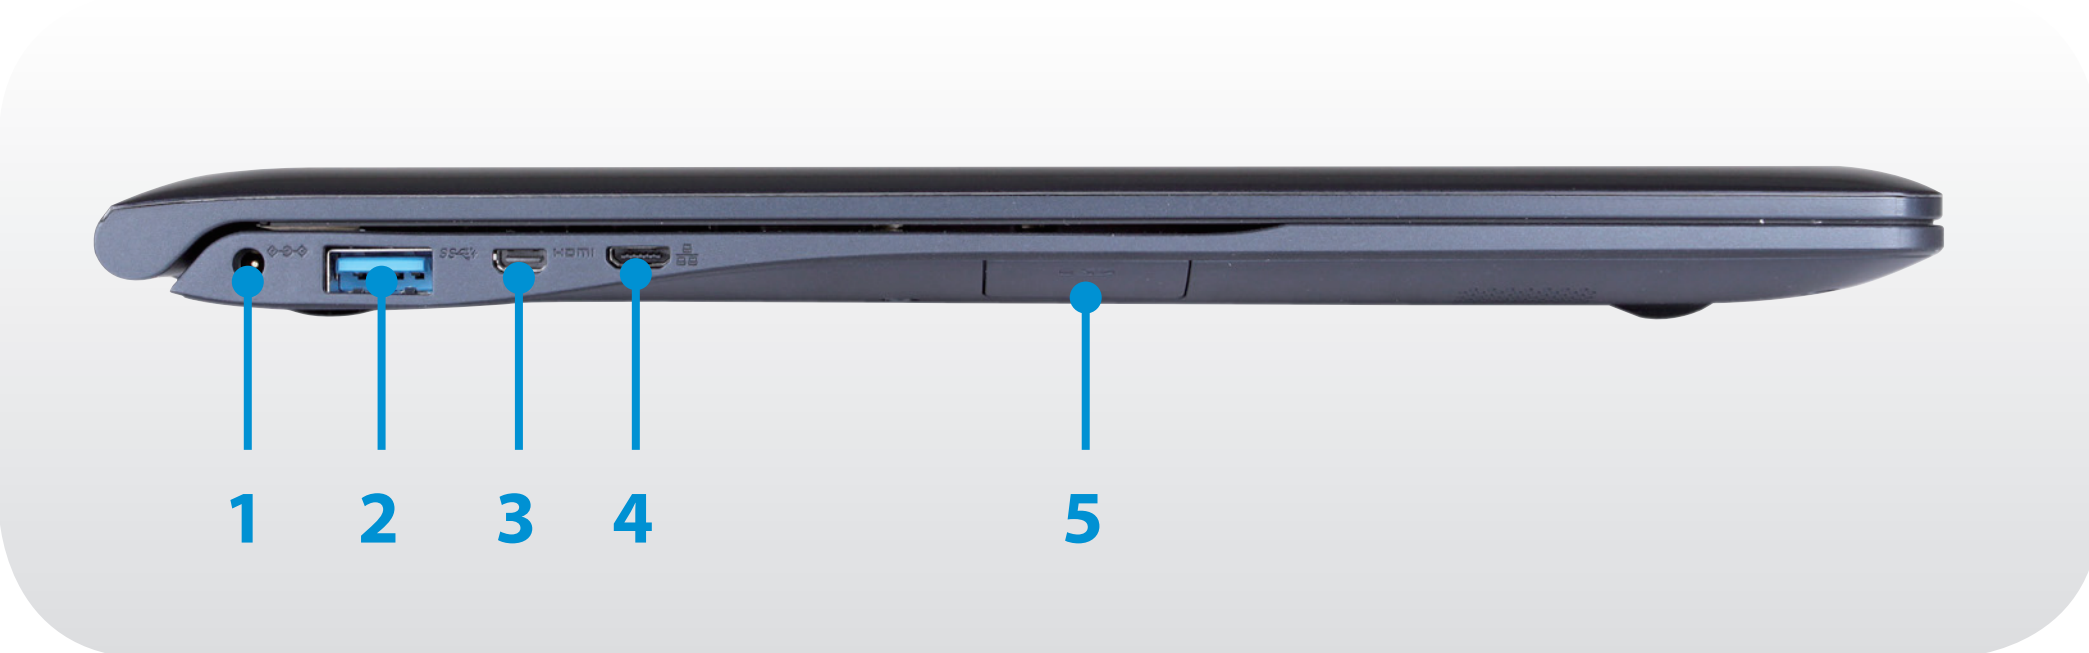

Wat is een USB-oplaadpoort?

- De functies voor toegang tot en het opladen van USB-apparaten worden ondersteund.
- De USB-laadfunctie wordt altijd ondersteund, ongeacht of de computer is in- of uitgeschakeld.
- Het opladen van een apparaat via een USB-oplaadpoort duurt niet langer dan met een gewone oplader.
- Als u de USB-oplaadfunctie gebruikt wanneer de computer op de oplaadbare batterij werkt, wordt de gebruiksduur van de batterij verkort.
- De gebruiker kan de oplaadstatus van het USB-apparaat niet controleren vanaf de computer.
- Deze functie wordt mogelijk niet voor alle USB-apparaten ondersteund.
- U kunt de functie voor het opladen via USB in- en uitschakelen **(ON/OFF)** door achtereenvolgens **Settings > Energiebeheer > Opladen via USB** e selecteren. (Optioneel)

1	Voedingsaansluiting	Aansluiting voor de wisselstroomadapter voor de stroomvoorziening van de computer.
2	Oplaadbare USB 3.0-poort	Dit is een USB-oplaadpoort die kan worden gebruikt voor het aansluiten en opladen van een USB-apparaat. Als de netvoedingsadapter is aangesloten, is het wellicht niet handig om de USB-poort te gebruiken. In dat geval schaft u een USB 3.0-verlengkabel aan of gebruikt u de USB-poorten aan de rechterkant. Voor **Windows XP** kan USB 3.0 beperkt zijn.
3	Micro-HDMI-poort HDMI	Dit is de poort voor een micro HDMI. U kunt genieten van digitale video en audio door de computer aan te sluiten op een tv.
4	Netwerkpoort	Poort voor het aansluiten van een Ethernet-kabel. U kunt een bedraad LAN gebruiken door gebruik te maken van de LAN-adapter (optioneel).
5	Multicardsleuf	Een kaartsleuf ondersteunt meerdere kaarten.

Onderaanzicht



1	Luidspreker	Hiermee wordt het geluid gegenereerd.

De computer aan- en uitzetten

De computer aanzetten

1 Sluit de **AC-adapter** aan.

2 Klap het LCD-scherm omhoog.

3 Druk op de **Aan/Uit-knop** om de computer aan te zetten.



Over het activeren van Windows

Wanneer u de computer voor het eerst inschakelt, verschijnt het activeringsvenster van Windows.

Volg de instructies op het scherm voor de procedures om de computer te gebruiken.

De helderheid van het scherm aanpassen

Wanneer de computer op batterijvoeding werkt, wordt automatisch de helderheid van het LCD-scherm gereduceerd.

Druk op de toetsencombinatie Fn + F3 om de helderheid van het scherm te verhogen.

1 Het **menu Charms** wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer aan de rand aan de bovenkant van het scherm of rechts onderin plaatst. U kunt in plaats daarvan ook uw vinger aan de rechterrand van het aanraakvlak plaatsen en uw vinger naar het midden slepen. Ook dan wordt het menu Charms weergegeven.

2 U maakt de balk groter door te drukken op **Instellingen** **> Helderheid** .

De computer aan- en uitzetten

De computer uitzetten

- Aangezien de procedures voor het uitschakelen van de computer per besturingssysteem kunnen verschillen, dient u de computer uit te schakelen volgens de procedures van uw besturingssysteem.
- Sla al uw gegevens op alvorens op **Afsluiten** te klikken.

1 Het menu Charms wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer aan de rand aan de bovenkant van het scherm of rechts onderin plaatst.

2 Klik op **Instellingen** > **Aan/Uit** > **Afsluiten**.



Als u uw computer wilt uitschakelen wanneer u bent afgemeld, ontgrendelt u het scherm en klikt u op **Aan/Uit** > **Afsluiten**.

Hoofdstuk 2.
Windows 8 gebruiken

Wat is Microsoft Windows 8?

Microsoft Windows 8 (hierna Windows genoemd) is een besturingssysteem dat nodig is voor de besturing van een computer.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw computer, moet u weten hoe u het besturingssysteem goed gebruikt. Meer informatie over het gebruik van Windows vindt u in de **Help en ondersteuningsprogramma's van Windows**.

- Het scherm kan enigszins afwijken, afhankelijk van het computermodel en het besturingssysteem.
- Aangezien deze handleiding is gebaseerd op Windows 8, kunnen bepaalde instructies, afhankelijk van de versie, enigszins afwijken. De handleiding kan ook worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.


De Help weergeven

Druk tegelijkertijd op de toetsen **F1** van het toetsenbord om de Help weer te geven.

U kunt ook de muisaanwijzer in de rechterboven- of rechterbenedenhoek van het scherm plaatsen om het menu Charms weer te geven.

Klik op het menu Charms > Instellingen > Help.

Als u verbinding met internet hebt, kunt u de meest recente online Help weergeven.

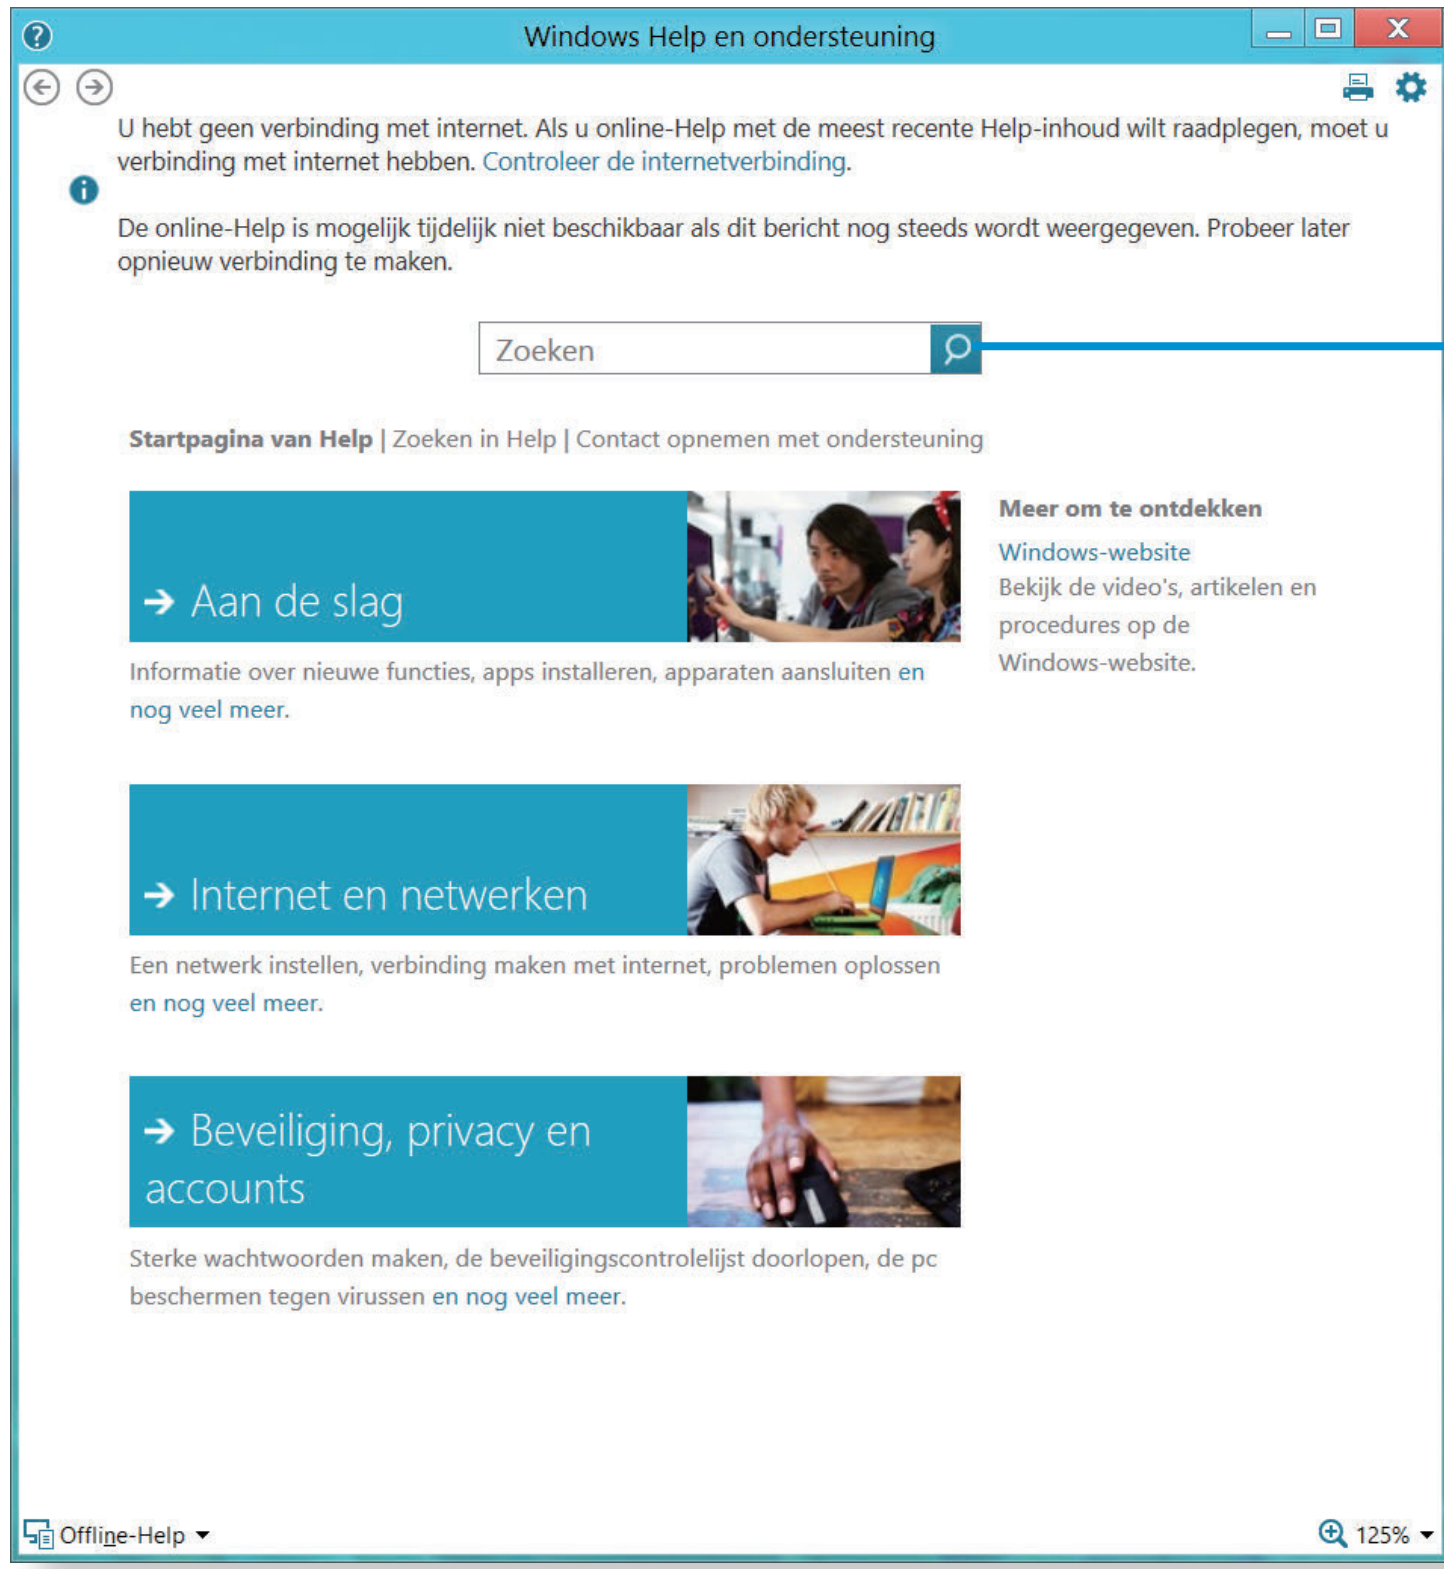


Aan de slag	U kunt eenvoudige instructies bekijken voor het gebruik van uw computer, inclusief nieuwe functies van het Windows-besturingssysteem.
Internet en netwerken	Nadat u verbinding met het netwerk hebt gemaakt, kunt u het Help-gedeelte voor het gebruik van internet raadplegen.
Beveiliging, privacy en accounts	U kunt de Help raadplegen voor de bescherming van uw computer en persoonlijke gegevens.

Overzicht van het scherm

Windows 8 bevat zowel de nieuwe **startschermmodus** als de **bureaubladmodus**van het bestaande besturingssysteem.




Startscherm

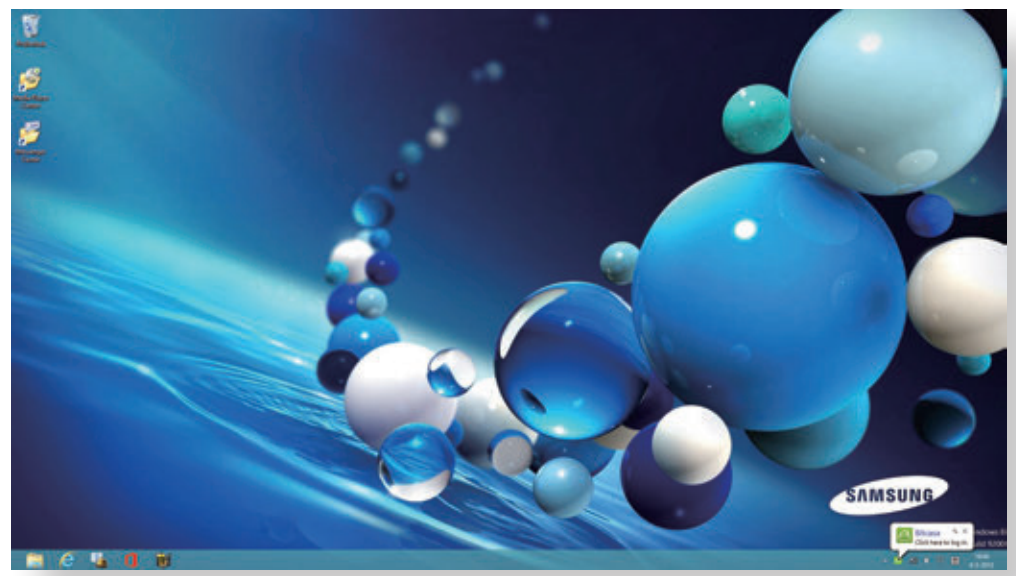

Bureaublad

Startscherm

Wanneer u de computer inschakelt, wordt het **Startscherm** weergegeven. In dit scherm kunt u de applicaties (toepassing, app, hierna **App**) op dezelfde locatie gebruiken.

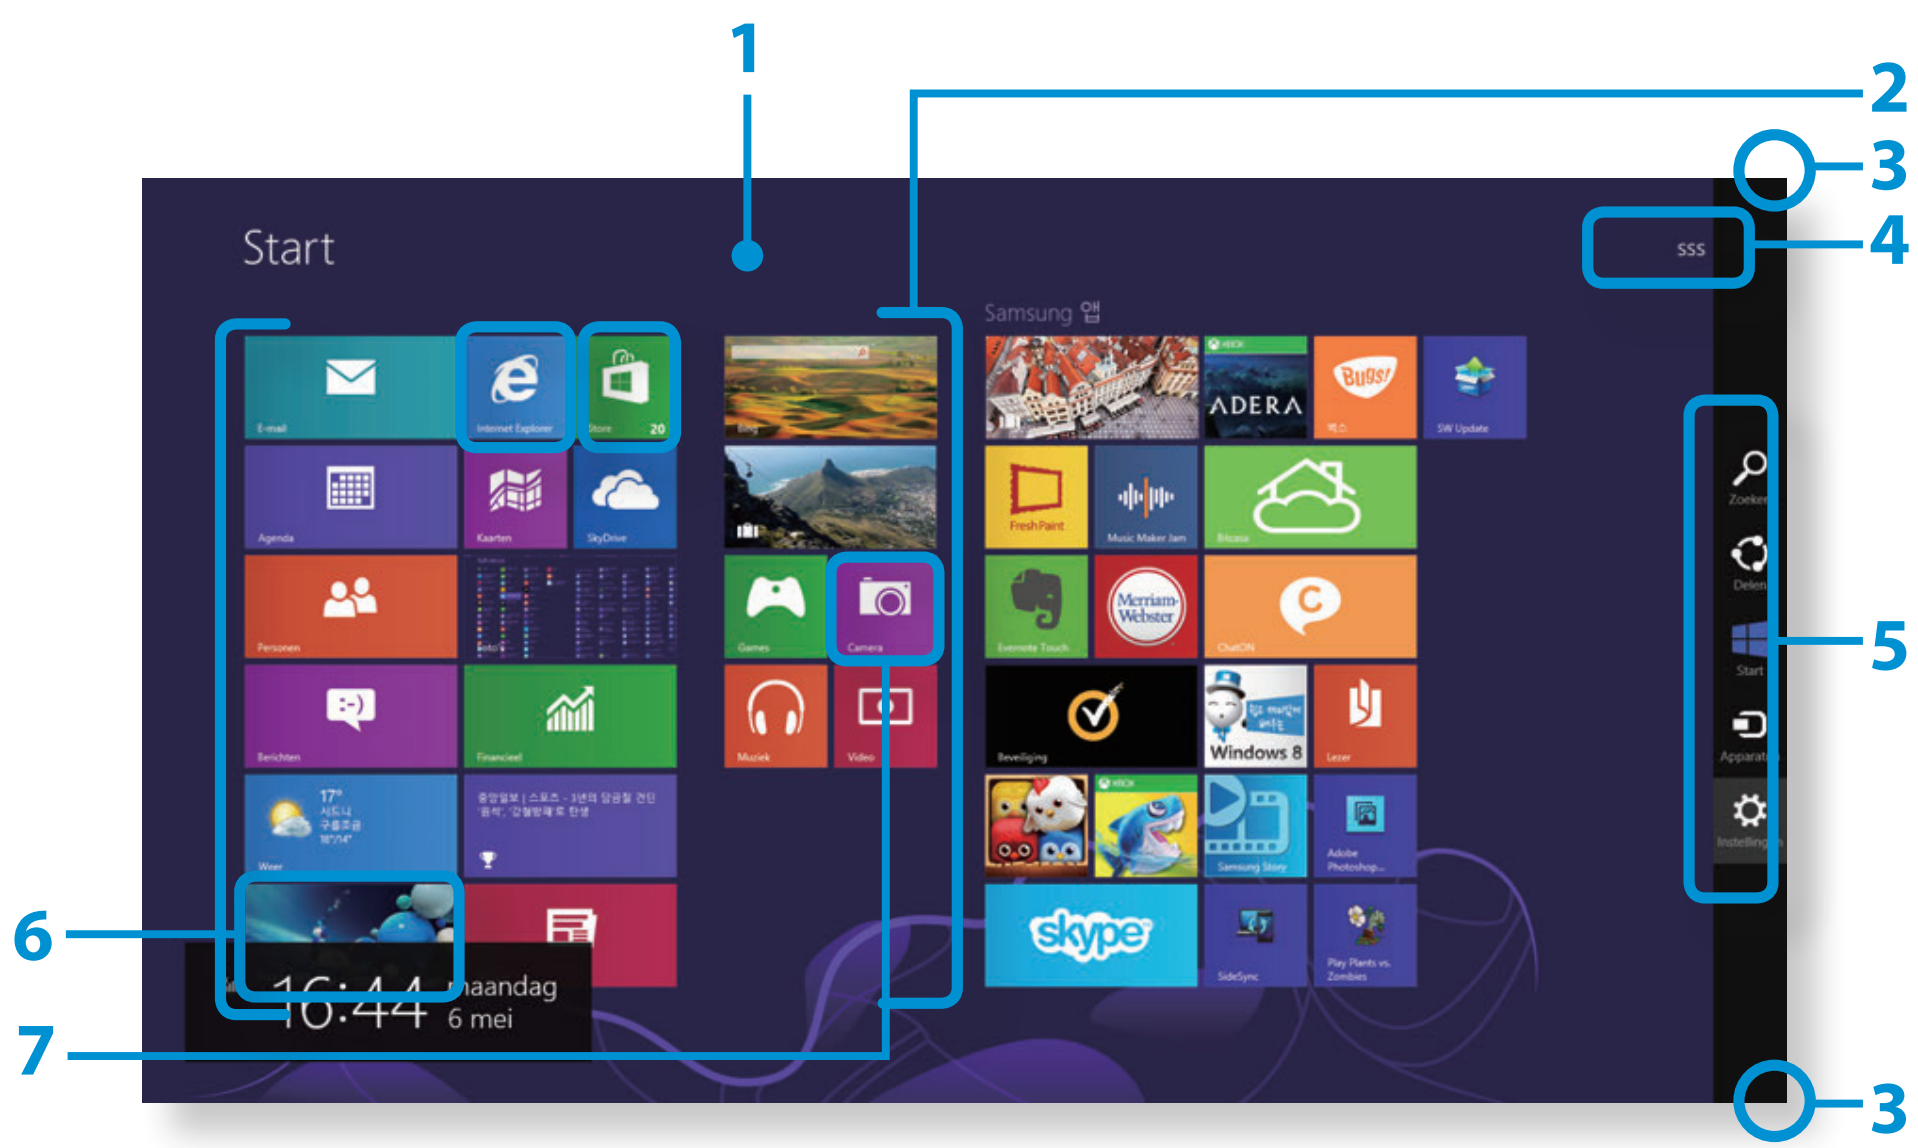

1	Startscherm	Verwijst naar het standaard Startscherm van Windows 8.
2	App	Verwijst naar de apps die momenteel zijn geïnstalleerd.
3	Het menu Charms weergeven	Het menu Charms bevindt zich onzichtbaar aan de rechterzijde van het scherm. Plaats uw muisaanwijzer in de rechterboven- of rechterbenedenhoek van het scherm om het menu Charms weer te geven.
4	Gebruikersaccount	Deze term verwijst naar de gebruikersaccount die momenteel wordt gebruikt.
5	Charms	Verwijst naar het menu waarmee u functies als Zoeken, Delen, Start, Apparaten en Instellingen kunt uitvoeren.
6	Bureaublad	Hiermee schakelt u naar de bureaubladmodus.
7	Camera	Hiermee kunt u foto's of een film maken.

Overzicht van het scherm

Bureaublad


Hier vindt u soortgelijke functies als op het bureaublad van eerdere versies van Windows.



1	Bureaublad	Verwijst naar het bureaublad.
2	Het menu Charms weergeven	Het menu Charms bevindt zich onzichtbaar aan de rechterzijde van het scherm. Plaats uw muisaanwijzer in de rechterboven- of rechterbenedenhoek van het scherm om het menu Charms weer te geven.
3	Charms	Verwijst naar het menu waarmee u functies als Zoeken, Delen, Start, Apparaten en Instellingen kunt uitvoeren.
4	Naar het Startscherm schakelen	Klik in de linkerbenedenhoek van het scherm om het Startscherm weer te geven.

Documenten en bestanden weergeven

Klik in de taakbalk van het bureaublad op Windows Verkenner om documenten en bestanden te zoeken.

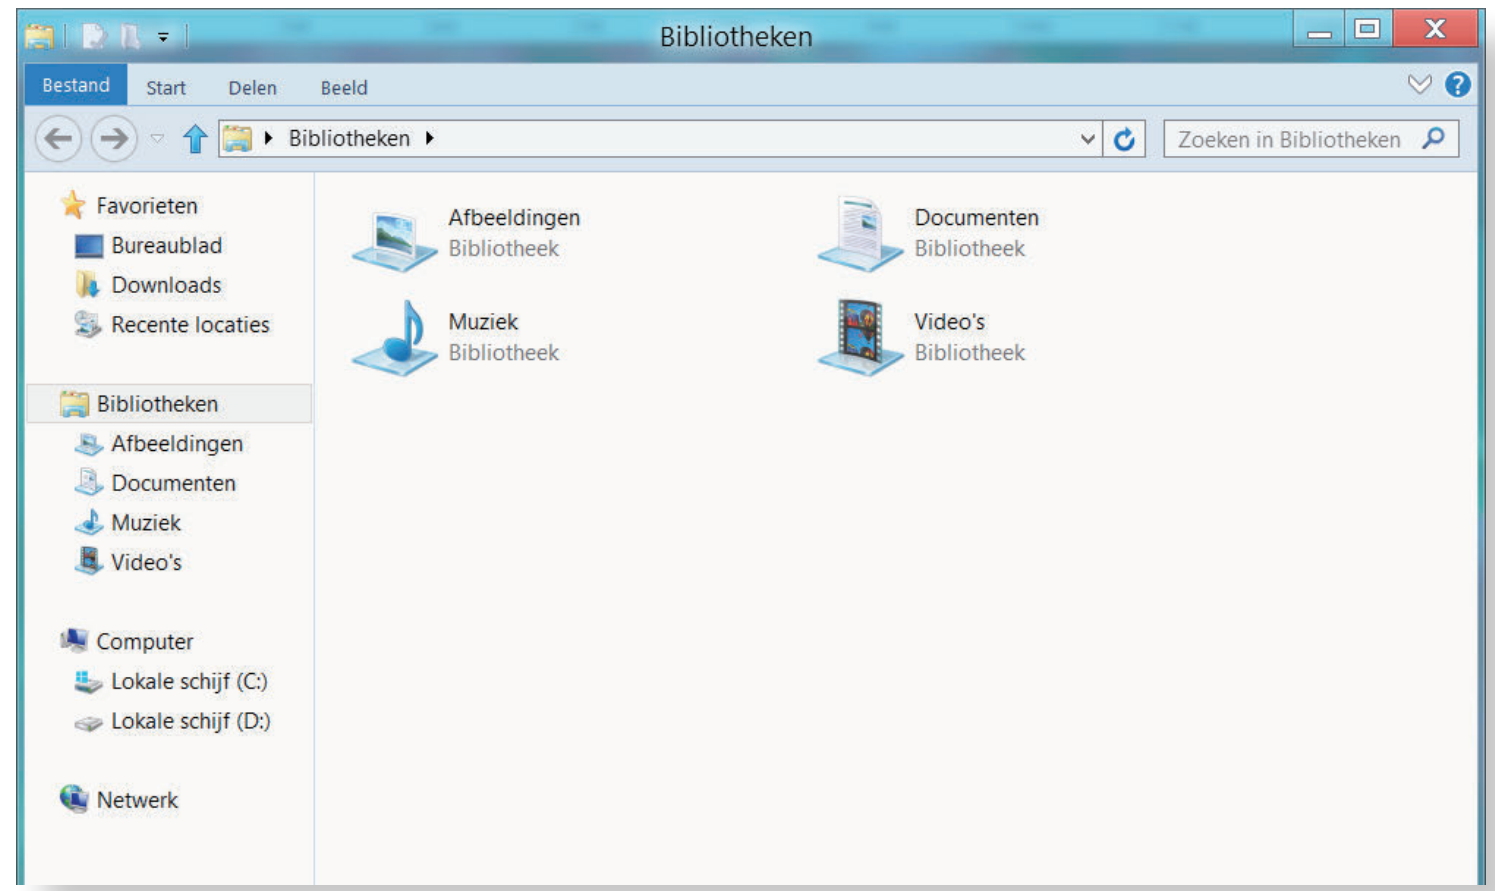


Het menu Charms gebruiken

Het menu Charms is een nieuw soort. Het is een combinatie van het menu Start en het Configuratiescherm van bestaande Windows-systemen.

Met het menu Charms kunt u snel apparaten instellen die op uw computer zijn aangesloten, naar apps/bestanden zoeken, de functies voor delen gebruiken, enz.

De charms activeren

Als u de muisaanwijzer in de rechterbeneden- of rechterbovenhoek van het scherm plaatst, wordt het menu **Charms** weergegeven.

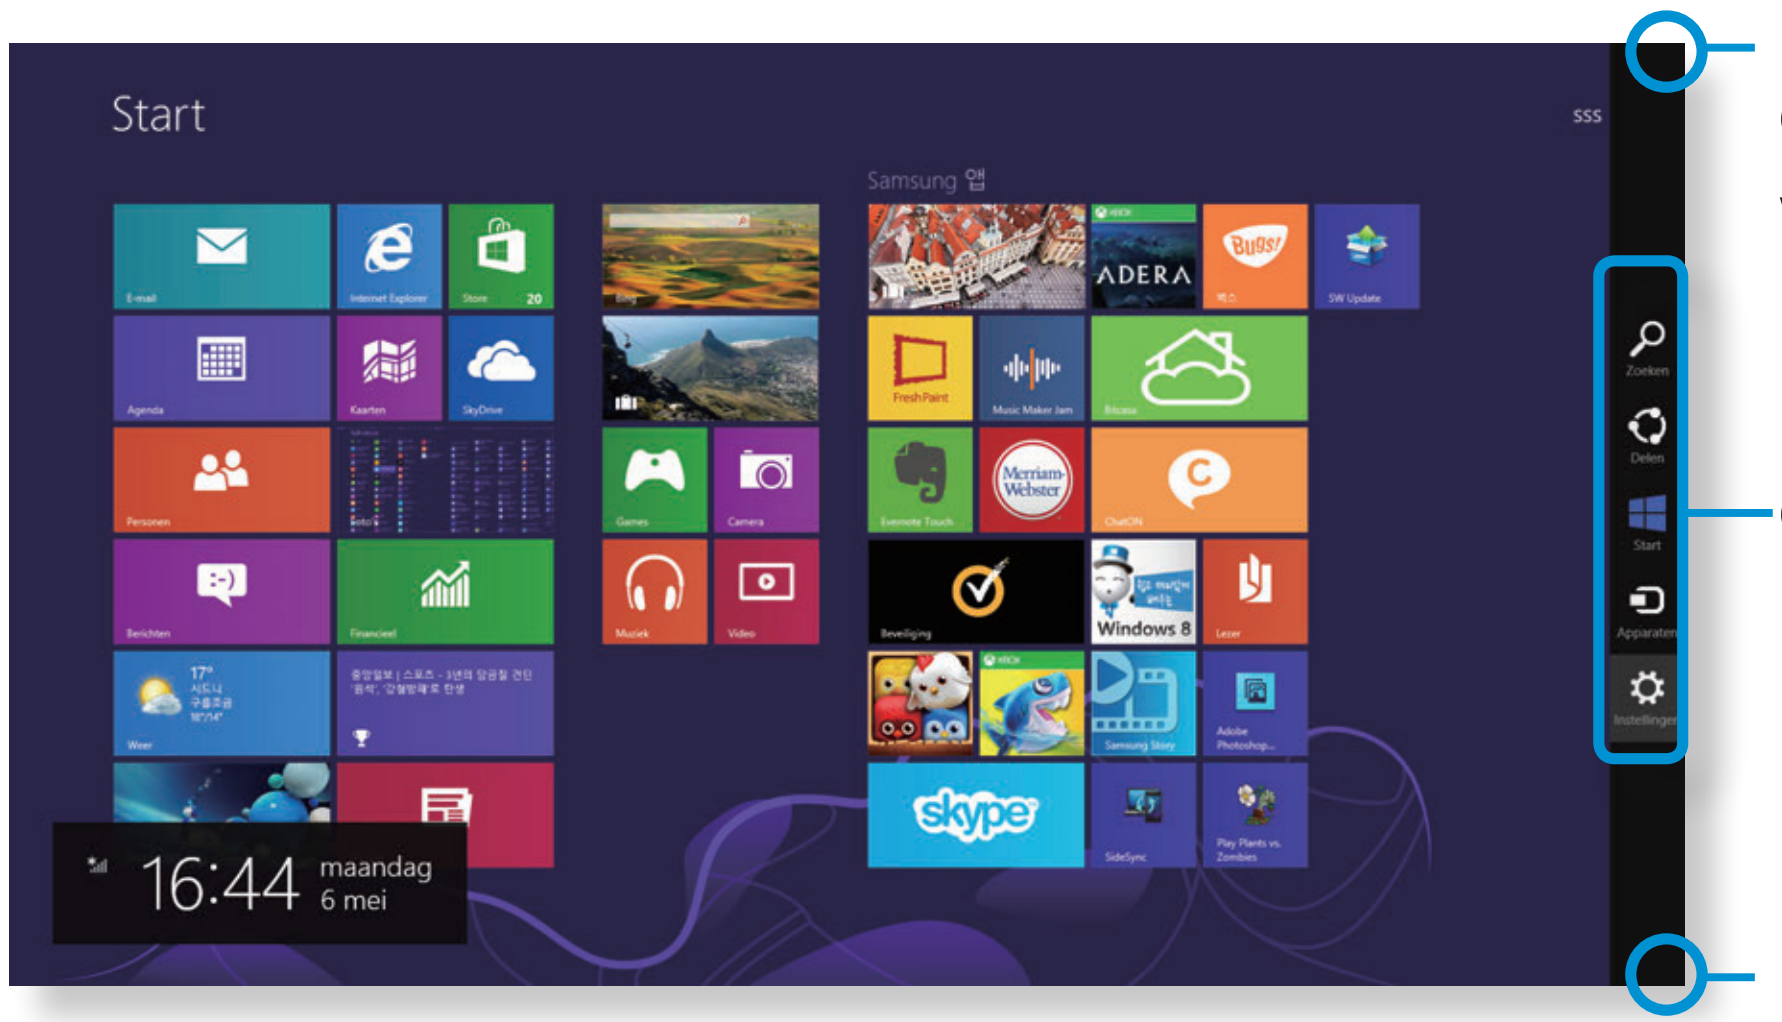

Charm	Beschrijving
Zoeken	Als u een programma of bestand wilt zoeken in de apps/instellingen/bestanden, geeft u een zoekwoord in de charm Zoeken op en klikt u op Zoeken. U kunt ook in een app of op internet zoeken.
Delen	U kunt dit menu gebruiken om een afbeelding of bestand naar een andere gebruiker te sturen. U kunt eenvoudig afbeeldingen of bestanden met anderen delen door meerdere apps aan de charm Delen te koppelen.
Start	U kunt naar het Startscherm gaan.
Apparaten	Zodoende kunt u rechtstreeks naar het gewenste apparaat gaan, taken uitvoeren, zoals het importeren van afbeeldingen van een digitale camera, een video naar uw tv streamen of bestanden overdragen naar een apparaat op het huidige scherm.
Instellingen	Met de charm Instellingen kunt u standaardtaken uitvoeren, zoals het aanpassen van het volume, het uitschakelen van de pc, enz. Als u de charm Instellingen selecteert terwijl er een bepaalde app wordt uitgevoerd, worden de instellingen voor de desbetreffende app weergegeven.

Het menu Charms gebruiken

De instellingen wijzigen

Veelgebruikte Windows-menu's worden verzameld.

Klik op **Charms > Instellingen**.



Pictogram	Naam	Functiebeschrijving
	Draadloos netwerk	U kunt verbinding maken met een draadloos netwerk. Selecteer het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
	Het volume instellen	U kunt het volume instellen of het geluid dempen.
	Opmerking	U kunt een interval instellen waarmee de app meldingen verzendt.
	Aan/uit	U kunt de computer uitschakelen of de Power Options (Energiebeheer) selecteren.
ENG	Taal	U kunt de taal instellen.

Pc-instellingen wijzigen

U kunt meer instellingen wijzigen.

Apps gebruiken

De term app verwijst naar een programma (hierna **app** genoemd). In bredere zin verwijst de term naar alle softwareprogramma's die op het besturingssysteem zijn geïnstalleerd.


Windows 8 bevat eenvoudige apps voor veelgebruikte taken.

Een app starten/afsluiten

Klik op een app in het Startscherm om de desbetreffende app te activeren.

De app afsluiten:

1. Plaats uw muisaanwijzer boven aan het scherm.
   Uw muisaanwijzer verandert in een **handje**.
2. Klik en houd de muisknop ingedrukt en sleep het handje naar de onderkant van het scherm. De app wordt omlaag verplaatst en verdwijnt. De app is nu afgesloten.

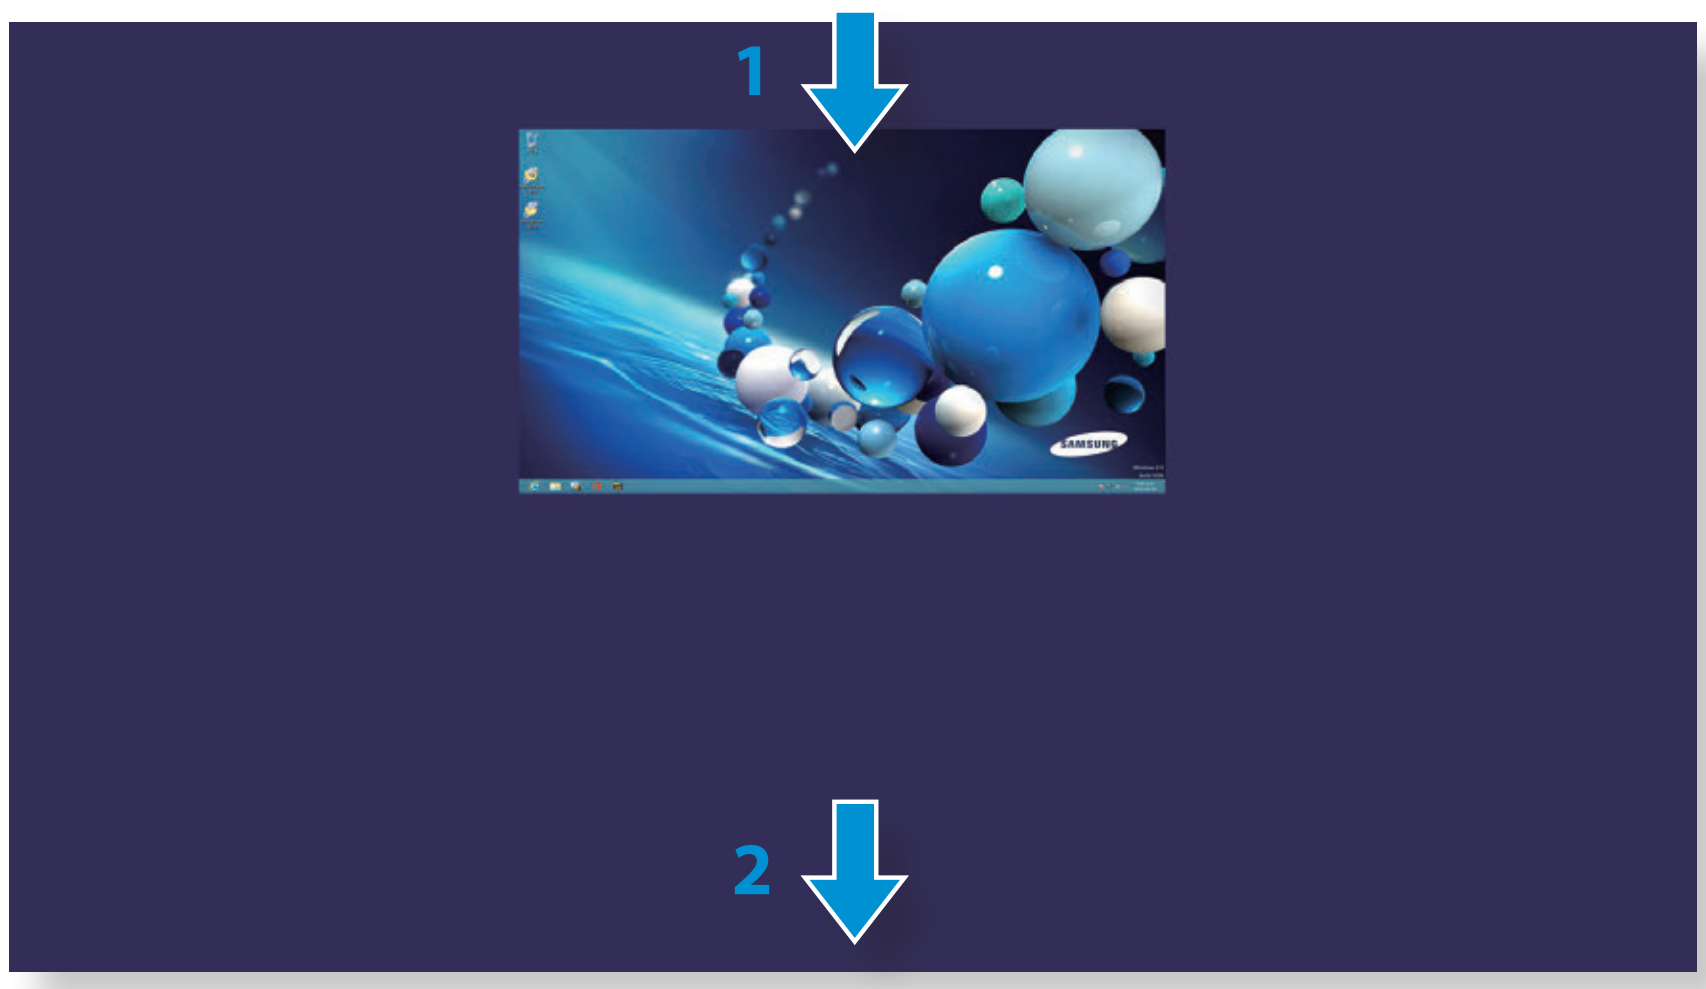

Apps gebruiken

De apps weergeven die momenteel worden uitgevoerd

1. Plaats de muisaanwijzer in de linkerbovenhoek van het scherm om laatst uitgevoerde app weer te geven.
2. Beweeg uw muisaanwijzer vervolgens omlaag om een lijst weer te geven met de apps (op volgorde) die momenteel worden uitgevoerd.
3. Klik op een app in de lijst of sleep de app naar het midden van het scherm. Nu kunt u de app die momenteel wordt uitgevoerd, controleren.

Klik met de rechtermuisknop op de app n de lijst en klik op **Sluiten** om de app af te sluiten.



Apps gebruiken

Twee apps tegelijkertijd uitvoeren

1 Selecteer de **apps** in het **Startscherm**.


2 Verplaats uw muisaanwijzer naar de bovenkant van het scherm. Uw muisaanwijzer verandert in een **handje**.

3 Als u met de muisknop klikt en deze ingedrukt houdt en de muisaanwijzer naar links of rechts beweegt, kunt u het scherm splitsen en meerdere apps weergeven.

4 Verplaats de **splitsbalk** om de splitsverhouding van het scherm te wijzigen.

Ondersteunde schermsplitsverhoudingen zijn 3:7 of 7:3.

App Weather Schermsplitsbalk App Store

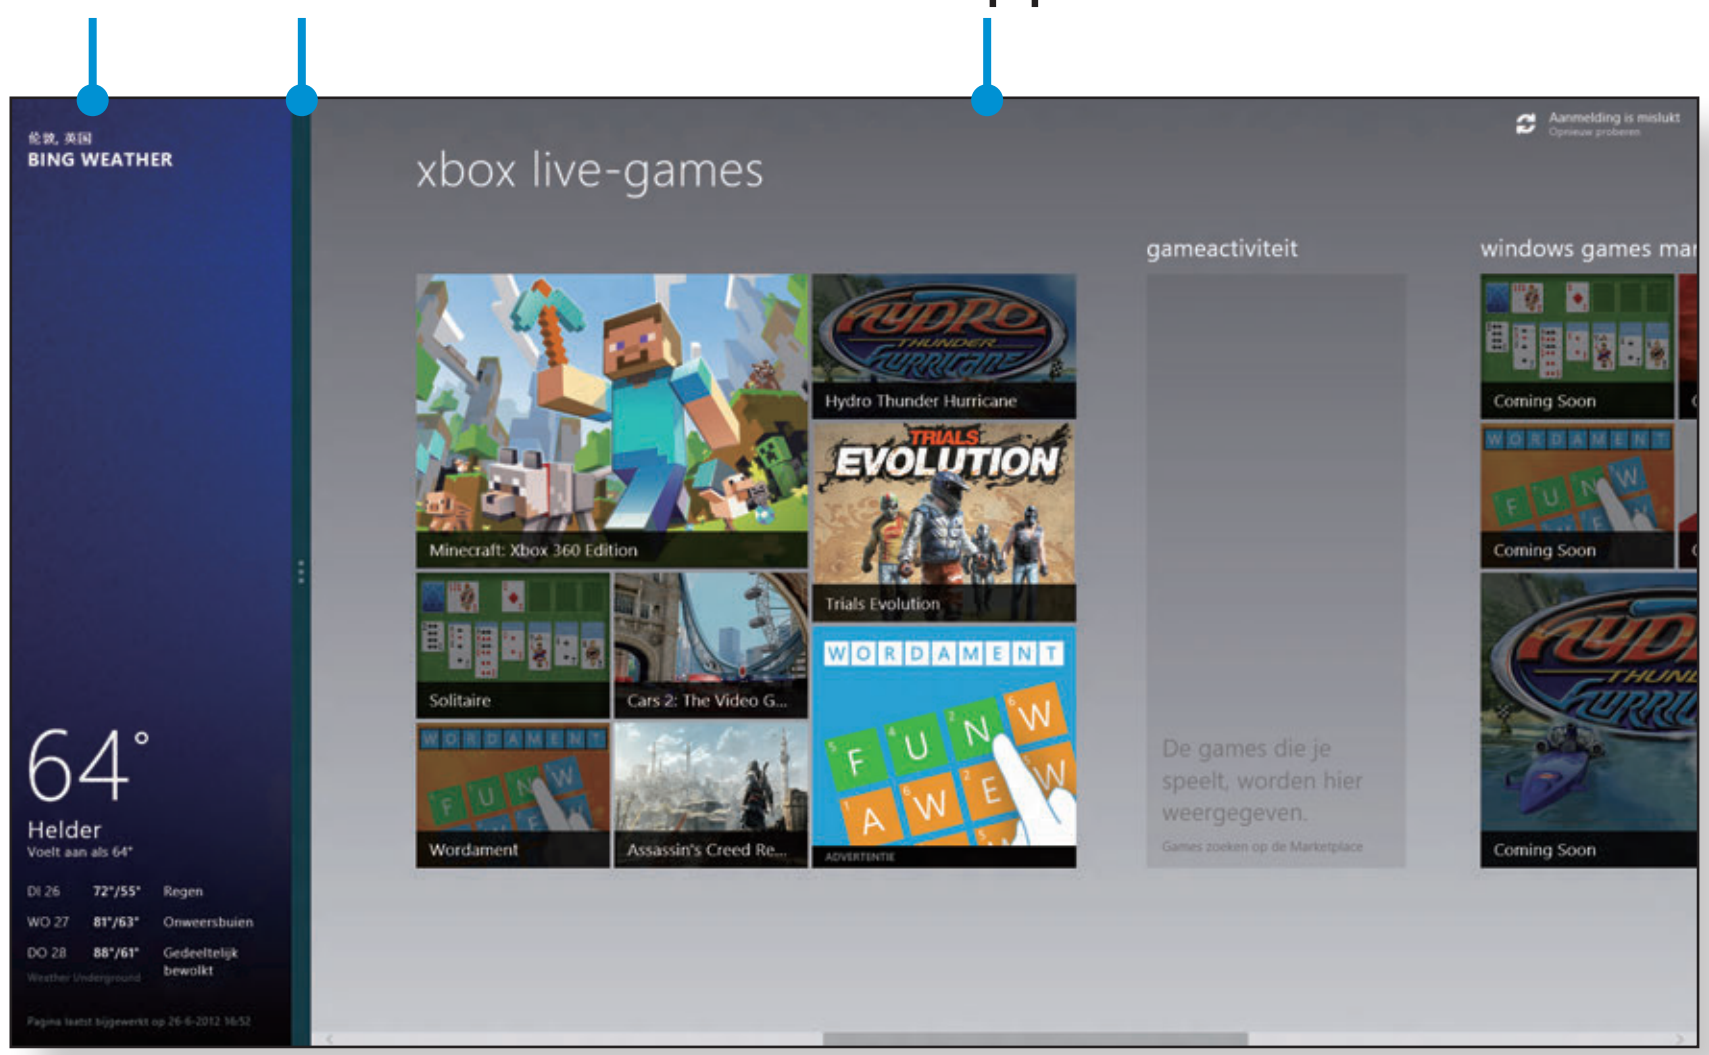

Voorbeeld) Als u de app Weather en Store tegelijkertijd uitvoert


Een app aan het Startscherm toevoegen of verwijderen

Klik op **Startscherm > klik met de rechtermuisknop**.

Klik onder aan het scherm op **Alle apps** om alle apps weer te geven die momenteel zijn geïnstalleerd.

1 Als u met de rechtermuisknop op de app klikt die u wilt toevoegen, wordt onder aan het scherm het bijbehorende menu geactiveerd.

2 Klik op **Aan Start vastmaken** of **Van Start losmaken**.

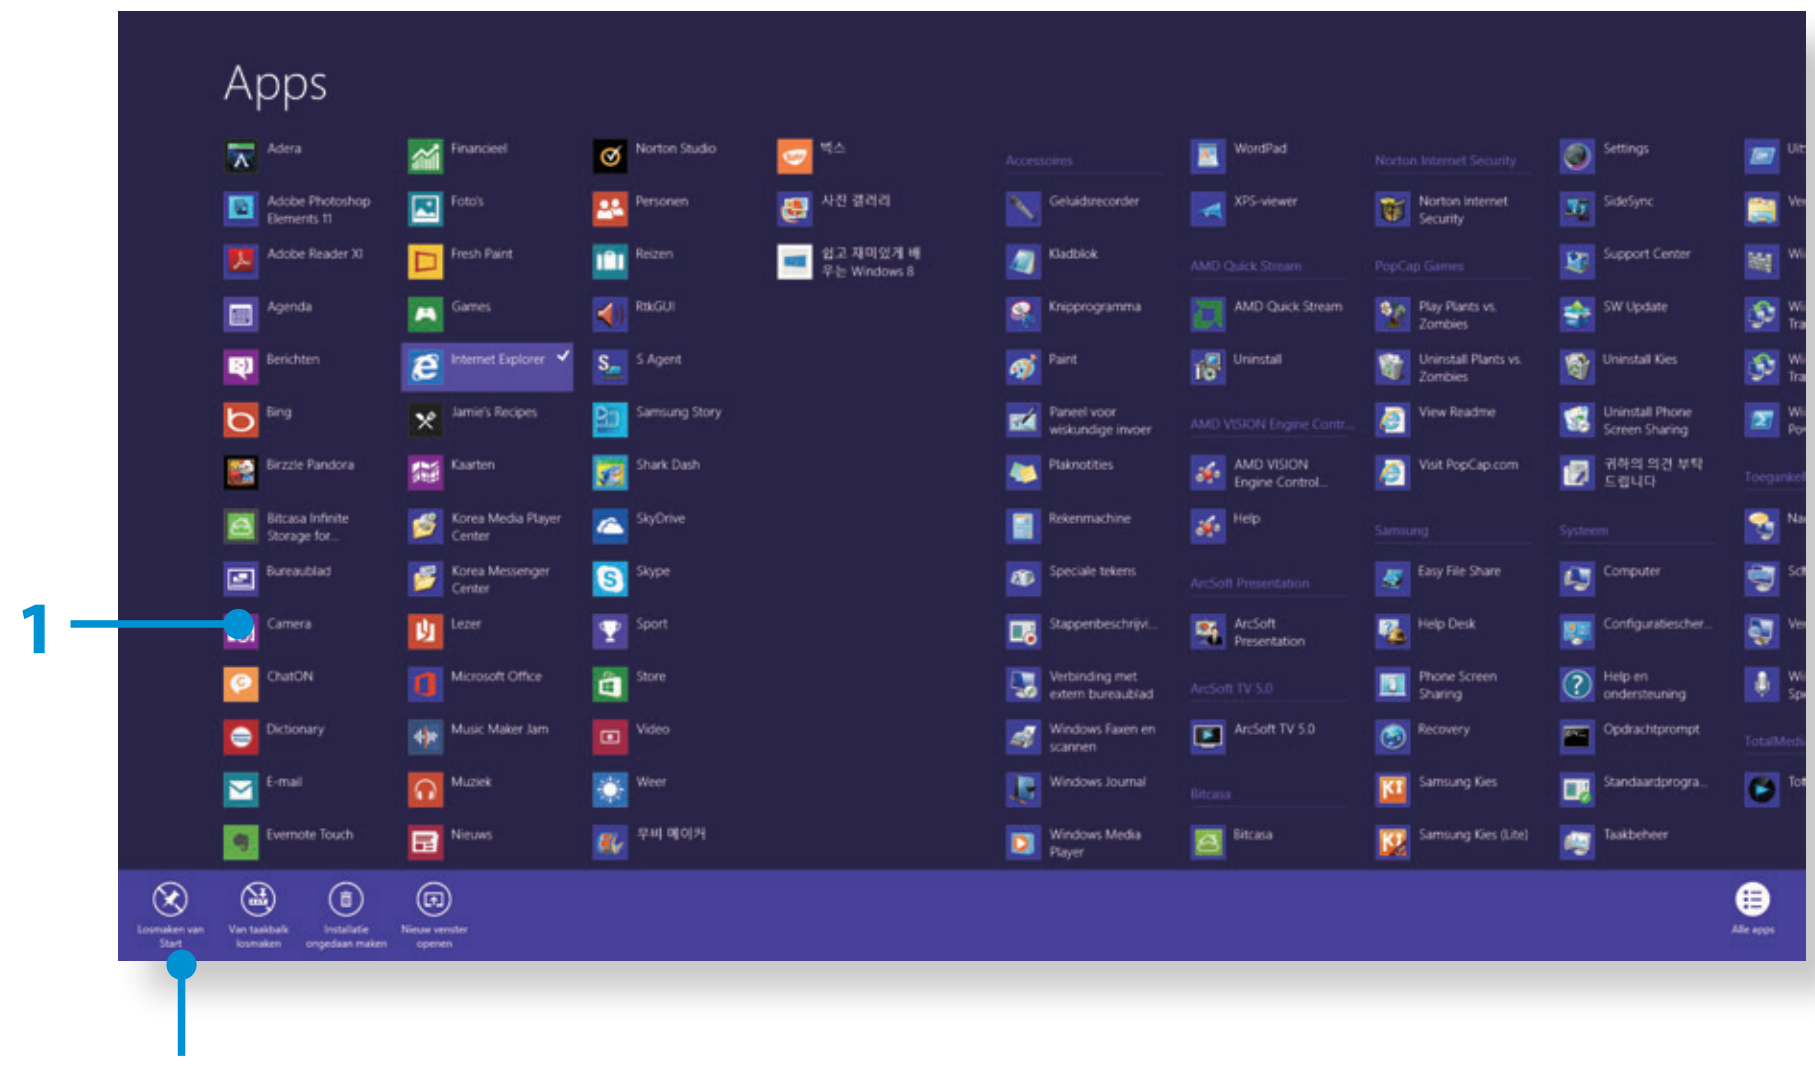

Voorbeeld) Wanneer u een app uit het Startscherm verwijdert


Apps gebruiken

De Windows Store gebruiken

Als u de App Store uitvoert in het Startscherm, worden de apps in de Windows Store weergegeven.

U hebt echter een Microsoft-account nodig om apps in de Windows Store te kunnen kopen.

Ga door nadat u uw Microsoft-account in de Charms hebt geregistreerd.

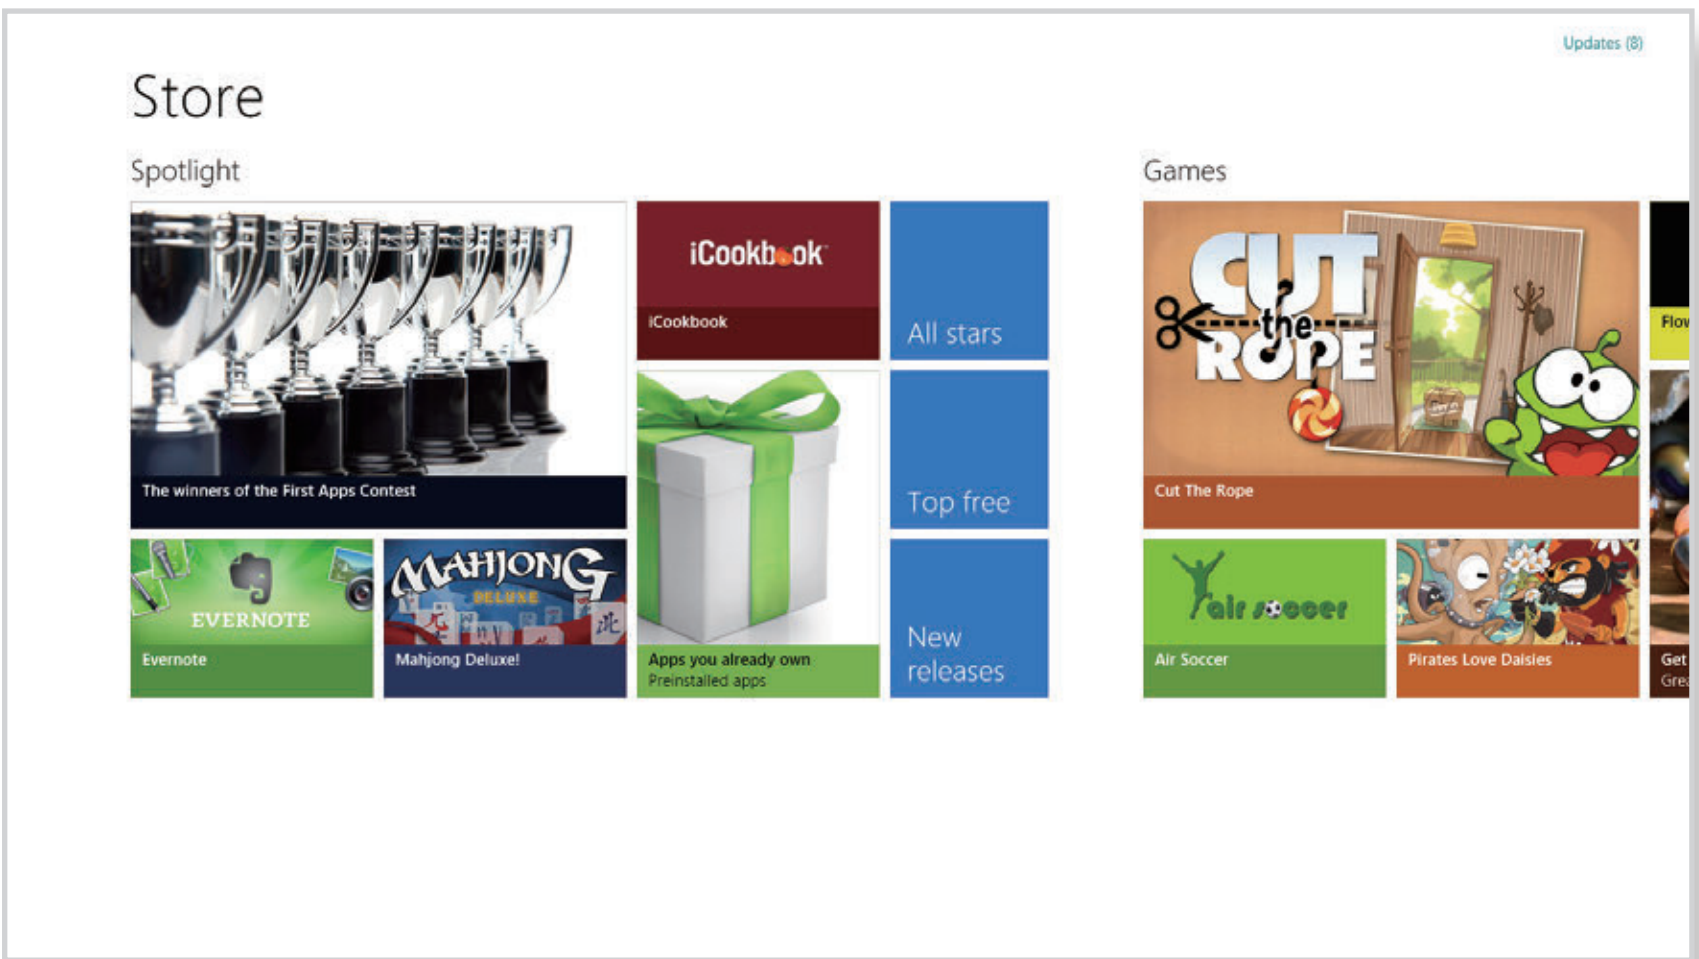


Samsung kan ikke løse problemer, der opstår med andre apps installeret fra Windows Store. Tag direkte kontakt til kundesupport for app'en.

Uw Microsoft-account configureren

Met een Microsoft-account kunt u online uw instellingen synchroniseren met andere apparaten waarop Windows 8 wordt uitgevoerd, zodat u bestanden of instellingen kunt delen.

U moet een Microsoft-account registreren om apps via de Store te kunnen downloaden of kopen.

1. Open het menu **Charms** en klik op **Instellingen > Pc-instellingen wijzigen**.
2. Klik op **Gebruiker > Uw account > Overschakelen naar een Microsoft-account**.
3. Registreer uw account via de volgende relevante procedures.

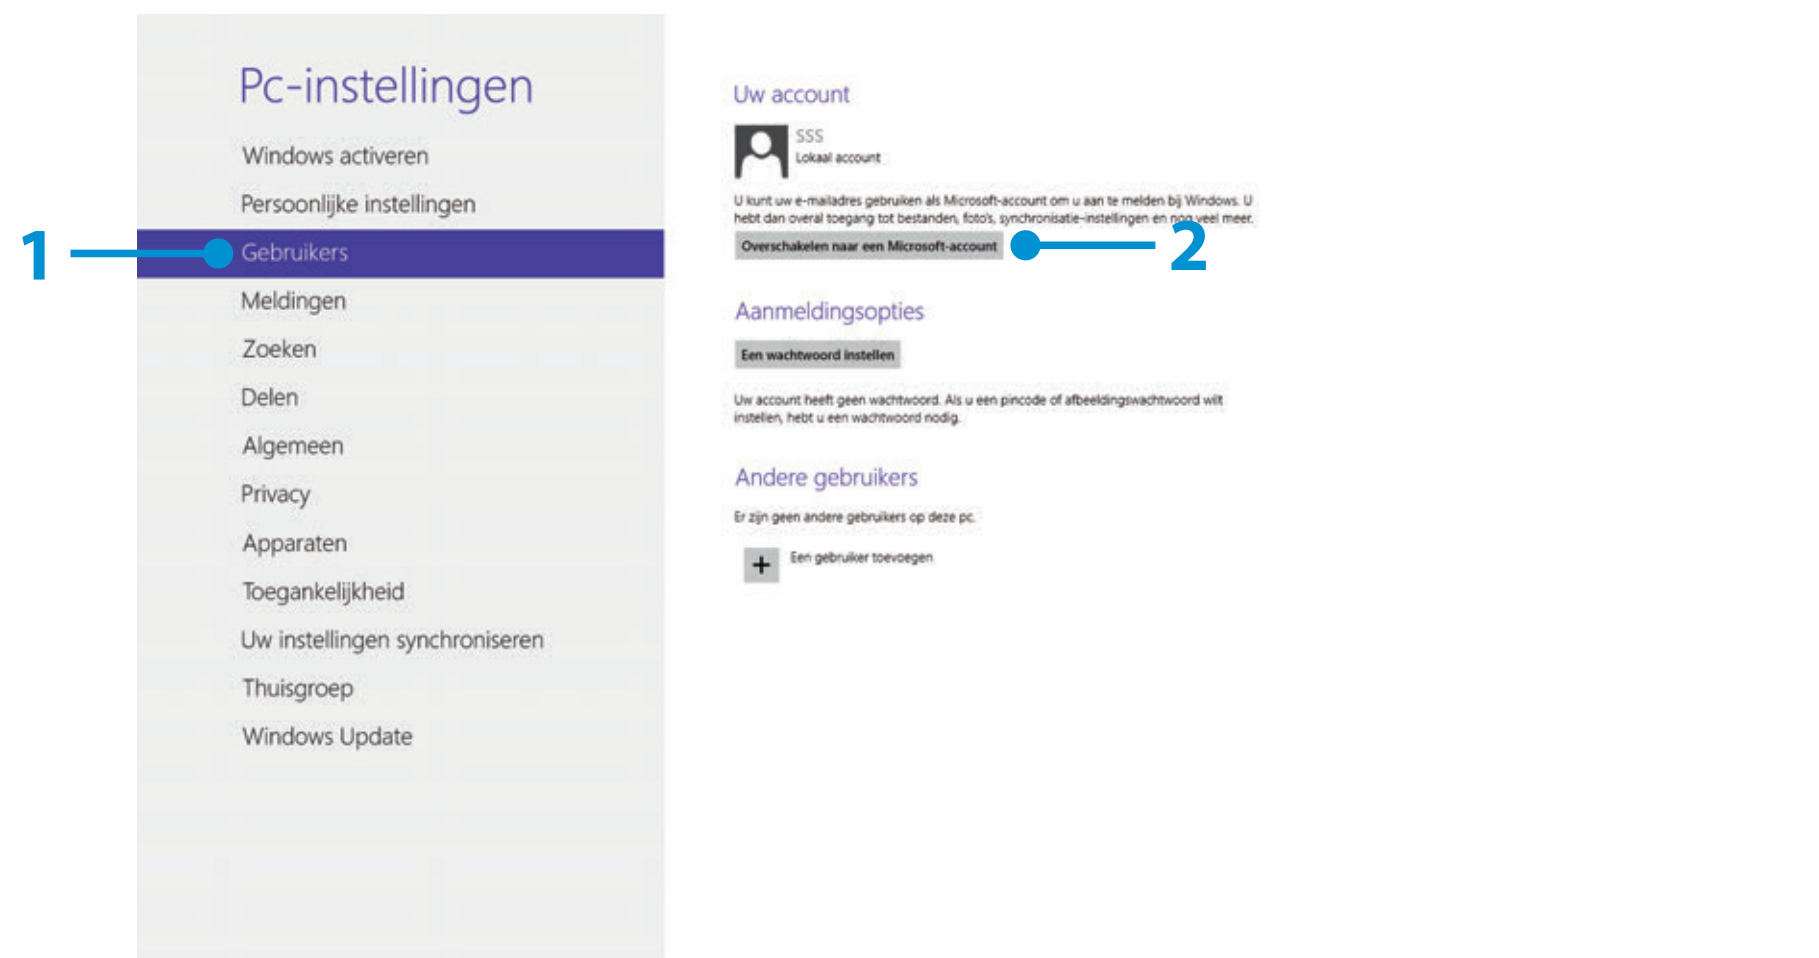

Windows-sneltoetsfuncties

U kunt de volgende handige sneltoetsen in Windows 8 gebruiken.

Functie	Sneltoetsen	Functiebeschrijving
Het Startscherm weergeven	Windows-toets	Hiermee schakelt u naar de startmodus.
Het bureaublad weergeven	Windows-toets + D	Hiermee schakelt u naar de bureaubladmodus.
Het menu Charms openen	Windows-toets + C	Hiermee activeert u de charms.
Het scherm vergrendelen	Windows-toets + L	Hiermee vergrendelt u het scherm.
Het Ease of Access Center (Toegankelijkheidscentrum) openen	Windows-toets + U	Hiermee opent u de configuratie-instellingen voor het Ease of Access Center (Toegankelijkheidscentrum).
De instellingen voor het tweede scherm openen	Windows-toets + P	Hiermee opent u het menu External Monitor Settings (Instellingen externe monitor).
Het hulpprogramma Advanced Management (Geavanceerd beheer) openen	Windows-toets + X	Hiemee opent u het hulpprogramma Advanced Management (Geavanceerd beheer).
App afsluiten	Alt + F4	Hiermee sluit u de app die momenteel wordt uitgevoerd, af.

Het aanraakscherm gebruiken
(alleen voor modellen met een aanraakscherm)

U kunt de computer gebruiken met alleen het aanraakscherm, zonder het toetsenbord en de muis.
De aanraakschermfunctie wordt alleen ondersteund door modellen waarbij de functie standaard af fabriek is geïnstalleerd.

- Als u de computer gedurende een lange periode gebruikt, kunt u beter een toetsenbord en muis gebruiken.
- Zorg ervoor dat u het aanraakscherm bedient met uw vinger. Als u uw aanraakscherm met een hard voorwerp bedient, werkt het niet.
- Als het aanraakscherm bedekt is met vuil of vloeistoffen, zoals insecten of water, werkt het niet naar behoren.

Het aanraakscherm gebruiken


- Deze functie is beschikbaar voor Windows 8-modellen met een aanraakscherm en werkt alleen voor bepaalde toepassingen.
- Houd er bovendien rekening mee dat het van de toepassing afhankelijk is welke functies worden ondersteund.

Elementair gebruik van het aanraakscherm




U kunt op eenvoudige wijze ontdekken hoe u probleemloos het aanraakscherm kunt gebruiken.

Aanraking		Functiebeschrijving
	Slepen vanaf de rechterrand naar het midden	Hiermee wordt het menu Charms weergegeven dat verborgen is aan de rechterkant van het scherm.

Het aanraakscherm gebruiken
(alleen voor modellen met een aanraakscherm)

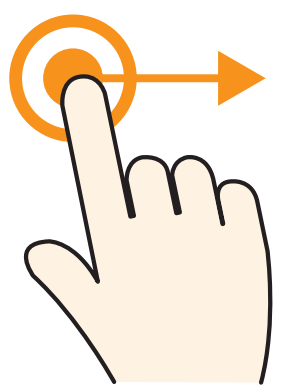Aanraking		Functiebeschrijving
	Slepen vanaf de linkerrand naar het midden	Hiermee wordt de als laatste uitgevoerde app weergegeven.
	Slepen vanaf de benedenrand omhoog of vanaf de bovenrand omlaag	Hiermee worden de opties voor de huidige actieve toepassing weergegeven.
	Licht aanraken (klikken)	Druk zachtjes met uw vinger om een optie te selecteren. (Als u zachtjes een specifiek menu of toepassingspictogram of een specifieke optie aanraakt op het scherm, wordt de bijbehorende functie geactiveerd.)
	Tweemaal aanraken (dubbelklikken)	Druk zachtjes tweemaal met uw vinger om een optie te selecteren.
	Aanraken en slepen	Hiermee wordt het geselecteerde doel verplaatst of gaat u naar de volgende pagina. U kunt een afbeelding tekenen of enkele letters schrijven met deze bewerking.

Het aanraakscherm gebruiken
(alleen voor modellen met een aanraakscherm)

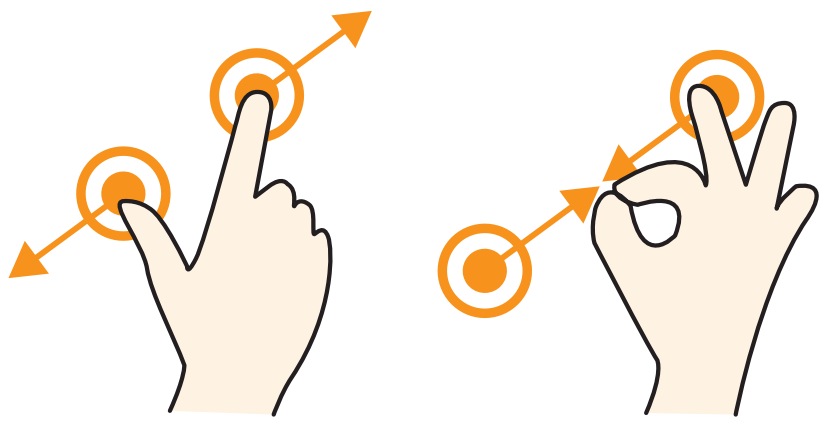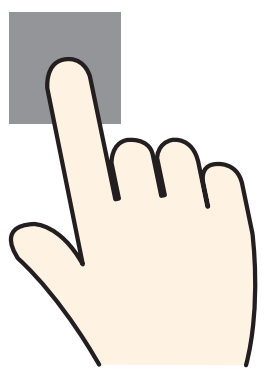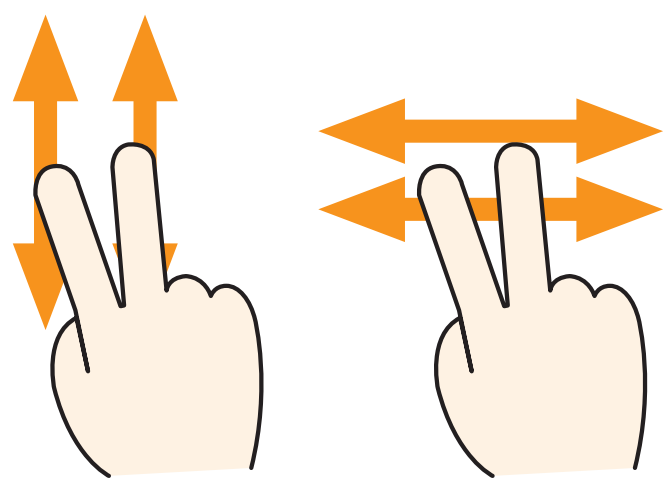Aanraking		Functiebeschrijving
	Draaien met meer dan 2 vingers	Hiermee draait u het geselecteerde doel.
	2 vingers uitspreiden of naar elkaar toe bewegen	Hiermee zoomt u in of uit op het doel.
	Aanraken en enige tijd vasthouden (met de rechtermuisknop klikken)	Hiermee beschikt u over dezelfde functie als bij met de rechtermuisknop klikken. Hiermee worden de extra opties weergegeven die kunnen worden ingesteld voor het geselecteerd doel of wordt meer gedetailleerde informatie verstrekt.
	Met 2 vingers aanraken en omhoog/omlaag of naar links/rechts slepen (bladeren)	Hiermee gaat u omhoog/omlaag of naar links/rechts. Biedt dezelfde functie als scrollen met de muis.


Het aanraakscherm gebruiken
(alleen voor modellen met een aanraakscherm)

Schermkalibratie

Als u het aanraakscherm voor het eerst gebruikt of als de aanwijzer op het scherm niet precies overeenkomt met het aangeraakte punt, kalibreert u het aanraakscherm via het menu **Instellingen voor Tablet PC**.


Het kalibratieproces voor het aanraakscherm kan per besturingssysteem variëren en is mogelijk niet beschikbaar voor alle besturingssystemen. De volgende beschrijvingen zijn gebaseerd op het besturingssysteem Windows 8.

1. Klik op het **menu Charms** op het bureaublad > **Instellingen** ⚙ > **Configuratiescherm** > **Hardware en geluiden** > **Instellingen voor Tablet PC** > **Kalibreren**.

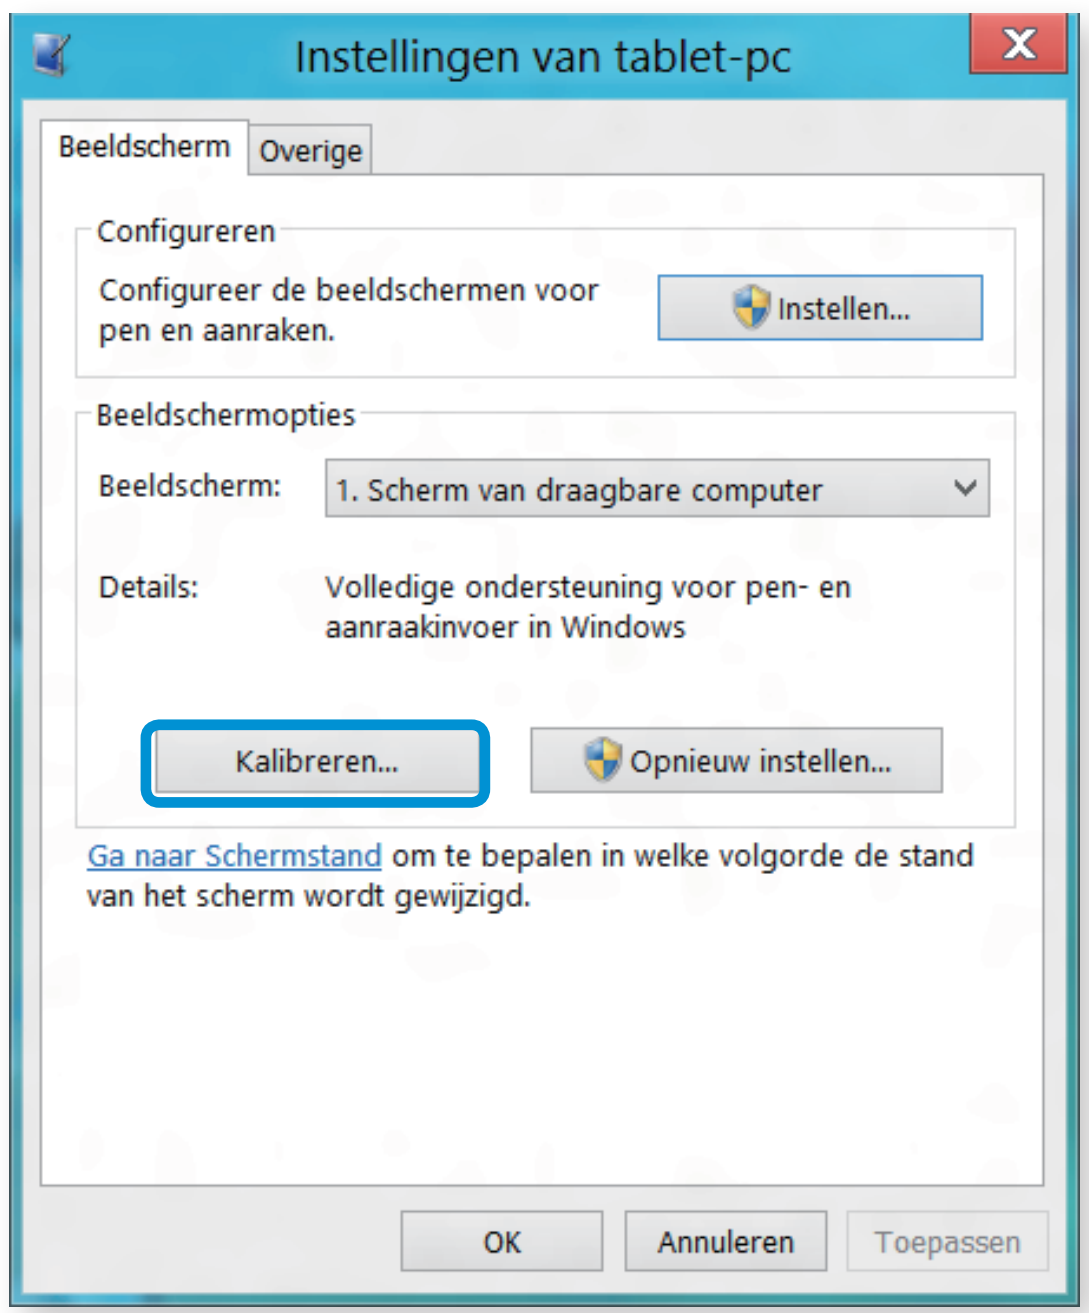

2. Selecteer het type scherm dat u wilt kalibreren. Als het scherm **Kalibratie** wordt weergegeven, raakt u het punt aan dat wordt weergegeven door het plusteken (+) en verwijdert u vervolgens uw vinger.

   Het plusteken (+) wordt achtereenvolgens van de linkerbovenhoek naar de rechterbenedenhoek van het scherm weergegeven.

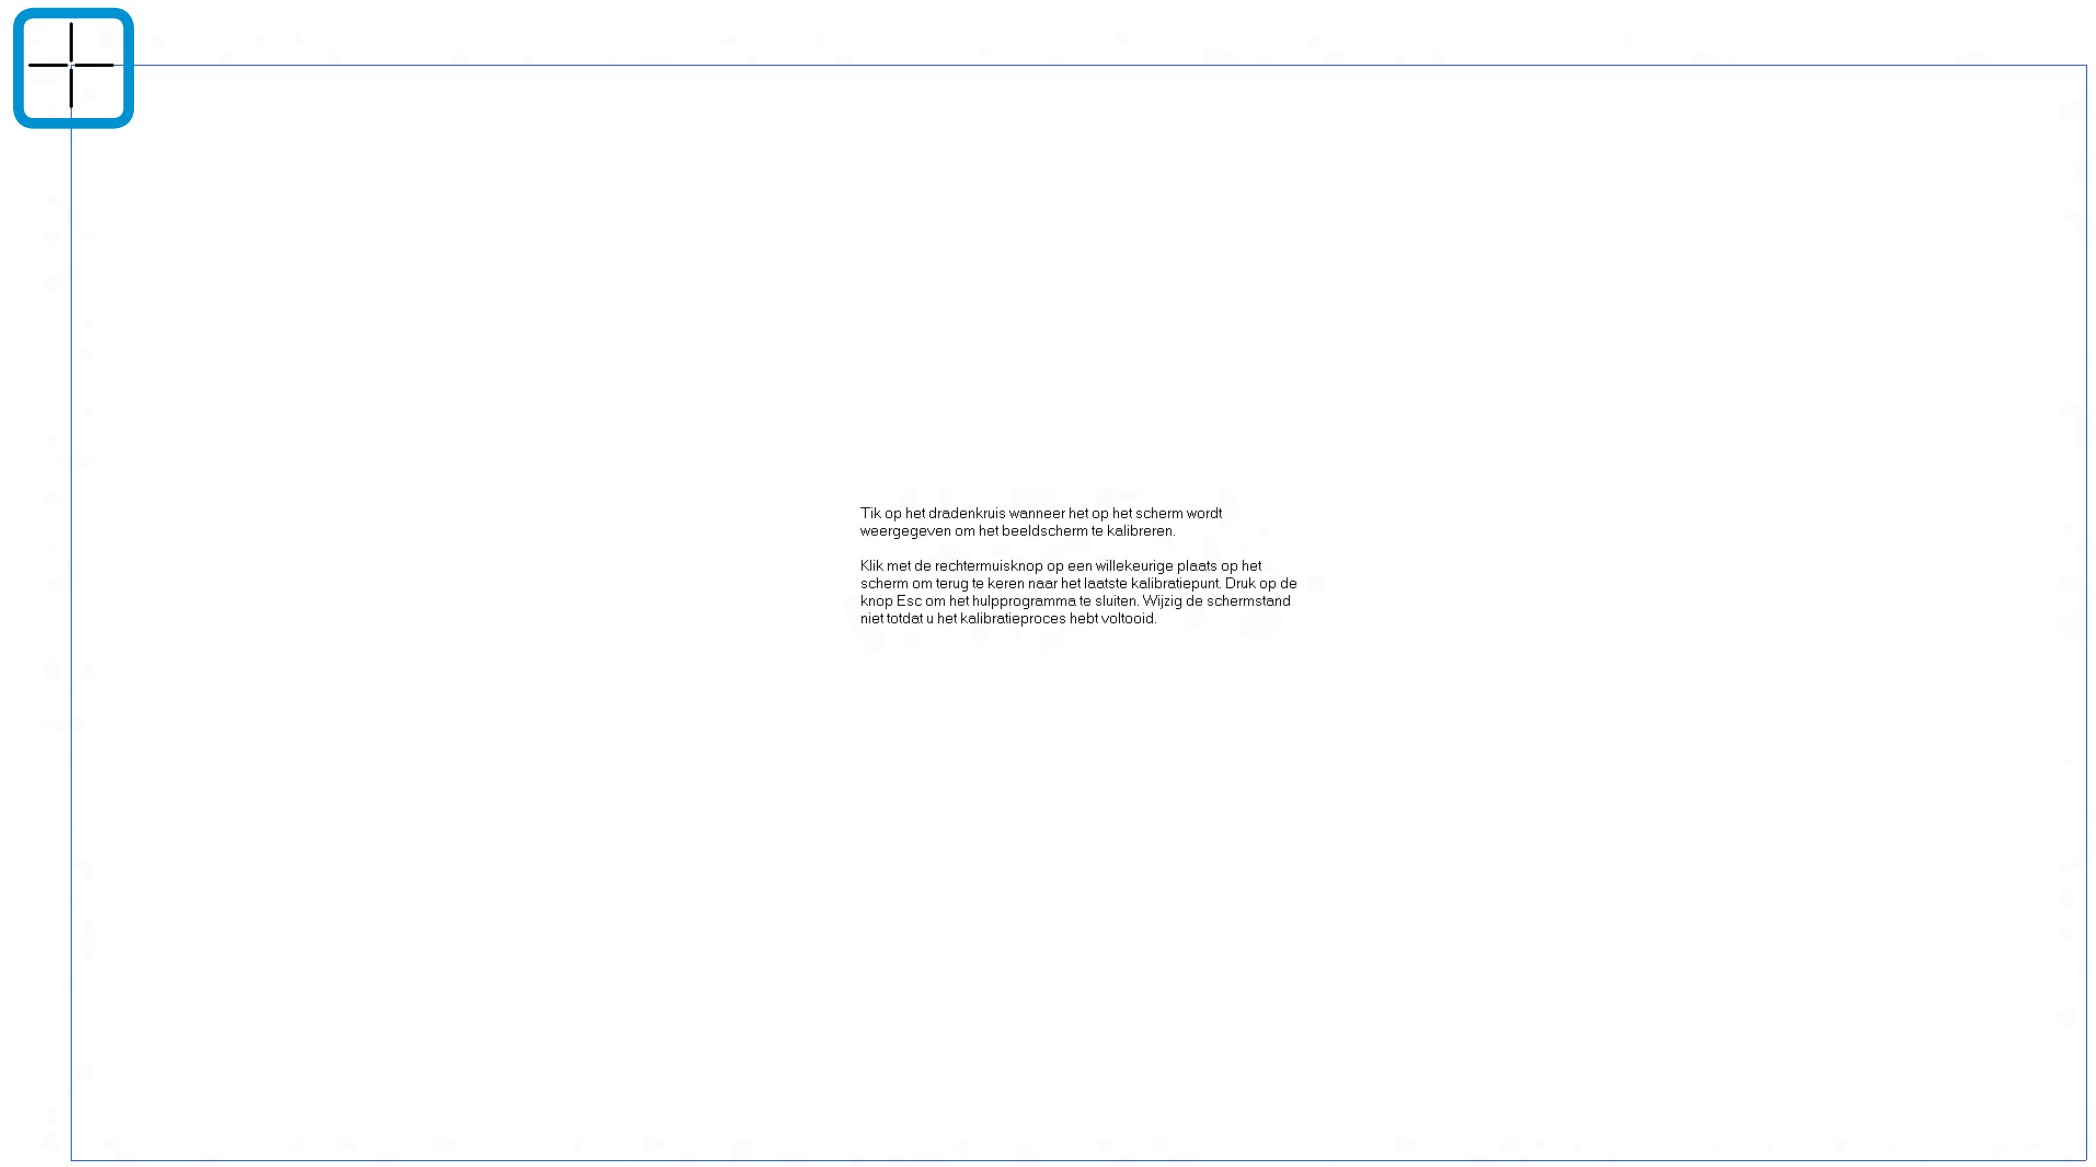

3. Wanneer het bericht **Wilt u de kalibratiegegevens opslaan?** wordt weergegeven, klikt u op **Ja**.

   De invoerpunten op het aanraakscherm zijn gekalibreerd.

Het aanraakscherm gebruiken
(alleen voor modellen met een aanraakscherm)

Tekens invoeren

U kunt tekens invoeren via het **toetsenbord** en het **invoerscherm van de Tablet PC**.

Het invoeren van tekens kan variëren, afhankelijk van het besturingssysteem, en wordt door bepaalde besturingssystemen mogelijk niet ondersteund.

Als u de computer gedurende een lange periode gebruikt, kunt u beter het toetsenbord gebruiken.

Het invoeren van tekens wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeld met Kladblok.

Het invoerscherm van de Tablet PC gebruiken

Het **invoerscherm van de Tablet PC** is een schermtoetsenbord dat beschikbaar wordt gesteld door **Windows**.

Volg de beschrijvingen en afbeeldingen over het gebruik van het **schermtoetsenbord** en de **handschriftmodus**.


1. Klik op het **Startscherm** met de rechtermuisknop op een willekeurig gebied en kies **Alle apps** in de rechter benedenhoek.

   Klik vervolgens op **Kladblok**.

2. Plaats uw hand op het scherm van Kladblok om de cursor weer te geven.

3. Druk op het bureaublad op de aan de rechterkant van de taakbalk om het **invoerscherm van de Tablet PC** weer te geven.



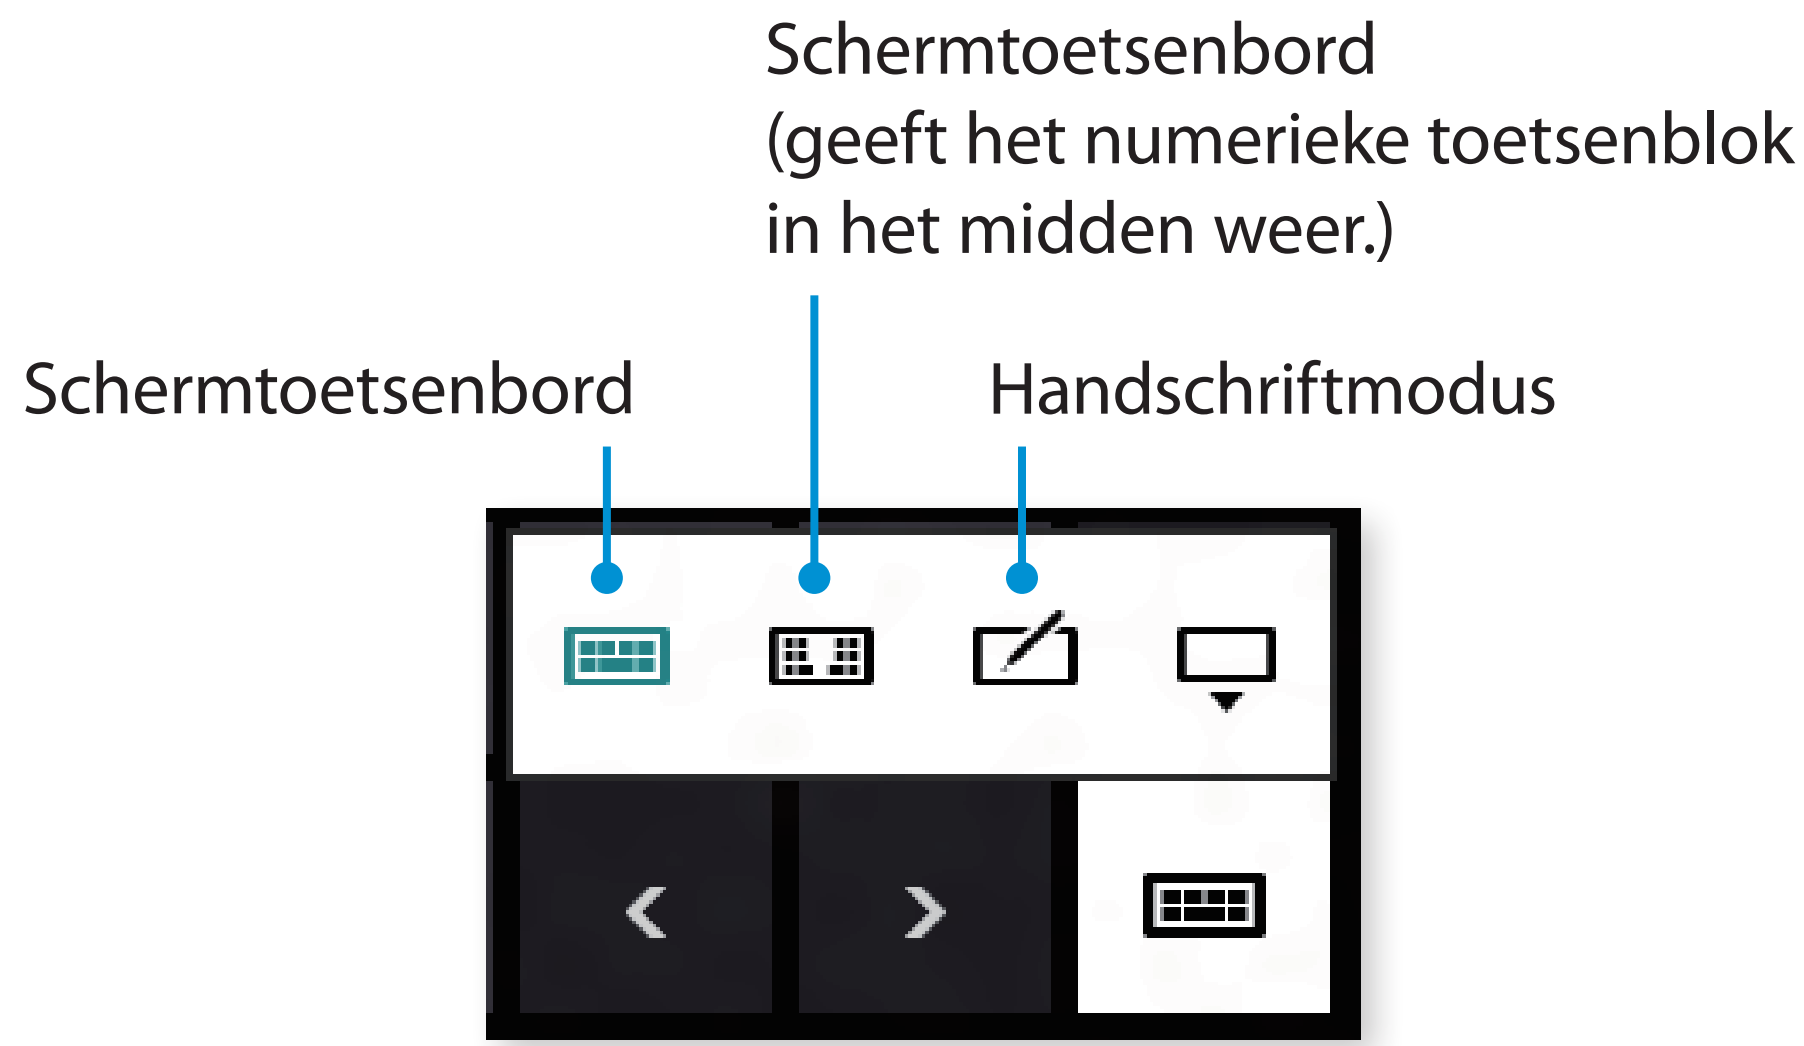

[Invoermodus]


Het aanraakscherm gebruiken
(alleen voor modellen met een aanraakscherm)

Tekens invoeren via het schermtoetsenbord

Het **schermtoetsenbord** heeft de standaard toetsenbordindeling die u in staat stelt om toetsen te selecteren om tekens in te voeren.

1 Druk op het pictogram **Schermtoetsenbord** op het invoerscherm van de Tablet PC.

2 Druk op de toetsen om uw tekens in te voeren.

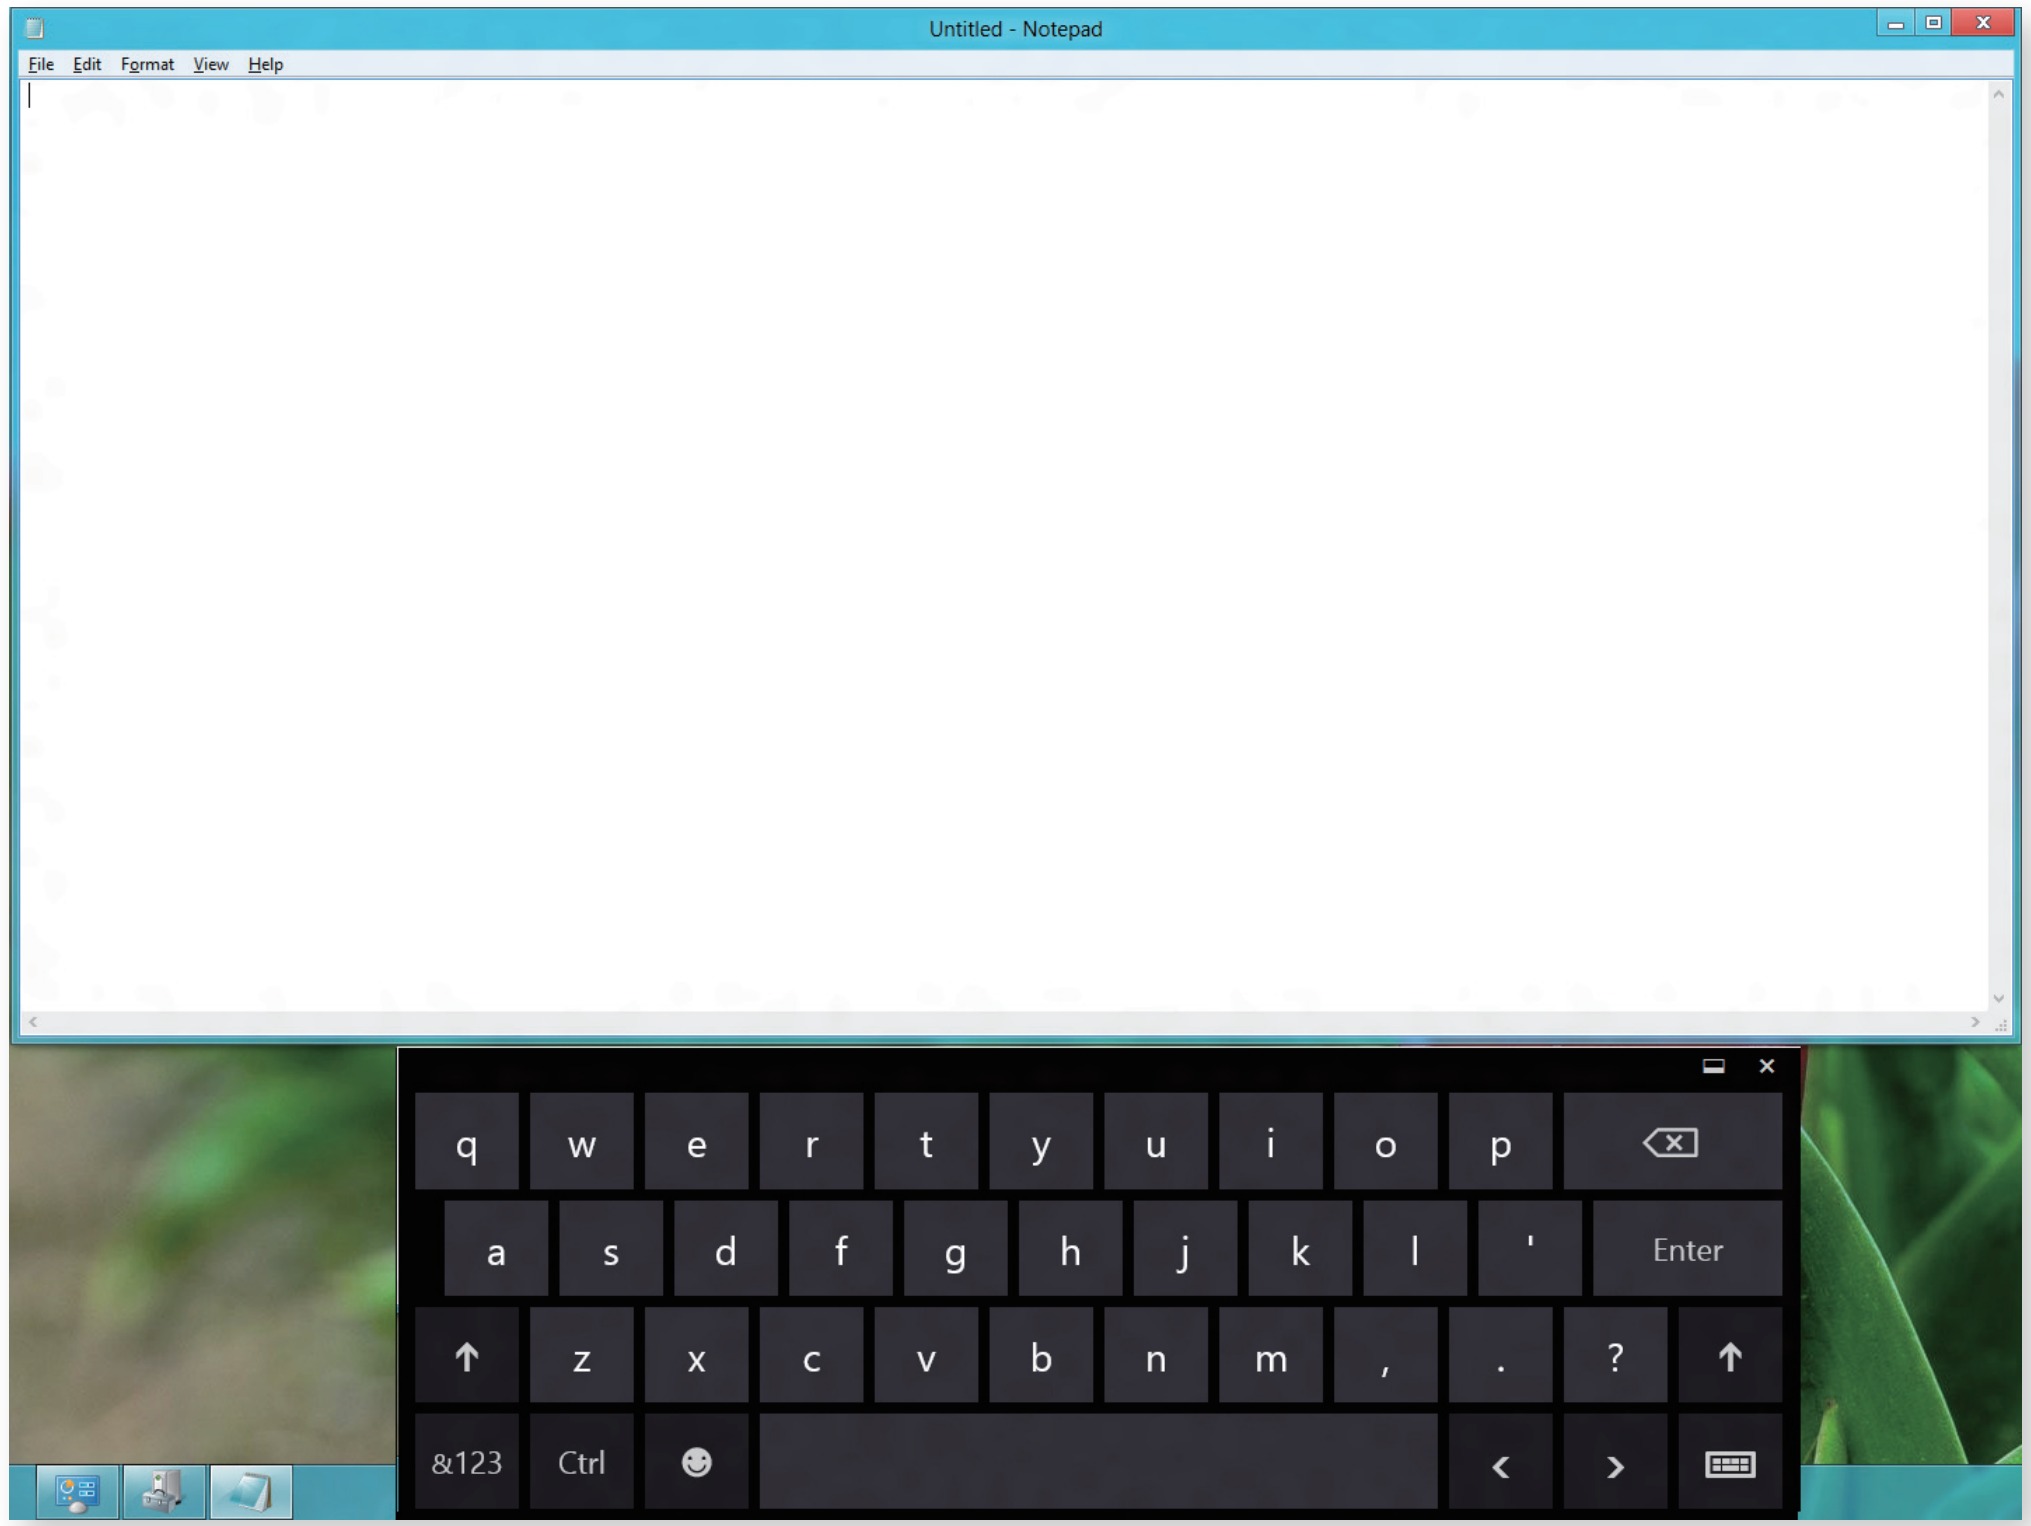

Tekens invoeren in de handschriftmodus

U kunt tekens invoeren door deze te schrijven op het invoerscherm voor de handschriftmodus op het aanraakscherm.

De handschriftmodus is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen.

1 Druk op het pictogram van de **handschriftmodus** op het invoerscherm van de Tablet PC.

2 Schrijf tekens in het invoervak van het **invoerscherm voor de handschriftmodus** op het aanraakscherm.



3 Druk op de knop **Invoegen** om tekens in te voeren.

Het aanraakscherm gebruiken
(alleen voor modellen met een aanraakscherm)

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het aanraakscherm

- Gebruik het aanraakscherm met schone en droge handen. In een vochtige omgeving verwijdert u het vocht van uw handen en het aanraakscherm voordat u het scherm gebruikt.
- Sproei geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op het scherm. De vloeistof kan het aanraakscherm binnendringen via de onderzijde.
  Wanneer u een vloeibaar reinigingsmiddel gebruikt, bevochtigt u een doek met het reinigingsmiddel en reinigt u het scherm met het doek (een reinigingsmiddel of een doek met een schurende werking kan het aanraakscherm beschadigen.)
- Druk niet te hard of met een scherp voorwerp op het scherm, zoals een balpen. Het scherm kan zodoende beschadigd raken.
- Als u vinger het scherm slechts licht aanraakt, wordt de aanraking mogelijk niet herkend.
- Als u het aanraakscherm indrukt, moet u precies op het gewenste item drukken en niet op andere items.
- De sensoren van het aanraakscherm zijn geïnstalleerd langs de randen van het aanraakscherm.

  Als u beschermingsmateriaal of accessoires installeert, moet u voorzichtig zijn dat u de randen van het aanraakscherm niet afdekt.
- Zorg ervoor dat u de randen van het aanraakscherm niet beschadigt.

  Als de randen van het aanraakscherm worden beschadigd, werkt het aanraakscherm mogelijk niet goed meer.
- Als er zich een vreemde substantie op aanraakscherm bevindt, zoals een insect of water, werkt het aanraakscherm niet naar behoren. Gebruik uw aanraakscherm pas nadat u alle vuil of vloeistoffen hebt verwijderd.

Hoofdstuk 3.
Werken met de computer

Toetsenbord

Sneltoetsfuncties en -procedures worden in de volgende gedeelten behandeld.


- Het toetsenbord in de afbeelding kan afwijken van het werkelijke toetsenbord.
- Het toetsenbord kan afwijken, afhankelijk van uw land. Hieronder worden voornamelijk de sneltoetsen beschreven.

Sneltoetsen


Druk de **Fn**-toets en de sneltoets gelijktijdig in.

U kunt ook op de toets **Fn Lock** drukken en op een sneltoets om de functies van de sneltoetsen gemakkelijker te kunnen gebruiken.

▶ Methode 1

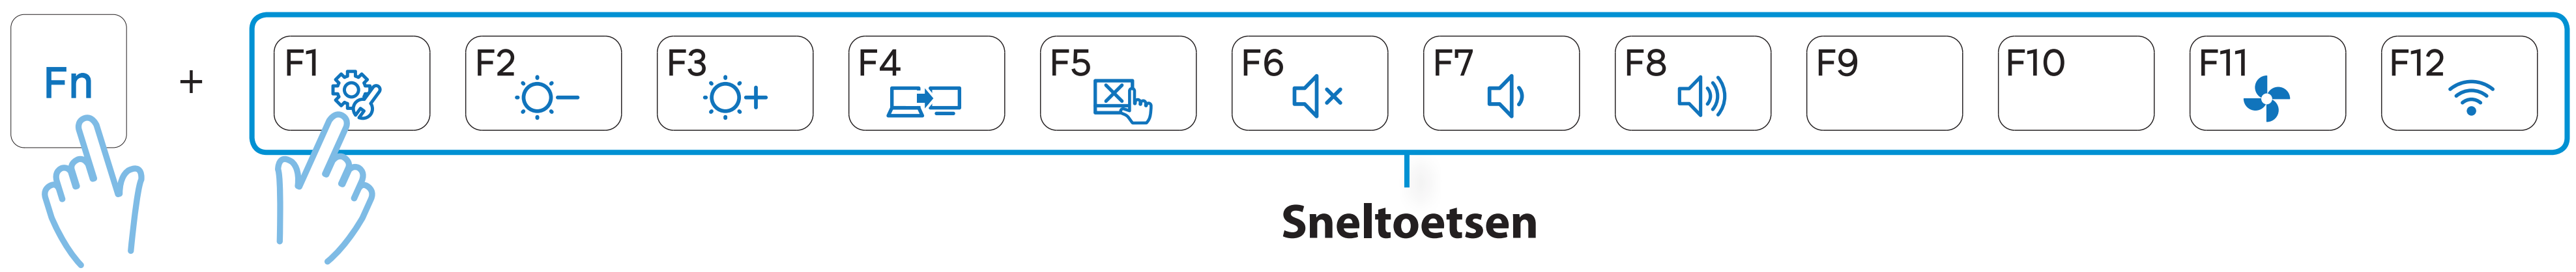

▶ Methode 2

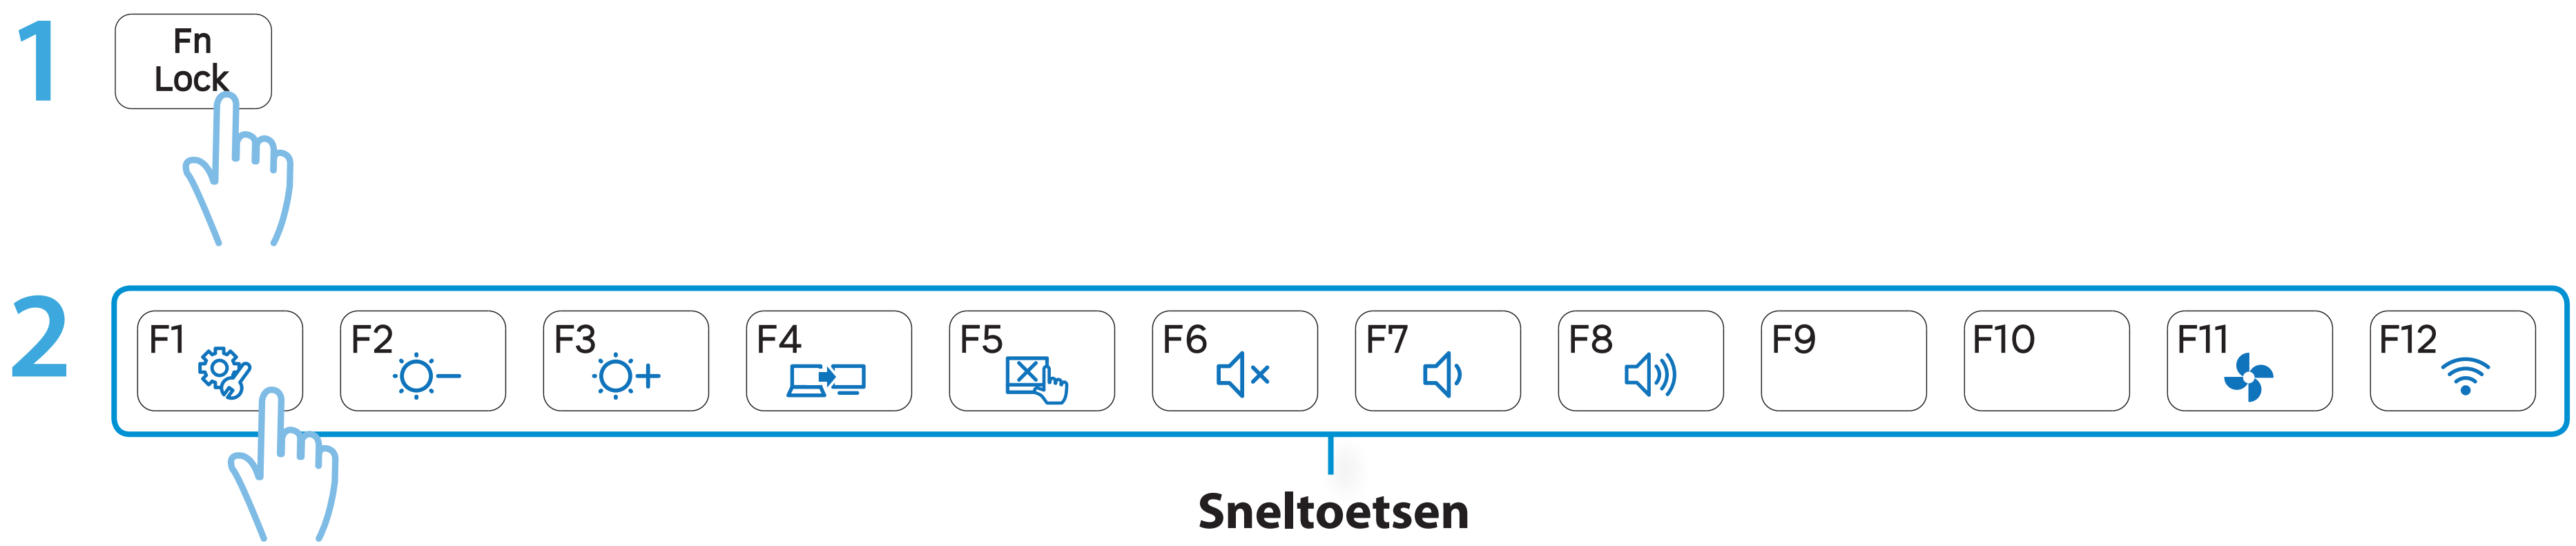


Toetsenbord


Sneltoetsen	Naam	Functie
F1	Settings	Het Samsung-programma voor het beheren van de software, **Settings**, wordt gestart.
F2 F3	Helderheid instellen	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.
F4	LCD-scherm/ externe monitor	Schakelen tussen weergave van het beeld op het LCD-scherm of het externe beeldscherm, als een externe monitor (of TV) is aangesloten op de computer.
F5	Aanraakvlak	De werking van het aanraakvlak in- en uitschakelen. Als u een externe muis gebruikt, kunt u de werking van het aanraakvlak uitschakelen.
F6	Dempen	Druk op deze knop om het geluid in of uit te schakelen.
F7 F8	Volumeregeling	Het volume instellen.
F11	Stille modus	Reduceert het geluid van de ventilator, zodat de gebruiker de computer kan gebruiken zonder hinderlijke geluiden.
F12	Vliegtuigmodus	Hiermee worden alle draadloze netwerkapparaten in- of uitgeschakeld. (Alleen voor modellen met een draadloos netwerkapparaat.)

Overige functietoetsen (optioneel)

- Functie van de rechtermuisknop (aanraakvlak).



- Wanneer u op de toets **Fn Lock** drukt, kunt u de sneltoetsen gebruiken zonder dat u de toets **Fn** hoeft in te drukken.



Als de sneltoetsen niet naar behoren werken, moet u **Settings** installeren.

Aanraakvlak

Her aanraakvlak biedt dezelfde functionaliteit als de muis.
De linker- en rechterknop van het aanraakvlak vervullen dezelfde rol als de linker- en rechtermuisknop.


- Raak het aanraakvlak alleen met uw vingers aan. Andere voorwerpen dan uw vingers, zoals een balpen, worden niet door het aanraakvlak herkend.
- Als u het aanraakvlak aanraakt of de knoppen van het aanraakvlak indrukt tijdens het opstarten van de computer, kan het opstarten van Windows meer tijd in beslag nemen.

Basisfuncties van het aanraakvlak

De cursor over het scherm verplaatsen

Wrijf uw vinger lichtjes over het aanraakvlak.


De muisaanwijzer volgt de beweging van uw vinger. Schuif uw vinger in de richting waarin u de cursor wilt verplaatsen.

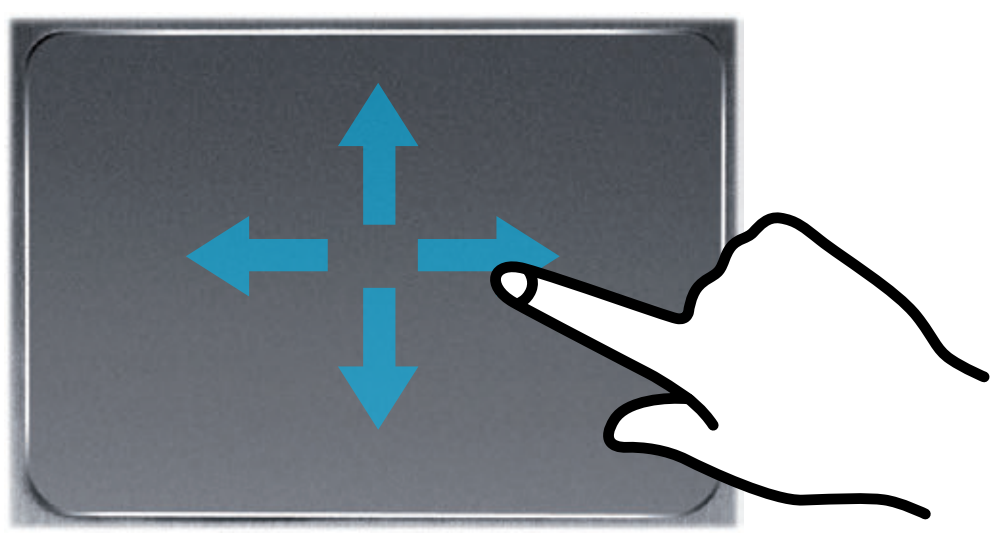

Klikken

Plaats uw vinger op het aanraakvlak en klik één keer op een item.


U kunt ook één keer snel op de linkerknop drukken.

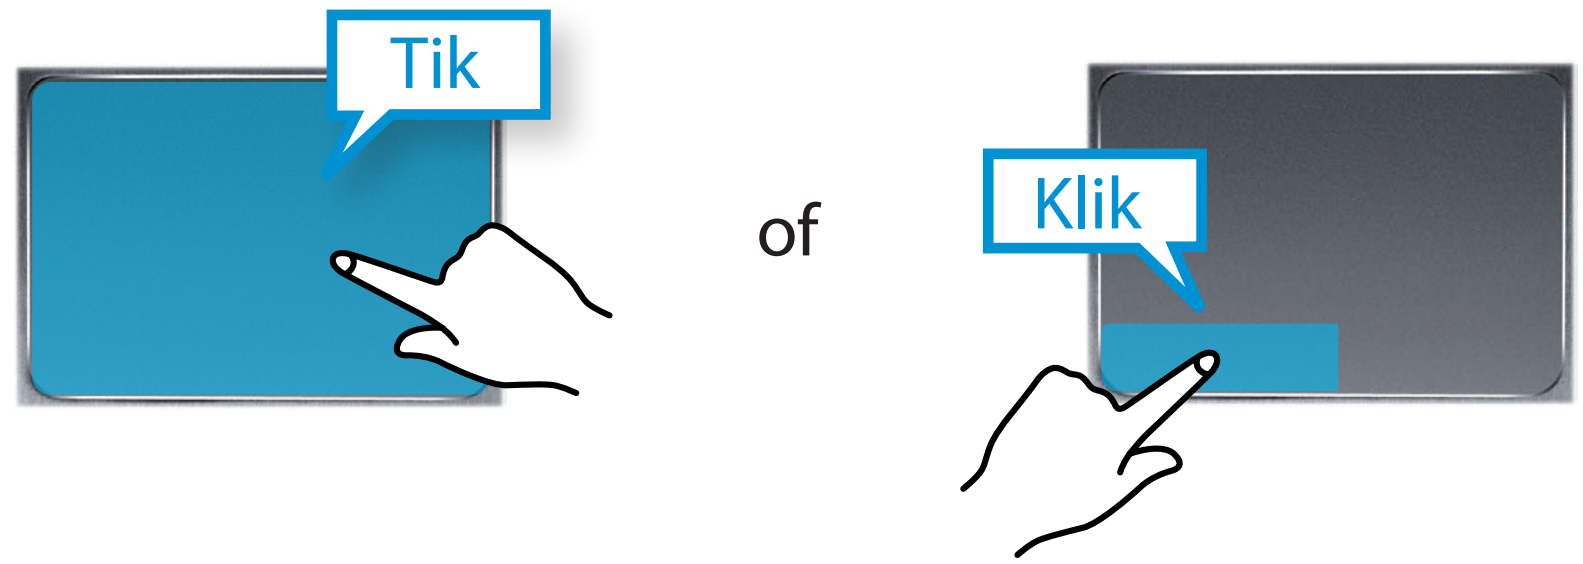

Dubbelklikken

Plaats uw vinger op het aanraakvlak en tik tweemaal kort achter elkaar op het vlak terwijl de cursor op het gewenste object staat.

U kunt ook tweemaal kort achter elkaar op de linkerknop van het aanraakvlak drukken.

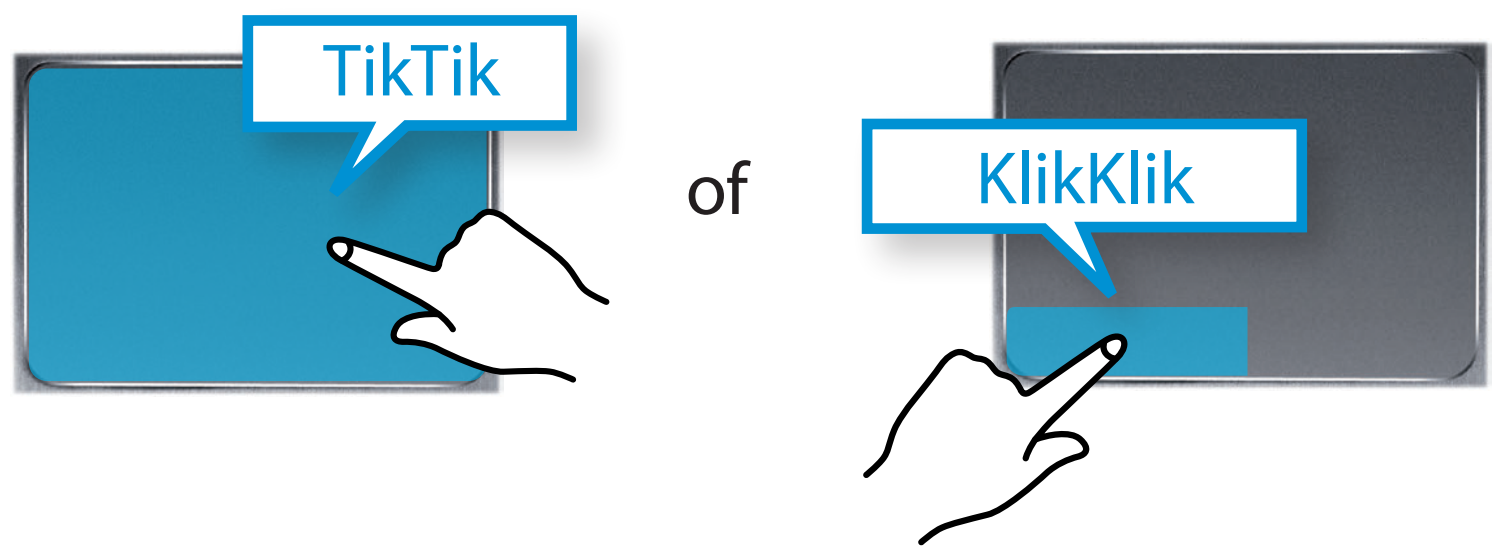

Rechtsklikken

De rechterknop van het aanraakvlak correspondeert met de rechtermuisknop. Druk eenmaal op de rechterknop van het aanraakvlak. Het corresponderende pop-upmenu wordt geopend.



Slepen

Slepen is het verplaatsen van een object nadat u het hebt geselecteerd.

Zet de cursor op het object dat u wilt verslepen en druk de linkerknop van het aanraakvlak in. Houd de rechterknop ingedrukt en sleep het object naar de gewenste plaats door uw vinger over het aanraakvlak te schuiven.



De speciale functies van het aanraakvlak (optioneel)

De speciale aanraakfuncties zijn mogelijk niet beschikbaar en de versie of functies kunnen afwijken afhankelijk van het model. Sommige gebruiksprocedures kunnen afwijken, afhankelijk van de versie.

De speciale functies van het aanraakvlak configureren

Sommige gebarenfuncties zijn mogelijk niet geconfigureerd.

In dat geval kunt u deze configureren via het volgende pad.

1. Op het bureaublad klikt u op het menu **Charms** > **Instellingen** > **Configuratiescherm** > **Hardware en geluiden** > **Touchpad.**


2. Wanneer de instellingen voor het aanraakvlak worden weergegeven, klikt u op het bijbehorende items in de instelling **Selecteer een item om te configureren** om het selectievakje te selecteren voor het desbetreffende item.

Als u de gebarenfunctie ongedaan door het selectievakje voor het desbetreffende item uit te schakelen in het venster voor de aanraakvlakinstellingen.


Scrollen

Deze functie werkt hetzelfde als de scrollstrook van het aanraakvlak.

Plaats twee vingers op het aanraakvlak en beweeg ze omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te scrollen.

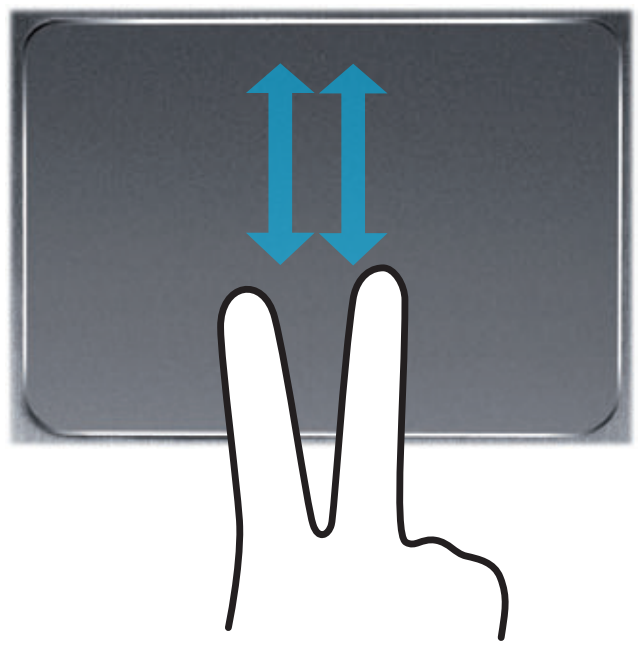


of

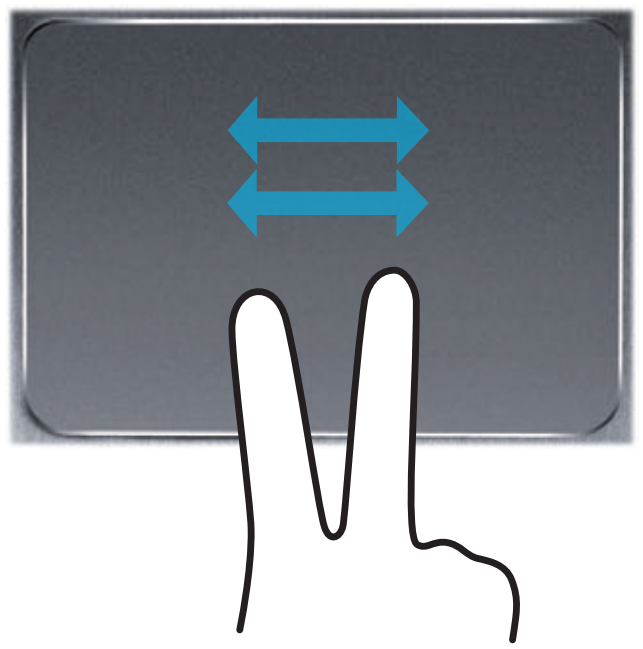


In- en uitzoomen van beeld en tekst

Als u twee vingers op het aanraakvlak zet en deze naar elkaar of van elkaar weg schuift, wordt in- of uitgezoomd op het beeld of de tekst.

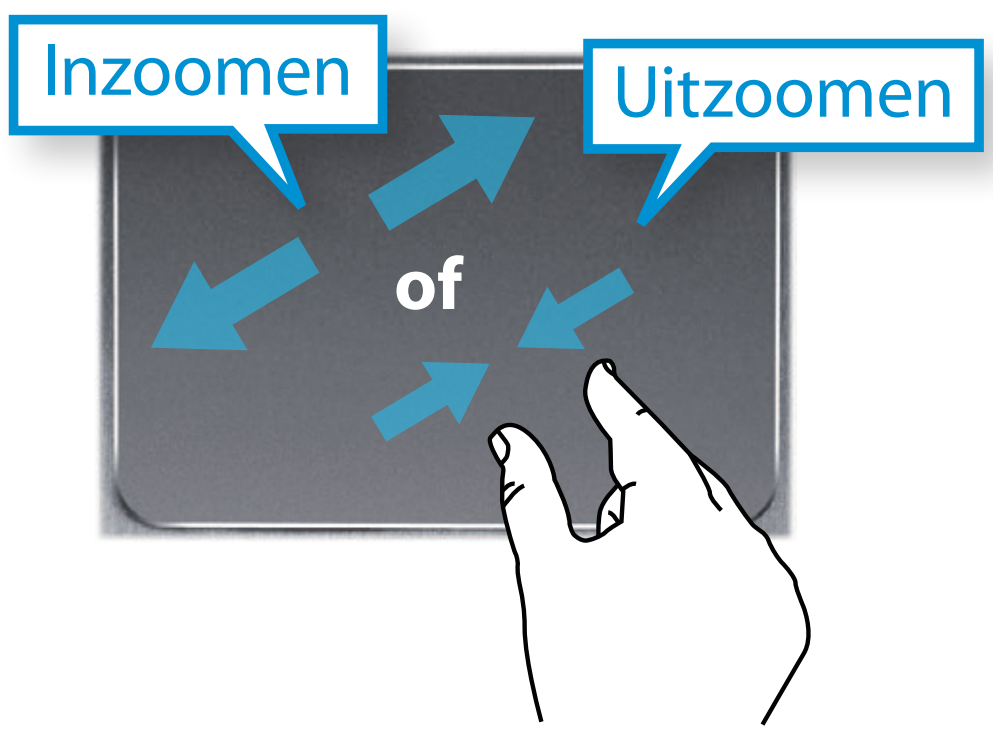


Functie voor het activeren van het menu Charms

Als u uw vinger op de rechterrand van uw touchpad plaatst en uw vinger naar het midden sleept, wordt het menu Charms weergegeven.

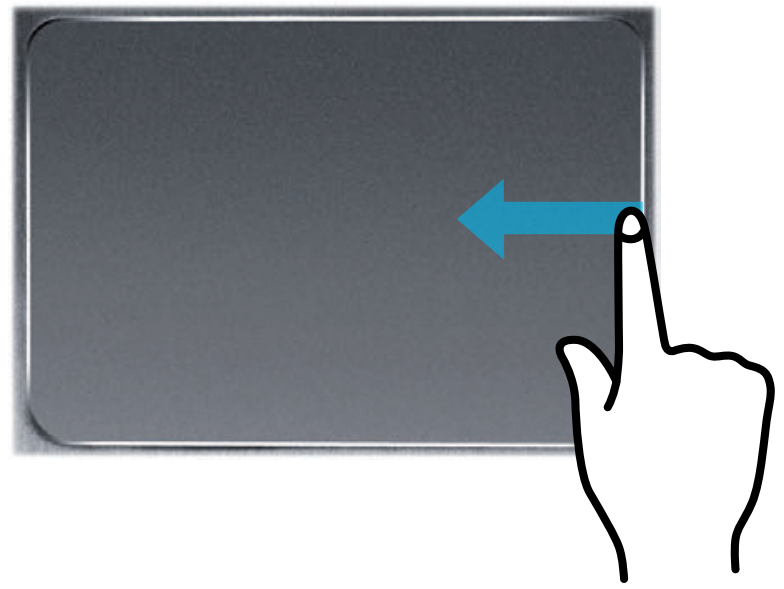


Aanvullende Menu's van een momenteel actieve applicatie weergeven

Als u uw vinger op de bovenrand van uw touchpad plaatst en de vinger naar het midden sleept, wordt er een menu weergegeven met de apps die op dat moment worden uitgevoerd.

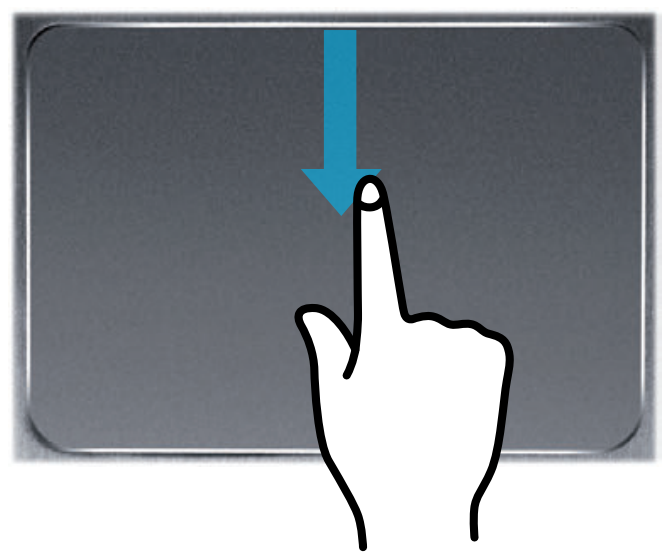

Functie Laatst uitgevoerde venster openen

Plaats uw vinger op de linkerrand van uw touchpad en sleep uw vinger naar het midden om een eerder gebruikt programma te openen.

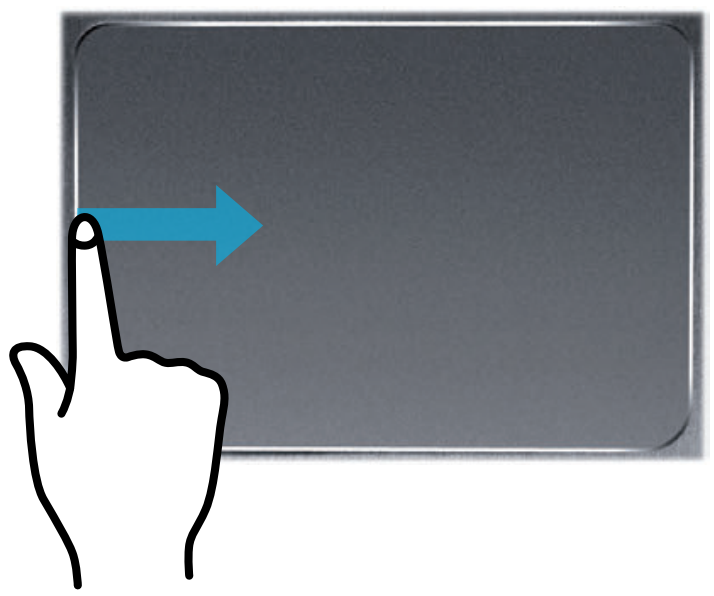

Aanraakvlak aan/uit

Vergrendelen met sneltoetsen

Als u een muis gebruikt, kunt u desgewenst het aanraakvlak uitschakelen.

U kunt het aanraakvlak vergrendelen met de toetsencombinatie Fn + F5.

U kunt ook op de toets Fn Lock drukken en vervolgens op de toets F5 drukken om de touchpadfunctie uit te schakelen.

U kunt het touchpad en de knoppen van het touchpad instellen op de tabbladen die verschijnen wanneer u achtereenvolgens op het **menu Charms > Instellingen > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Touchpad** klikt.

Automatisch vergrendelen wanneer er een USB-muis wordt aangesloten

Als een externe USB-aanwijsapparaat wordt aangesloten in het **menu Charms in Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm > Hardware en Geluiden > Muis > Aanraakvlak**, schakelt u Uitgeschakeld in de aanraakvlakfunctie uit te schakelen wanneer de USB-muis wordt aangesloten.

Niet alle modellen zijn voorzien van deze automatische vergrendelfunctie.

Extern cd-station (ODD, aan te schaffen)

Deze computer ondersteunt een extern cd-rom-station, aan te sluiten via USB (kan worden aangeschaft).

Controleer of de aansluiting van het externe cd-rom-station van het type USB is. Raadpleeg de catalogus voor gedetailleerde specificaties.

- Plaats geen disc met barsten of krassen in het station. De disc zou kunnen breken en het optische station beschadigen wanneer dat deze op hoge snelheid wordt rondgedraaid.
- Reinig een cd of dvd door deze met een zachte doek van binnen naar buiten schoon te wrijven.
- Werp een disc niet uit zolang het inbedrijflampje op het schijfstation brandt.
- De afbeeldingen in deze beschrijving zijn van een representatief model en kunnen van het werkelijke model afwijken.
- Het gebruik van een cd die niet rond van vorm is wordt niet aanbevolen.

Het cd-rom-station aansluiten


Sluit het cd-rom-station aan op de **USB-poort**.



Extern cd-station (ODD, aan te schaffen)

Een disc inleggen en uitnemen

1 Druk op de **uitwerptoets** van het cd-rom-station.

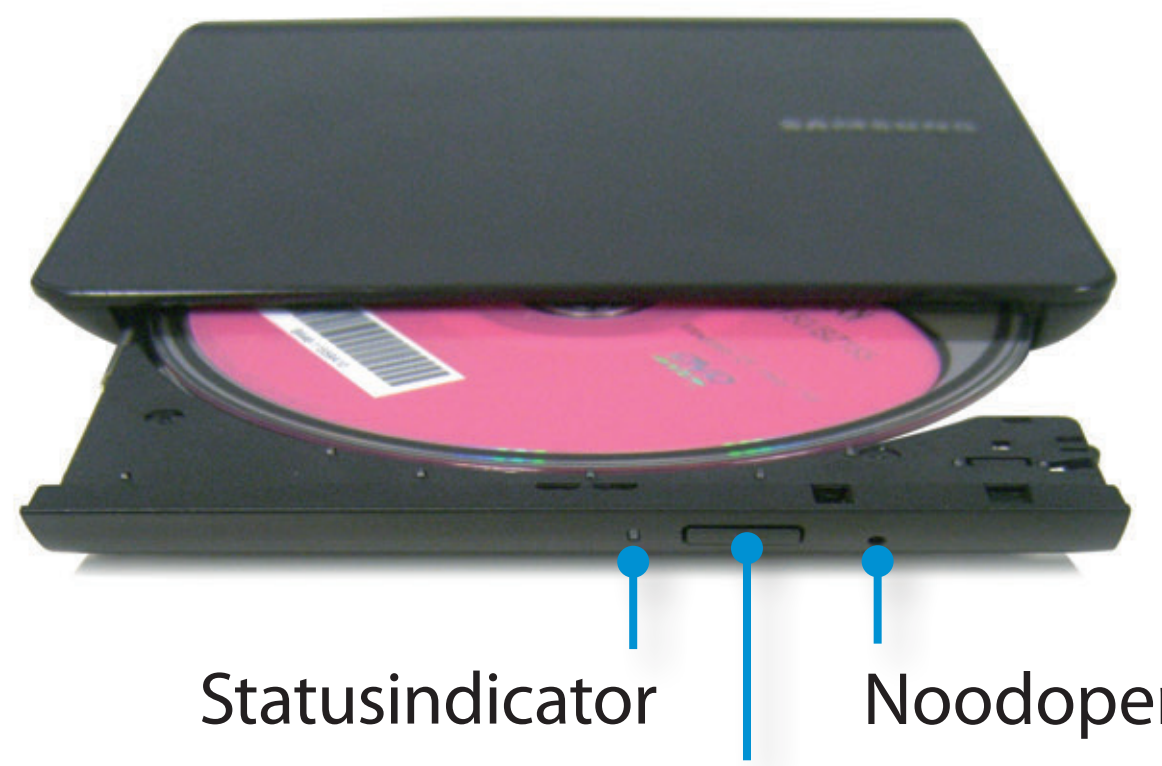

2 Druk de cd of dvd op de geopende lade totdat deze vastklikt.

3 Duw de lade dicht totdat deze vastklikt.

Het statuslampje van het schijfstation gaat branden.

- De lees- en schijfsnelheid van het cd-station kan variëren, afhankelijk van de conditie en het type van de media.
- Als het schijfstation niet werkt of de computer is uitgeschakeld, kunt u een disc uitnemen door het uiteinde van een paperclip ( ) in de noodopening te steken totdat de lade wordt uitgeworpen.

Multicardsleuf (optioneel)

U kunt de multicardsleuf gebruiken om gegevens te lezen van of te schrijven naar verschillende typen geheugenkaarten.

Als u een geheugenkaart plaatst, moet u ervoor zorgen dat u deze in de juiste richting plaatst. Als u tegen een onjuist geplaatste geheugenkaart drukt, kan de kaart zelf of de sleuf beschadigd raken.

- U kunt geheugenkaarten gebruiken als verwisselbare schijf voor gegevensuitwisseling met digitale apparaten, zoals een digitale fotocamera, enzovoort.
- Schaf geheugenkaart met de gewenste capaciteit apart aan.
- De kleur van de multicardsleuf kan afwijken van de kleur in de afbeelding in deze handleiding.
- Voordat u de sleuf gebruikt, moet u de dummykaart uit de sleuf verwijderen. (Alleen voor modellen waarbij dummykaarten worden verstrekt.)
- Plaats de geheugenkaart in de op de sleuf afgedrukte richting in de multicardsleuf.
- Bij geheugenkaarten die zijn gemarkeerd met '*' moet u eerst een opgegeven adapter installeren en daarna de adapter in de multicardsleuf plaatsen.
  Als u dergelijke geheugenkaarten rechtstreeks in de multicardsleuf steekt zonder gebruik te maken van een opgegeven adapter kan de computer beschadigd raken.
- De computer herkent het apparaat mogelijk niet afhankelijk van de status van de opgegeven adapter.
- De snelheid van gegevensoverdracht kan variëren afhankelijk van de specificatie van de geheugenkaart.



Naamgeving geheugenkaart

In de volgende tabel worden de volledige namen van geheugenkaarten weergegeven voor elke afkorting.

Afkorting	Naam geheugenkaart
SD	Secure Digital
***mini SD**	mini Secure Digital
***micro SD**	micro Secure Digital
SDHC	Secure Digital High Capacity
***mini SDHC**	mini Secure Digital High Capacity
***micro SDHC**	micro Secure Digital High Capacity
SDXC	Secure Digital eXtended Capacity
***micro SDXC**	micro Secure Digital eXtended Capacity

Multicardsleuf (optioneel)

1. Plaats een geheugenkaart in de juiste richting in de multicardsleuf.

2. Het volgende bericht wordt rechts bovenin weergegeven: Klik om de map te openen en klik op Bestanden weergeven.



> Als een venster wordt weergegeven waarin u op een probleem wordt gewezen, klikt u op het bijbehorende venster > **Doorgaan zonder scannen**. U kunt het volgende proces uitvoeren dat in nr. 3 wordt beschreven.

3. **Windows Verkenner** wordt op het bureaublad uitgevoerd.

   U kunt gegevens opslaan, verplaatsen en verwijderen op het corresponderende station.

Een geheugenkaart verwijderen

Verwijder de kaart door deze aan de rand uit de sleuf te trekken.

U kunt ook op de rand van de kaart drukken en de kaart verwijderen als deze naar buiten springt.

Multicardsleuf (optioneel)

Een geheugenkaart formatteren

Voordat u de geheugenkaart voor het eerst gebruikt, moet u deze formatteren.

Tijdens het formatteren worden alle op de kaart aanwezige gegevens gewist. Als de kaart gegevens bevat, maak dan hiervan een back-up voordat u de kaart formatteert.

1 Klik op het pictogram **Windows Verkenner** in de taakbalk op het bureaublad.

2 Rechtsklik op het kaartstation met het aanraakvlak en kies **Formatteren**.

3 Klik op **Start** om het formatteren te starten.

- Als u een geheugenkaart wilt delen met een digitaal apparaat, zoals een digitale camera, wordt aanbevolen de geheugenkaart te formatteren in het digitale apparaat voordat u de kaart gaat gebruiken. Als u een geheugenkaart formatteert op de computer en vervolgens in het digitale apparaat plaatst, moet u de geheugenkaart mogelijk opnieuw formatteren in het digitale apparaat.
- Als er een apparaat voor schrijfbeveiliging is opgenomen op de geheugenkaart en het apparaat is vergrendeld, kunt u de kaart niet formatteren, er geen gegevens naartoe schrijven en er geen gegevens van verwijderen.
- Herhaaldelijk insteken en verwijderen van een geheugenkaart kan leiden tot beschadiging van de geheugenkaart.
- **SDIO(Secure Digital Input Output)** wordt niet ondersteund.
- U kunt geen gegevens met copyrightbeveiliging lezen of wegschrijven.

Een extern weergaveapparaat aansluiten

Als u een extern weergaveapparaat aansluit, zoals een monitor, tv, projector, enzovoort, kunt u de afbeelding op het bredere scherm van het externe apparaat weergeven wanneer u een presentatie geeft of video bekijkt.


U kunt een D-SUB-monitor of HD-apparaat aansluiten met een micro-HDMI-kabel.

Aangezien de beeldkwaliteit voor Micro HDMI beter is dan voor D-SUB, kunt u, wanneer er meerdere poorten beschikbaar zijn, de monitor het beste aansluiten op de poort die de beste beeldkwaliteit levert.


Voordat u start, controleert u de poort en kabel van het externe weergaveapparaat en sluit u het apparaat aan op de computer.

Over de verbindingskabel

Gebruikers moeten zelf de benodigde verbindingskabels aanschaffen.

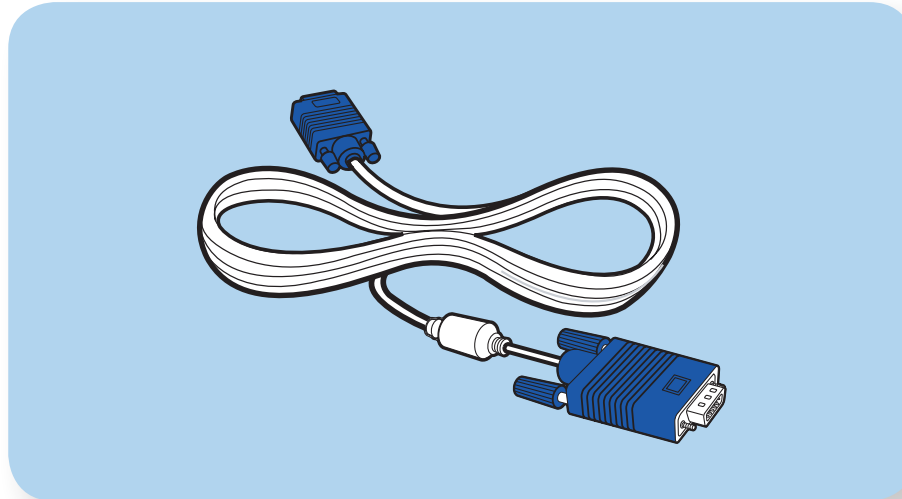

Kabel voor een analoge monitor (D-SUB)

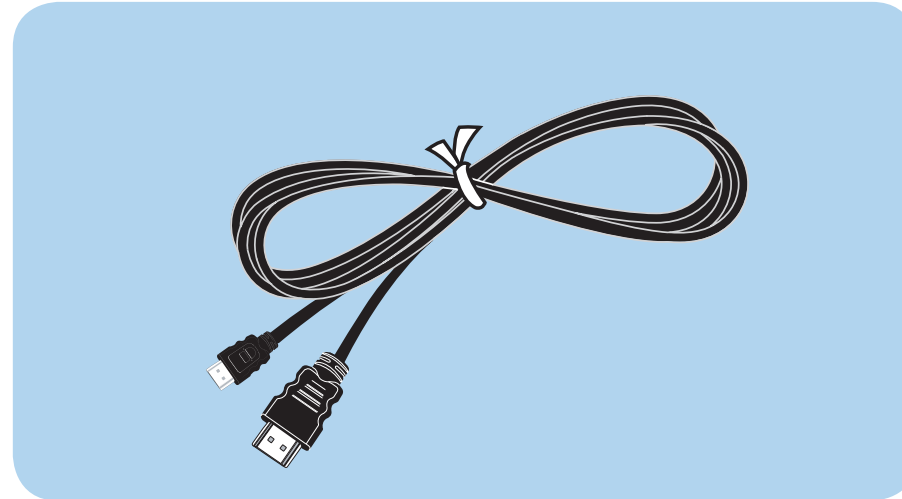

HDMI naar micro HDMI-kabel

Aansluiten op de monitorpoort (optioneel)

Sluit een externe monitor, tv of projector aan die de D-SUB-interface ondersteunt om het beeld op een breder scherm weer te geven.


U kunt betere presentaties geven door de computer aan te sluiten op een projector.

De VGA-adapter is optioneel en moet afzonderlijk worden aangeschaft.

Een extern weergaveapparaat aansluiten

1 Sluit de **VGA-adapter** aan op de monitorpoort van de computer.

Gebruik de monitorkabel (15-pins) om de D-SUB-poort van de computer aan te sluiten op de monitor of tv.

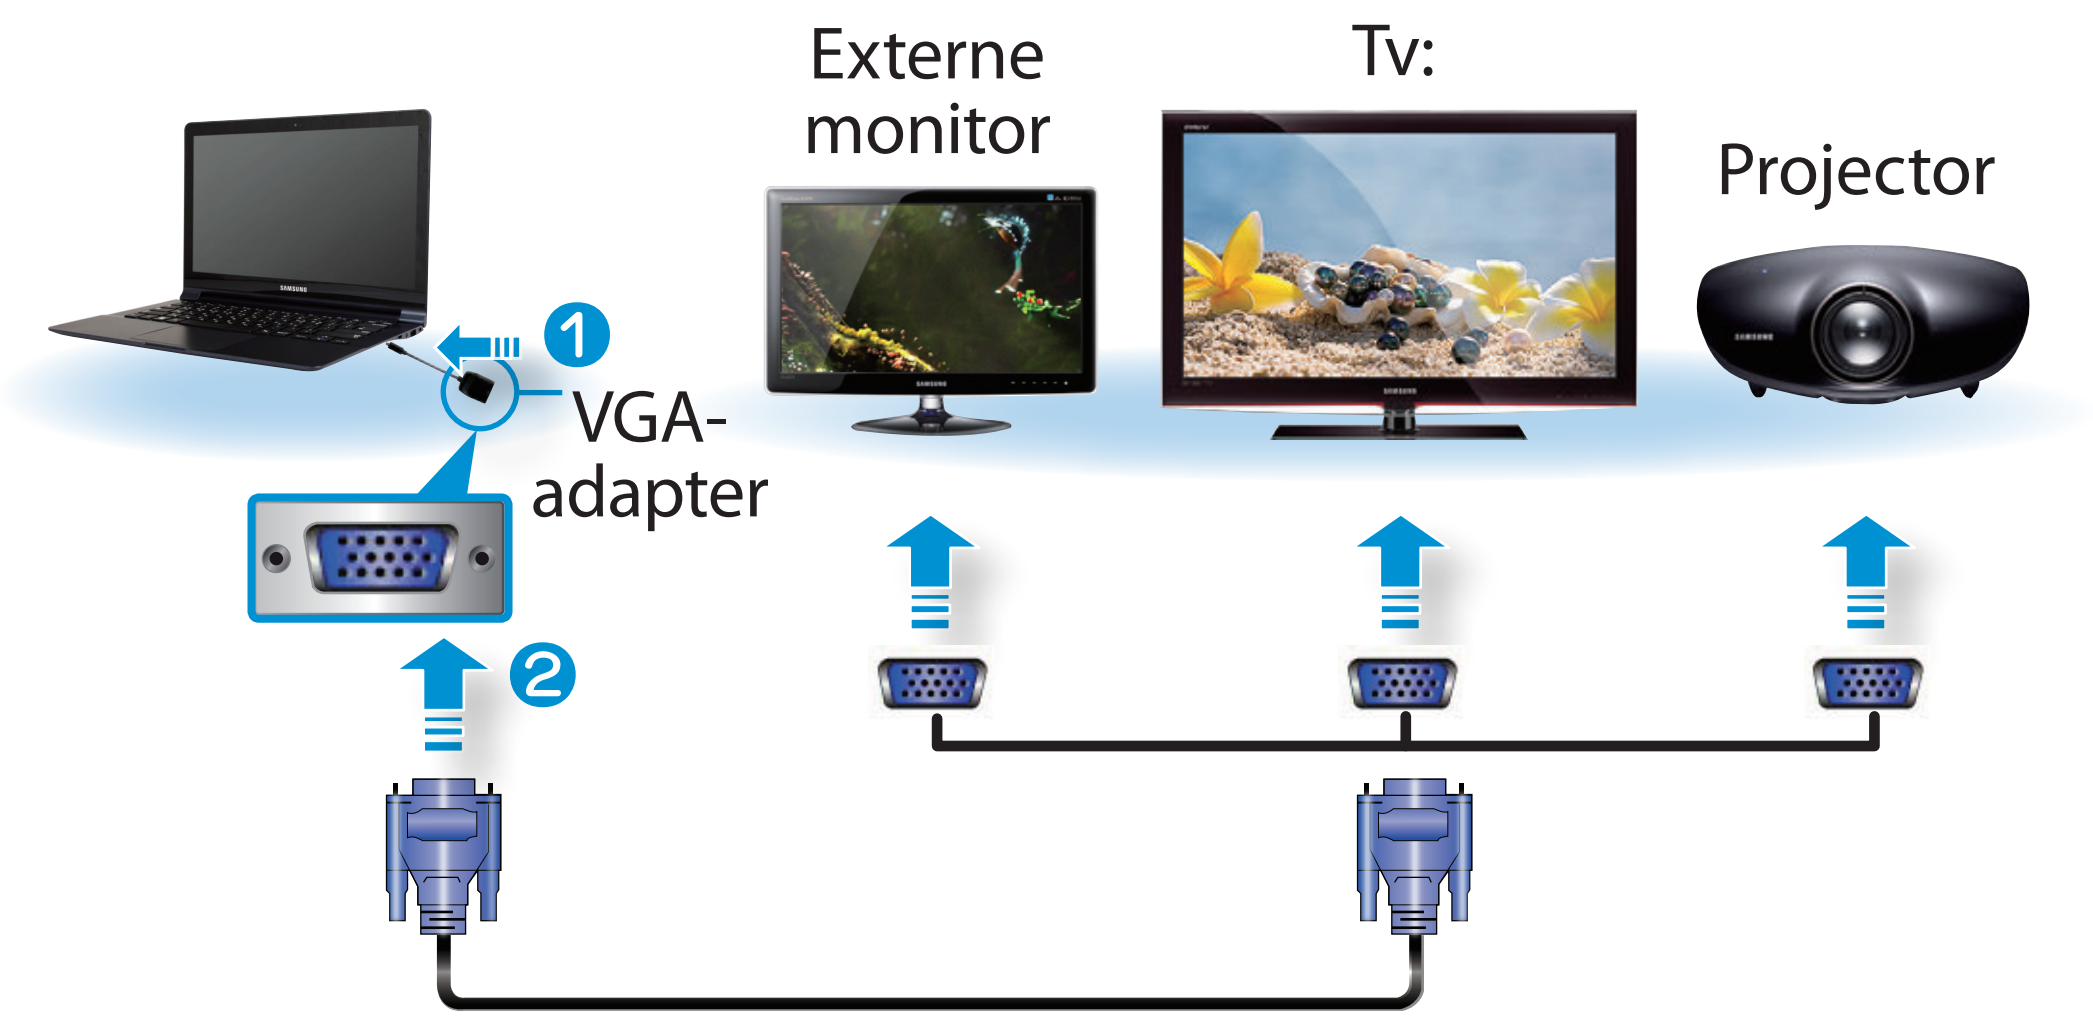

2 Steek de voedingskabel van de aangesloten monitor, tv of projector in het stopcontact en schakel het apparaat in.

Wijzig uw tv naar de modus voor extern apparaat wanneer u verbinding maakt met de tv.

3 Selecteer **menu Charms > Apparaten** > **Tweede scherm**.

Selecteer de gewenste monitormodus.

	**Alleen** De inhoud wordt alleen weergegeven op de pc-monitor (huidig apparaat).
	**Dupliceren** De inhoud van het huidig apparaat wordt ook weergegeven op het externe apparaat.
	**Uitbreiden** Het scherm van het huidige apparaat wordt uitgebreid naar het externe apparaat.
	**Alleen tweede scherm** De inhoud wordt alleen weergegeven op het scherm van het externe apparaat.

Twee monitoren instellen:

Open in het Configuratiescherm de Weergave-instellingen, selecteer **Monitor 2** en schakel vervolgens het selectievakje **Het bureaublad naar dit beeldscherm uitbreiden** in voor twee monitoren. Zie de online Help van Windows voor meer informatie.

Een extern weergaveapparaat aansluiten


Aansluiten via de micro HDMI-poort (optioneel)

Door de computer via een HDMI-poort aan te sluiten op een computer, geniet u van zowel een hoge beeldkwaliteit als een hoge geluidskwaliteit.

Nadat u de tv via HDMI hebt aangesloten, moet u het beeld en het geluid configureren.

U moet de HDMI naar micr-HDMI-kabel apart aanschaffen.

1 Sluit de HDMI-poort aan op de micro HDMI-kabel en sluit deze aan op de HDMI-poort van de tv.

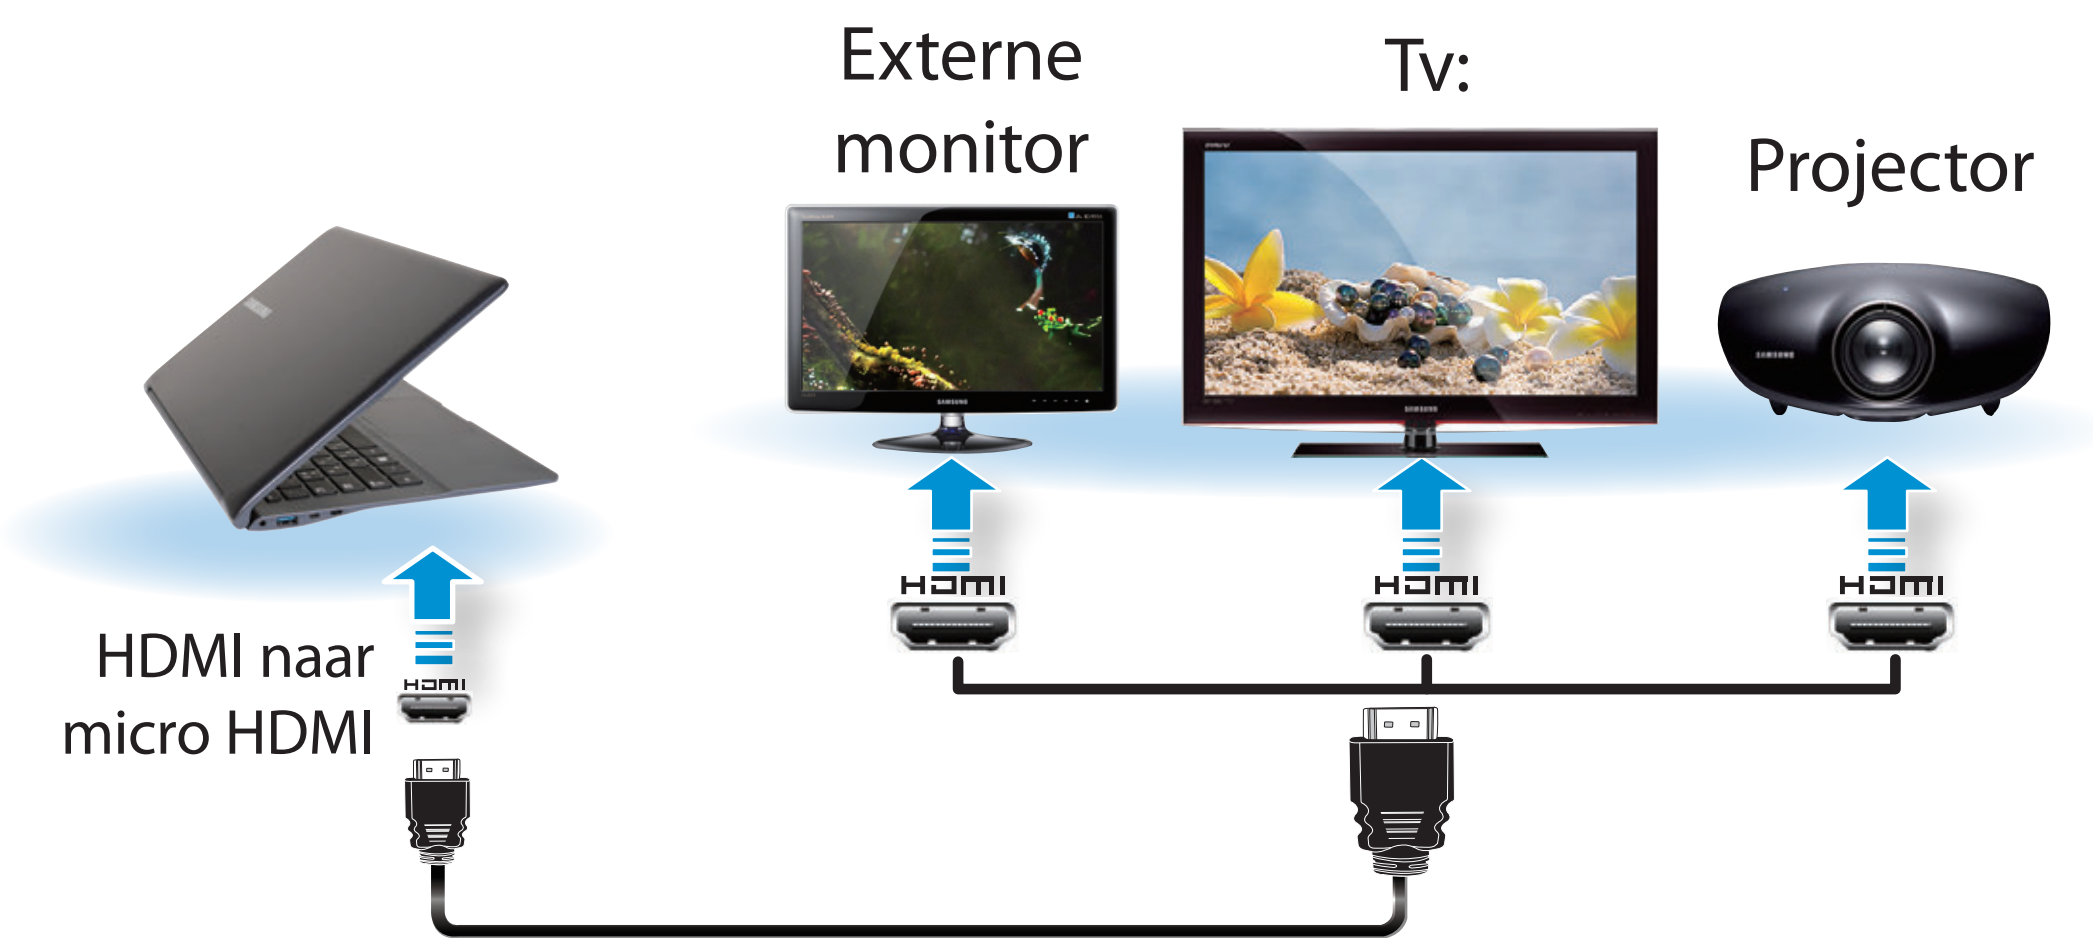

- Een tv-scherm wordt alleen ondersteund op modellen met een tv-uitgang (HDMI).

- Als de tv is voorzien van meer dan één HDMI-poort, sluit u de computer aan op de poort **DVI IN**.
- Als u de computer aansluit op een tv, moet u de externe ingang van de tv in de modus **HDMI** zetten.

2 Selecteer **menu Charms** > **Apparaten** > **Tweede scherm**.

Selecteer de gewenste monitormodus.

	**Alleen** De inhoud wordt alleen weergegeven op de pc-monitor (huidig apparaat).
	**Dupliceren** De inhoud van het huidig apparaat wordt ook weergegeven op het externe apparaat.
	**Uitbreiden** Het scherm van het huidige apparaat wordt uitgebreid naar het externe apparaat.
	**Alleen tweede scherm** De inhoud wordt alleen weergegeven op het scherm van het externe apparaat.

- Weergave van het DOS-opdrachtpromptvenster op de externe monitor/ tv wordt niet ondersteund.
- Gelijktijdige weergave op alle drie (LCD + CRT + HDMI) wordt niet ondersteund.

Het volume instellen

U kunt het volume instellen met behulp van het toetsenbord en met het programma Volumeregeling.


Het volume instellen met behulp van het toetsenbord

Fn + F7 of Fn + F8

Druk op de toetsencombinatie Fn + F6 om het volume in of uit te schakelen.

Het volume regelen met het programma Volumeregeling

Klik op het menu **Charms** > **Instellingen** ⚙ > 🔊 om de controlebalk bij te stellen.

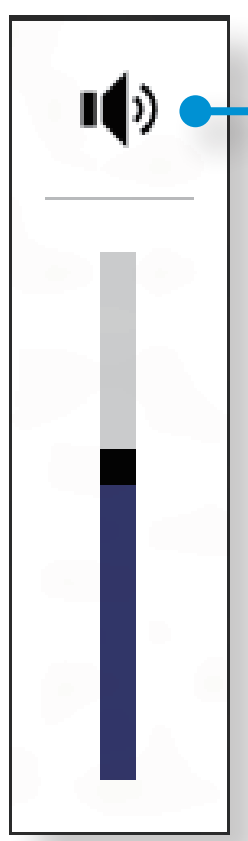

Werken met de geluidsrecorder

De procedures voor het opnemen van geluid met Geluidsrecorder worden hieronder beschreven.

1. Sluit een microfoon aan op de microfoonaansluiting.


   Of gebruik de ingebouwde microfoon.

2. Rechtsklik op het pictogram **Volume** 🔊 op de taakbalk en kies **Opnameapparaat**.

3. Controleer of de microfoon is ingesteld als het standaard opnameapparaat.

   Als dit het geval is, is het al ingesteld als standaardapparaat. Zo niet, rechtsklik op de microfoon en selecteer **Als standaard instellen**.

4. Klik rechts op het menu **Charms** > **Start** om te klikken op **Alle apps** > **Geluidsrecorder**. Druk dan op **Opname starten** om op te nemen.

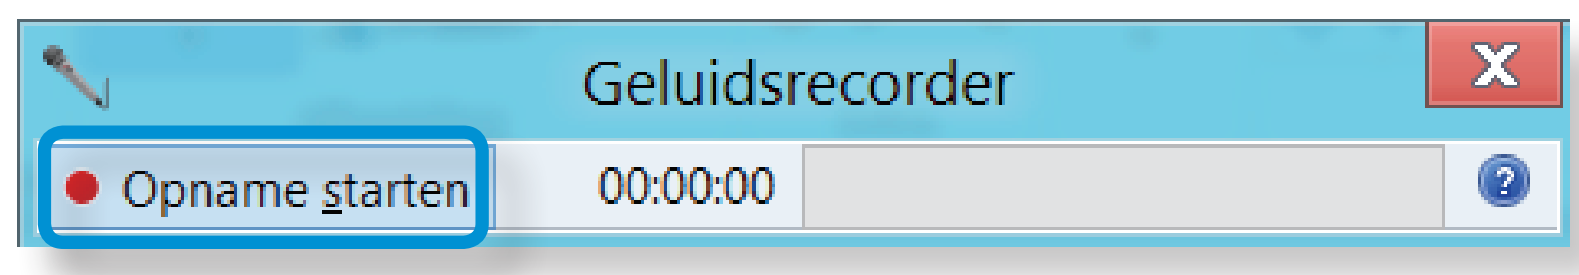

Het volume instellen

SoundAlive gebruiken (optioneel)

Met de functie SoundAlive kunt u genieten van een rijker stereogeluid via uw stereoluidsprekers.

- SoundAlive wordt alleen ondersteund in Windows 8.
- De leverancier van de software kan afhankelijk van het model computer variëren.
- Daarnaast kunnen sommige afbeeldingen afwijken van het werkelijke product, afhankelijk van het computermodel en de softwareversie.

1 Klik rechts op **Volume** op de taakbalk op het bureaublad en klik op **Afspeelapparaten**.

(U kunt ook op het menu **Charms klikken op het bureaublad** > **Instellingen** > **Configuratiescherm** > **Hardware en Geluid** > **Geluid**.)

2 Klik met de rechtermuisknop op **Speakers** en selecteer **Eigenschappen**.

3 Selecteer het tabblad **SoundAlive** en selecteer een van de modi.

De fotomodus wijzigen

U kunt de fotomodus instellen op uw voorkeursweergave, bijvoorbeeld om de weergave voor films of elektronische boeken te optimaliseren.

Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en klik op **Alle apps** > **Instellingen** > **Weergave** > **Weergavekleur**.

- Standaard: normale fotomodus.
- Film: schakel over naar deze modus als er weinig omgevingslicht is of als u naar films kijkt.
- Film (helder): hiermee maakt u een donkere scène helderder zodat de scène duidelijker wordt.
- Scherp: hiermee wordt de foto duidelijk en scherp.
- Lezen: geschikt voor het lezen van elektronische boeken.
- Geen effect: dit is de standaardmodus voor foto's.


Helderheidsinstelling LCD-scherm

De helderheid van het scherm wordt automatisch ingesteld op het hoogste niveau wanneer de computer op netstroom is aangesloten en de helderheid wordt automatisch gedimd wanneer de computer op de accu loopt, zodat deze minder snel leeg raakt.

De helderheid instellen met het toetsenbord

1. Klik op het menu **Charms** > **Instellingen** > **Helderheid** .

2. Stel de helderheid bij met de controlebalk Schermhelderheid.

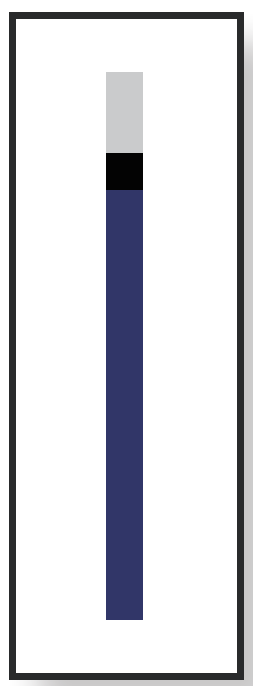

- **Batterijverbruik besparen**

  Vermindert de helderheid van de LCD wanneer de computer op de oplaadbare batterij draait om batterijverbruik te besparen.

- **Principe slechte LCD-pixels van laptop**

  Beschrijving: Samsung houdt zich aan de specificaties van strikte kwaliteit en betrouwbaarheid van LCD. Het is desondanks onvermijdelijk dat er een kans op een klein aantal slechte pixels is. Een groot aantal slechte pixels kan weergaveproblemen veroorzaken, maar een klein aantal slechte pixels heeft geen invloed op de prestaties van de computer.

  Daarom gelden bij Samsung de volgende principes:

  - Heldere dot: 2 of minder
  - Zwarte dot: 4 of minder
  - Combinatie van helder en donker: 4 of minder

Aanwijzingen voor het reinigen van de LCD

Reinig het LCD-scherm met een zachte doek, licht bevochtigd met een reinigingsmiddel voor computer, bewegend in één richting.

Overmatige druk op het LCD-scherm tijdens het reinigen ervan kan het LCD-scherm beschadigen.

Bedraad netwerk

Een bedraad netwerk (LAN) is een netwerkomgeving zoals wordt gebruikt voor een bedrijfsnetwerk en voor een breedband internetverbinding thuis.

- U kunt een bedraad LAN gebruiken door gebruik te maken van de LAN-adapter (optioneel).
- Deze beschrijvingen zijn geschreven op basis van het nieuwste besturingssysteem, Windows 8, en daardoor kunnen bepaalde zaken en afbeeldingen verschillen van het besturingssysteem dat u gebruikt. Aangezien de procedures voor andere Windows-besturingssystemen overeenkomen, gebruikt u de computer volgens deze beschrijvingen.
- De afbeeldingen in deze beschrijving zijn van een representatief model en kunnen van het werkelijke model afwijken.


Verbinding met bedraad LAN

1 Sluit de **LAN-adapter** aan op de bedrade LAN-poort.

2 Sluit de LAN-kabel aan op de aangesloten LAN-adapter.




3 Klik op het menu **Charms** op het bureaublad **> Instellingen** ⚙ **> Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum** en klik in het linkerdeelvenster op **Adapterinstellingen wijzigen.**

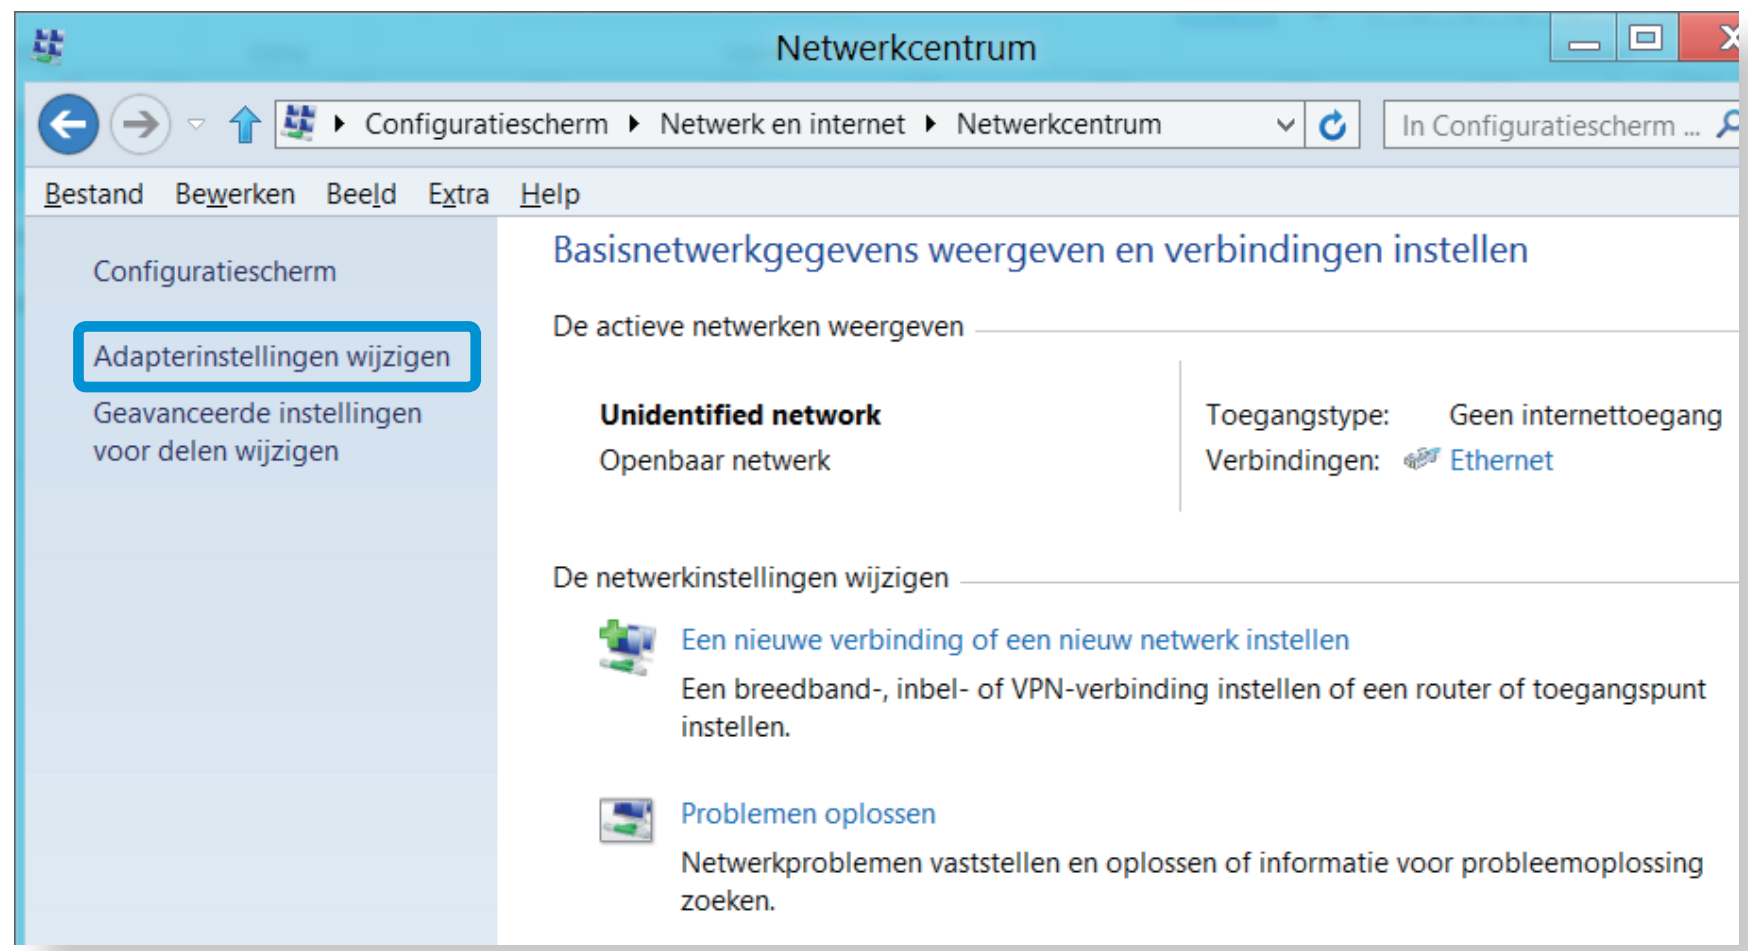


Bedraad netwerk

4 Selecteer **Ethernet** en klik op de rechterknop van het touchpad en selecteer **Eigenschappen**.

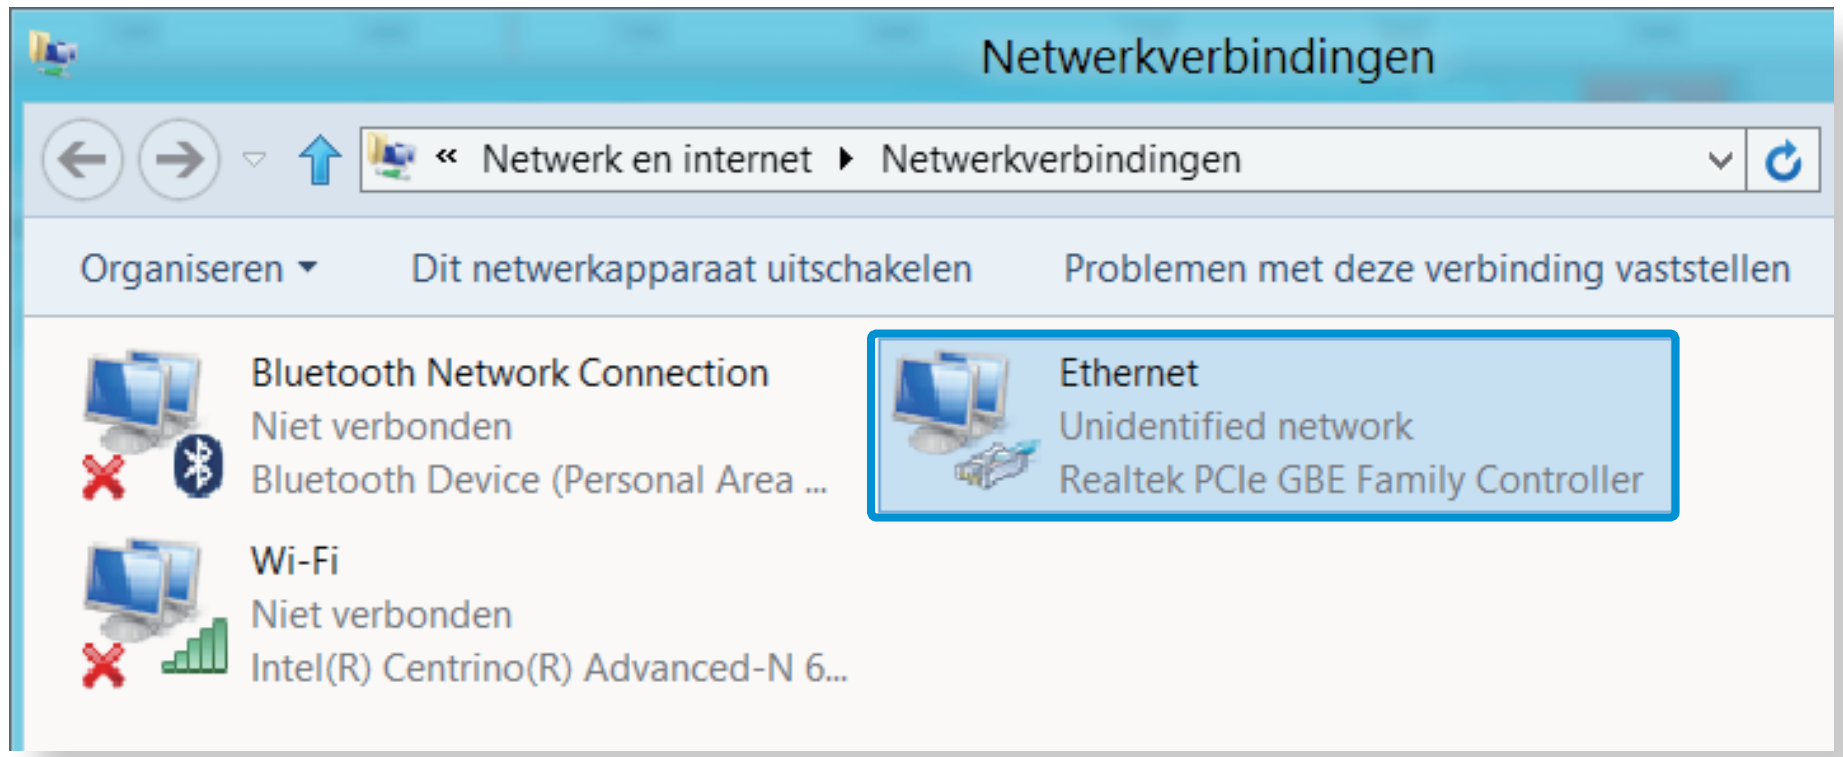

De naam van het LAN-apparaat kan afwijken, afhankelijk van het netwerkapparaat van uw computer.

5 Selecteer **Internet Protocol versie 4(TCP/IPv4)** in de lijst met netwerkcomponenten en klik op **Eigenschappen**.

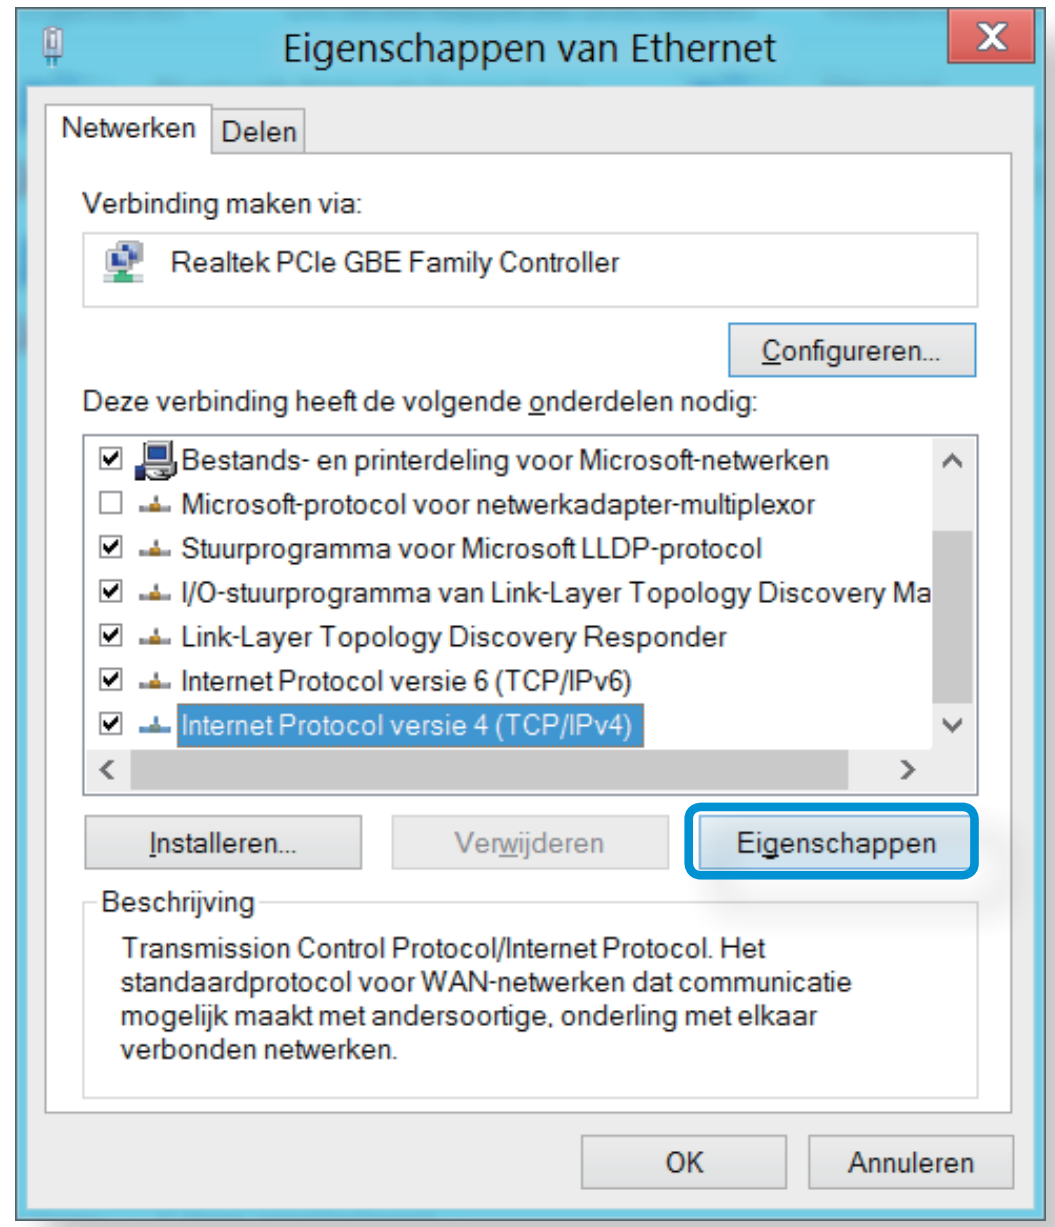


- De naam van de netwerkcomponent kan afwijken, afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem.
- Als u een netwerkcomponent wilt toevoegen, klikt u in het scherm in de bovenstaande afbeelding op Install (Installeren). U kunt clients, services en protocollen toevoegen.

Bedraad netwerk

6 Configureer de IP-instellingen.

Wanneer u DHCP gebruikt, selecteert u **Automatisch een IP-adres laten toewijzen**. Als u een statisch IP-adres wilt gebruiken, selecteert u **Het volgende IP-adres gebruiken** en stelt u het IP-adres handmatig in.

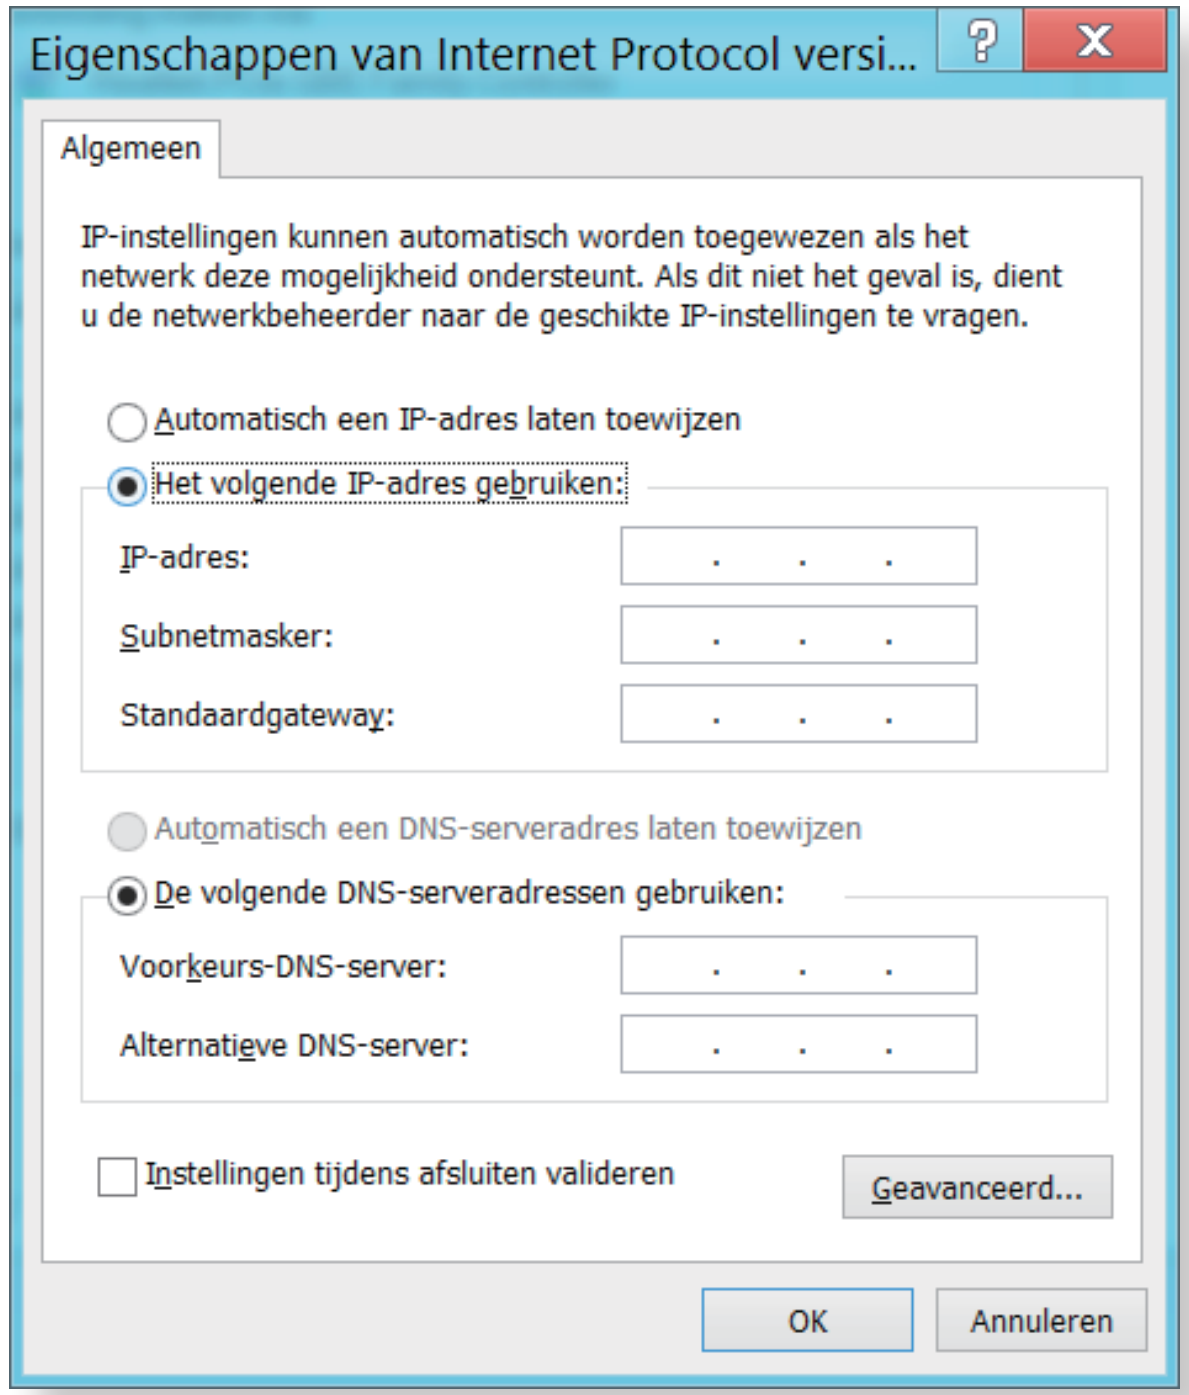

Als DHCP niet wordt gebruikt, moet u contact opnemen met de netwerkbeheerder voor het IP-adres.

7 Wanneer u de instellingen hebt voltooid, klikt u op de knop **OK**. Uw netwerkinstellingen zijn voltooid.

De WOL-functie (Wake On LAN) gebruiken

<Wake On LAN> is een functie die het systeem uit de slaapstand haalt wanneer een signaal (bijvoorbeeld een ping of magic packet opdracht) aankomt via het bekabelde netwerk (LAN).

1 Klik op het menu **Charms** op het bureaublad **> Instellingen** **> Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum** en klik in het linkerdeelvenster op **Adapterinstellingen wijzigen.**

2 Klik met de rechtermuisknop op de lokale netwerkverbinding en klik op **Eigenschappen**.

3 Klik op **Configureren > Energiebeheer**. **Dit apparaat mag de computer uit slaapstand halen** en klik op **OK**. Start het systeem opnieuw op.

- Als het systeem uit de slaapstand wordt gehaald terwijl geen signaal wordt ontvangen, moet u de functie <Wake On LAN> uitschakelen.
- Als u een bekabeld netwerk aansluit terwijl u een draadloos netwerk gebruikt, kan het zijn dat de functie <Wake On LAN> niet wordt geactiveerd. Stel het draadloze netwerk in op **Uitgeschakeld** als u de functie <Wake On LAN> wilt gebruiken.

Bedraad netwerk

- De functie <Wake On LAN> (Wake On LAN) werkt mogelijk niet wanneer u de hybride energiebesparingsfunctie gebruikt. De hybride slaapstand kan worden uitgeschakeld **Power Options (Energiebeheer)** in het **Configuratiescherm**.

In Windows 8 wordt Wake On LAN niet ondersteund door Ping.


Als de computer is aangesloten op een 100Mbps/1Gbps bekabeld netwerk en uit de slaapstand/sluimerstand komt, meldt deze echter een verbinding met een 10Mbps/100Mbps bekabeld netwerk. Dit gebeurt omdat het ongeveer 3 seconden duurt voordat de netwerkfunctionaliteit is hersteld wanneer de computer terugkeert uit de stand stand-by- of slaapstand. Zodra de netwerkfunctionaliteit is hersteld, werkt deze met 100Mbps/1Gbps.

Wanneer de batterijvoeding wordt gebruikt en er een LAN-kabel wordt aangesloten, duurt het soms een paar seconden voordat er verbinding met internet is. Dit symptoom is gevolg van de energiebesparingsfunctie om het energieverbruik van de batterij te reduceren.

Wanneer het systeem op batterijvoeding werkt, wordt de snelheid van het bekabelde LAN automatisch verlaagd om het energieverbruik van de batterij te reduceren.
In dat geval werkt een 1Gbps /100Mbps LAN met een snelheid van 100Mbps/10Mbps.

Draadloos netwerk (optioneel)

Een draadloze netwerkomgeving (WLAN) is een netwerkomgeving, thuis of in een klein kantoor, waarbinnen meerdere computers onderling kunnen communiceren door middel van draadloze netwerkapparatuur.

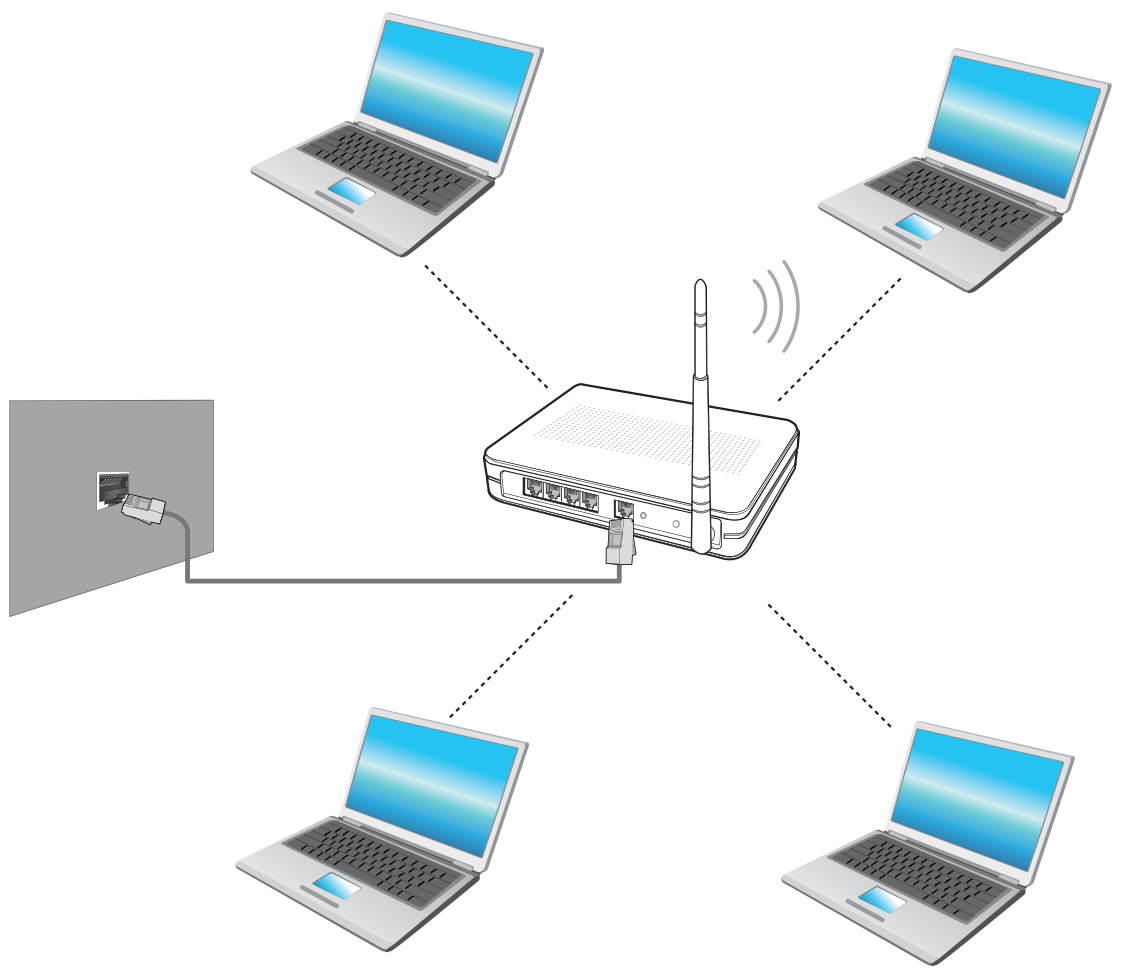

- De schermafbeelding en terminologie kan afhankelijk van het model enigszins afwijken.
- Het is afhankelijk van het model mogelijk dat bepaalde functies niet beschikbaar zijn of dat er andere functies beschikbaar zijn.
- De onderstaande beschrijvingen zijn van toepassing op computermodellen met een draadloze netwerkkaart of -module. Een draadloze netwerkmodule is optioneel. De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van wat u in werkelijkheid ziet, afhankelijk van het model van uw draadloze netwerkmodule.

Wat is een toegangspunt?

Een toegangspunt, ook wel Access Point of AP genoemd, is een netwerkapparaat dat een brug vormt tussen het bekabelde netwerk en het draadloze netwerk en fungeert als een draadloos schakelpunt binnen een netwerk met kabels. U kunt meerdere draadloze netwerkapparaten een verbinding laten maken via één toegangspunt.


Draadloos netwerk (optioneel)

Een verbinding maken met een draadloos netwerk

Als er een toegangspunt aanwezig is, kunt u via dat toegangspunt een verbinding met internet maken via de draadloze netwerkverbindingsmethode die wordt geboden door Windows.

1 Als u op het menu **Charms** > **Instellingen** > **Netwerkverbindingen** klikt, verschijnt er een lijst met beschikbare toegangspunten.

Als u een toegangspunt selecteert, wordt de knop **Verbinden** weergegeven.

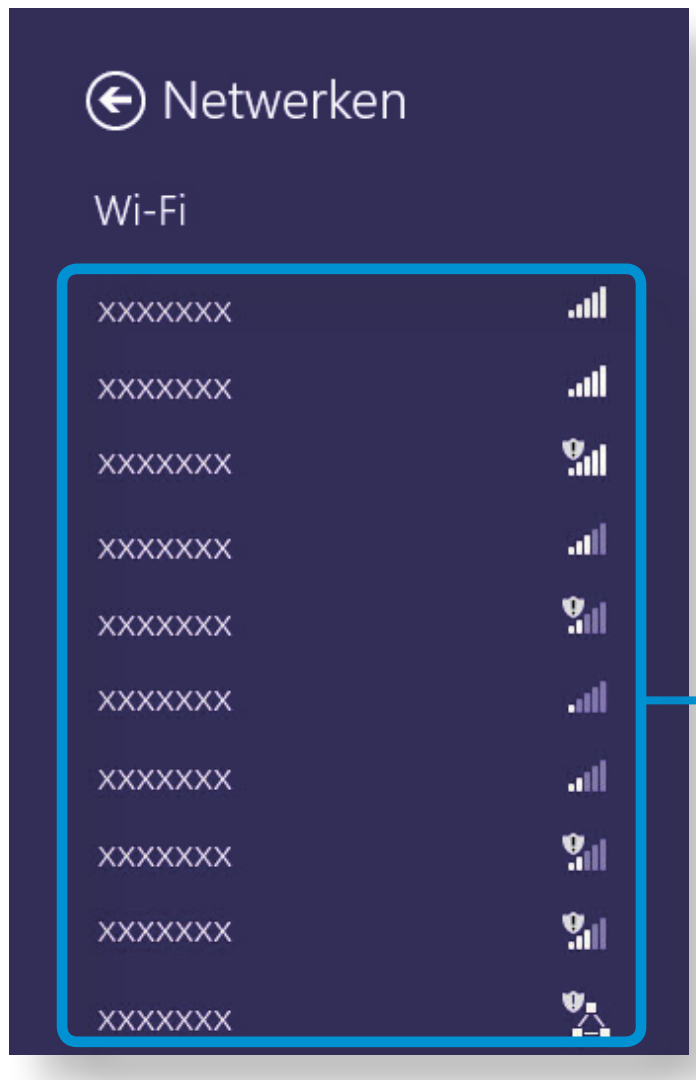


Lijst met toegangspunten

2 Klik op **Verbinding maken**.

Als er een netwerksleutel voor het toegangspunt is ingesteld, voert u de netwerksleutel in en klikt u op **OK**.

Vraag uw netwerkbeheerder om de netwerksleutel.

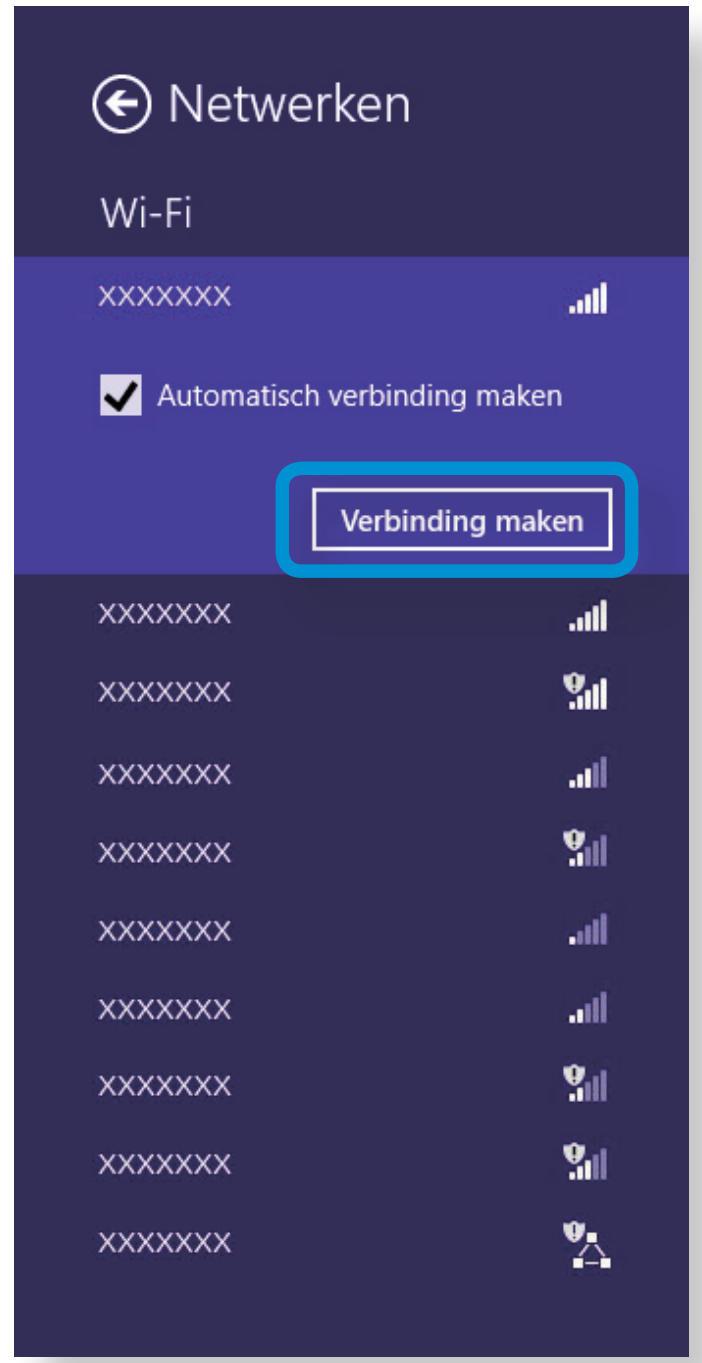


3 Wanneer een AP-aansluiting is voltooid, wordt naast het bijbehorende AP ‘Verbonden’ weergegeven. U kunt nu het draadloze netwerk nu gebruiken.

Mobiele breedband (draadloos WAN, optioneel)

Een draadloos wide area network (WWAN) is een mobiel breedbandnetwerk dat beschikbaar is in servicegebieden voor mobiele telefonie.

- De onderstaande beschrijvingen zijn van toepassing op computermodellen met mobiele breedbandapparaten. Een mobiel breedbandapparaat is optioneel.
- Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem is het mogelijk dat bepaalde functies niet beschikbaar zijn of dat er andere functies beschikbaar zijn.
- De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van wat u in werkelijkheid ziet, afhankelijk van uw WWAN-apparaatmodel.

1. Klik op **Charms > Instellingen** > **Netwerken** om de beschikbare mobiele breedbandnetwerken weer te geven, zoals hieronder wordt weergegeven.

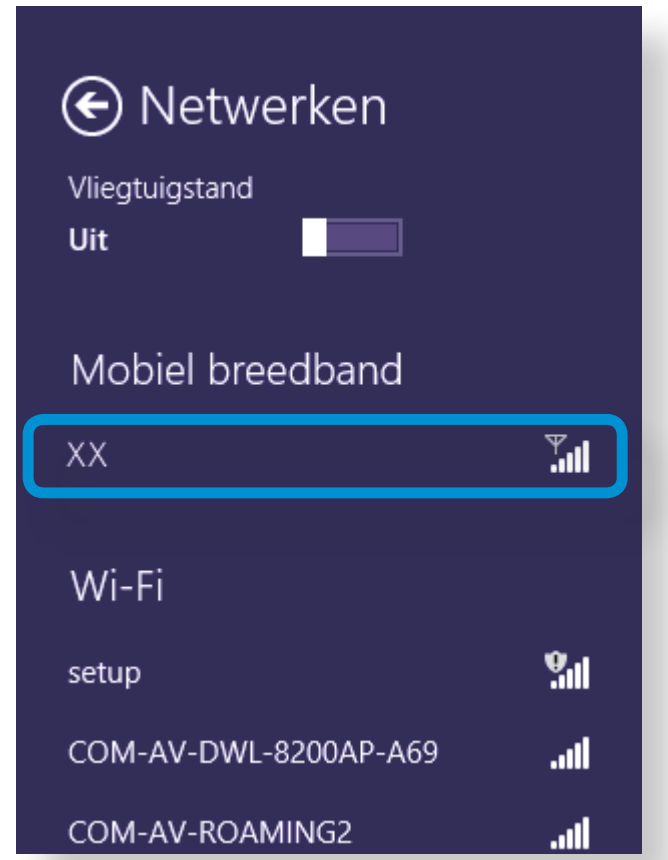

Als er geen beschikbare netwerkserviceproviders worden aangegeven onder Mobiel breedband, schakelt u de computer uit, plaatst u de SIM-kaart op correcte wijzen en schakelt u vervolgens de computer in.

2. Selecteer de naam van een mobiele aanbieder om verbinding mee te maken. De knop **Verbinding maken** wordt weergegeven.

3. Als het scherm Profielinstellingen wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om de vereiste informatie in te voeren.

4. De netwerkverbinding wordt tot stand gebracht en internettoegang is beschikbaar.

Het TPM-beveiligingsapparaat gebruiken (optioneel)

Een TPM-beveiligingsapparaat (Trusted Platform Module) is een beveiligingsapparaat dat de persoonlijke informatie en gegevens van gebruikers beschermt door de gebruikersverificatiegegevens op te slaan op de TPM-chip die op de computer is geïnstalleerd.

Als u het TPM-beveiligingsapparaat wilt gebruiken, moet u de TPM-chip via de BIOS-instellingen initialiseren, het TPM-programma initialiseren en de gebruiker registreren.

- Deze functie wordt alleen ondersteund door modellen die zijn voorzien van TPM (beveiligingschip).
- Raadpleeg de online Help van het programma voor meer informatie.
- De programmaversie die in deze handleiding wordt beschreven, kan worden gewijzigd en de schermafbeeldingen en termen in de handleiding kunnen afwijken van de schermafbeeldingen en termen die in uw versie worden gebruikt.

De TPM instellen

Als u de TPM-functie wilt gebruiken, moet u de volgende stappen uitvoeren.

1. **De TPM-chip initialiseren**

   De verificatiegegevens die op de TPM-chip zijn opgeslagen, initialiseren.

2. **Het TPM-programma installeren**

   Hiermee installeert u het TPM-programma.

3. **Het TPM-programma registreren**

   Met deze stap registreert u het TPM-programma registreren.

Zodra u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, kunt u de TPM-functie gebruiken.

Het TPM-beveiligingsapparaat gebruiken (optioneel)


De TPM-chip initialiseren

Wanneer u de TPM-functie voor de eerste keer gebruikt of als u de gebruiker opnieuw wilt registreren, moet u de TPM-chip initialiseren.


- Wanneer de TPM-chip wordt geïnitialiseerd, worden alle verificatiegegevens op de TPM-chip gewist. Denk dus goed na voordat u besluit om te initialiseren.
- Als u de TPM-chip opnieuw wilt initialiseren terwijl de TPM-functie wordt gebruikt, moet u eerst de bestaande bestanden en mappen die met de TPM-functie zijn gecodeerd, decoderen. Anders kunt u de bestanden en mappen niet openen nadat deze opnieuw zijn geïnitialiseerd.

1 Start de computer opnieuw op. Wanneer het Samsung-logo verschijnt, drukt u herhaaldelijk op de toets **F2**.

2 Als het BIOS-scherm verschijnt, selecteert u **Security > TPM Configuration** en drukt u op **Enter**.

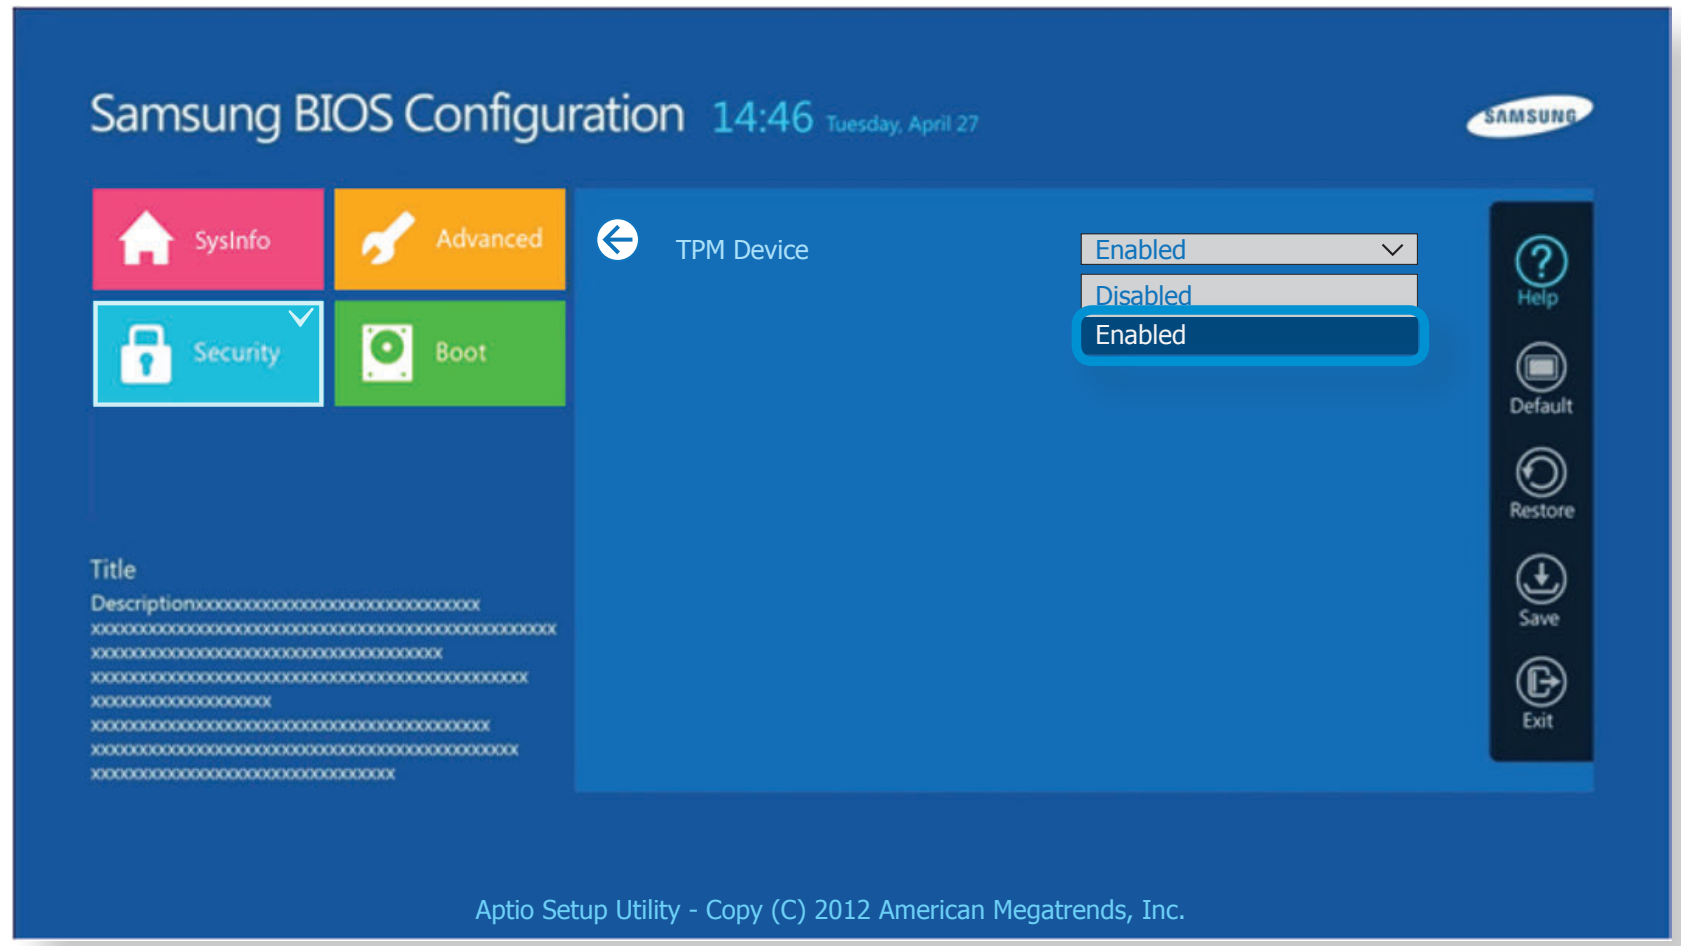

3 Selecteer voor **TPM Device** de optie **Enabled** en selecteer voor **Change TPM Status** de optie **Clear**.

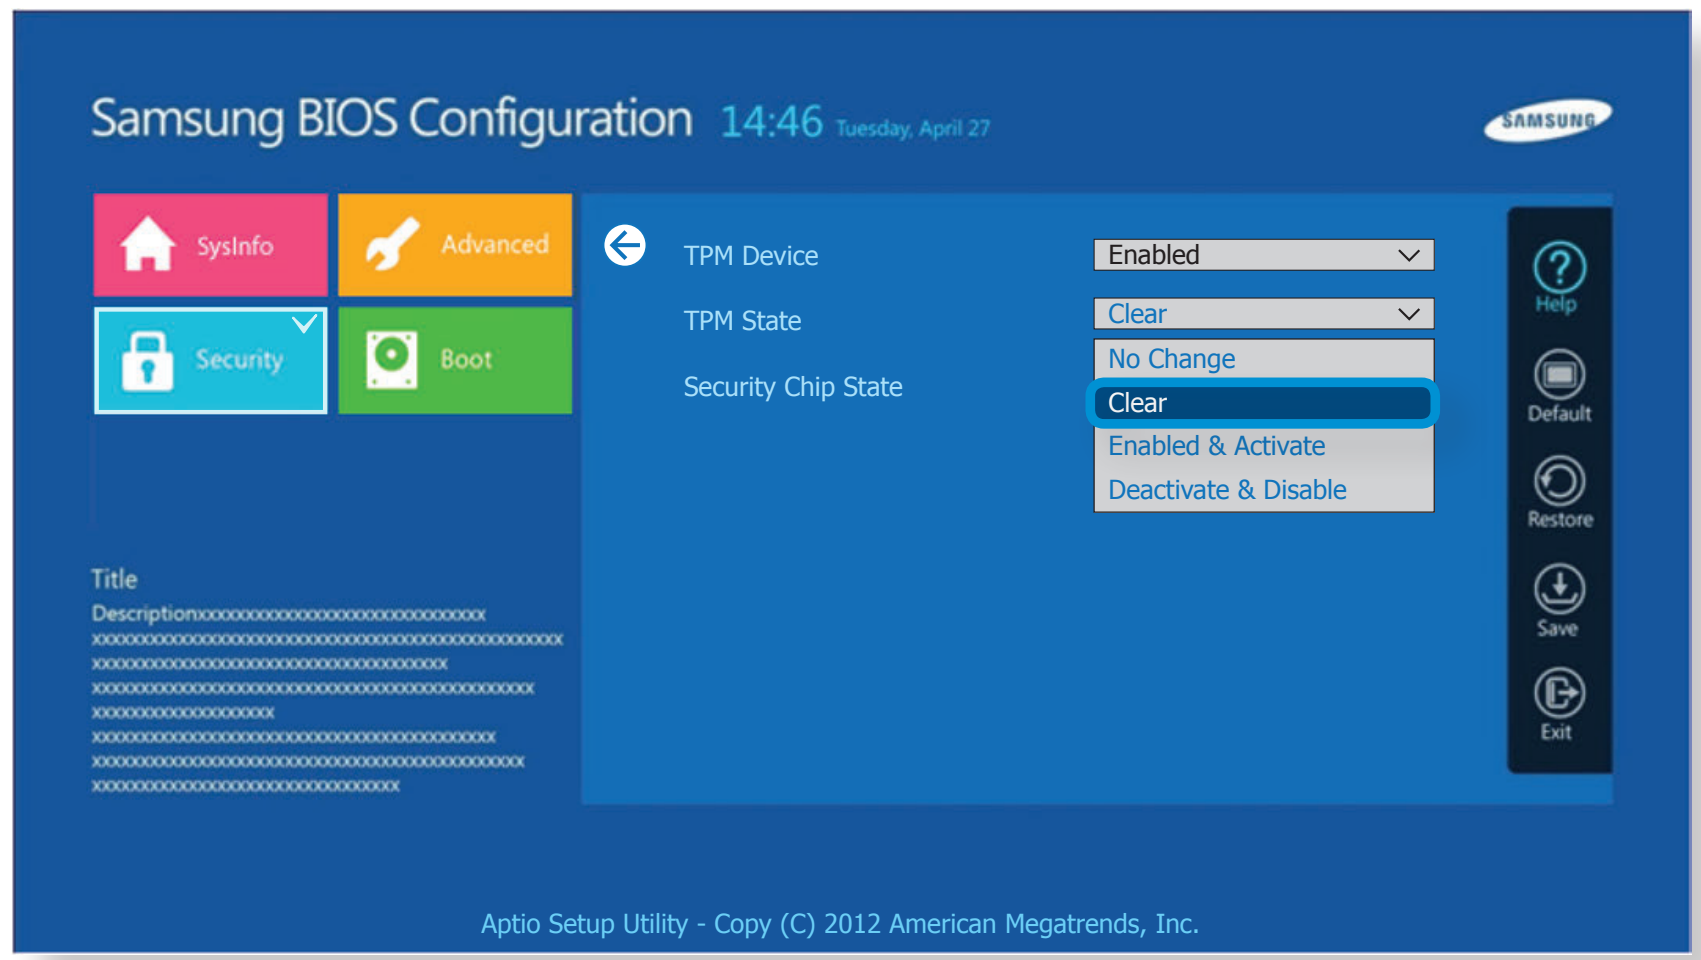


Het TPM-beveiligingsapparaat gebruiken (optioneel)

4 Druk op de toets **F10** om de wijzigingen op te slaan.

5 Als het systeem opnieuw wordt opgestart, drukt u op de overeenkomstige toets(en) door de instructies op het scherm te volgen.

6 Wanneer de computer automatisch opnieuw is opgestart en het Samsung-logo verschijnt, drukt u herhaaldelijk op de toets **F2**.

7 Selecteer **Security** > **TPM Configuration** > **Change TPM Status** en stel de optie **Enable and Activate** in.

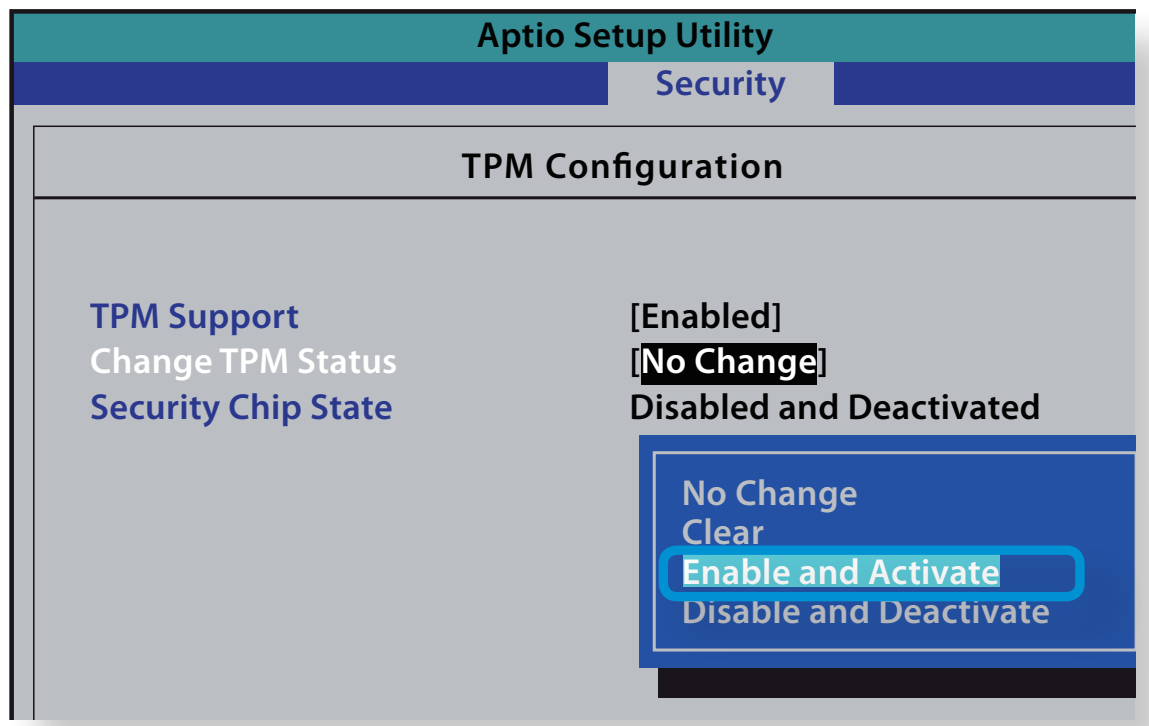

8 Druk op de toets **F10** om de wijzigingen op te slaan.

9 Als het systeem opnieuw wordt opgestart, drukt u op de overeenkomstige toets(en) door de instructies op het scherm te volgen.

10 Druk op de toets **F10** om de wijzigingen op te slaan.
De computer wordt automatisch opnieuw opgestart.
Initialisatie van de TPM-chip is voltooid. Installeer nu het TPMprogramma en registreer het.

Het TPM-programma installeren

U kunt het TPM-programma als volgt installeren. Installeer het programma overeenkomstig de onderstaande procedures.

Dit programma wordt alleen geleverd bij modellen met Recovery en de TPM-functie.

Methode 1

1 Voer **Recovery** uit en klik op **System Software (Systeemsoftware)**.

- Als uw computer niet wordt opgestart of als niet **System Software (Systeemsoftware)** wordt weergegeven in het programma **Recovery**, gebruikt u **Methode 2** om het TPM-programma te installeren.

2 Klik op **System Software Installation (Systeemsoftware installeren)**.

Het TPM-beveiligingsapparaat gebruiken (optioneel)

3 Het programma **SW Update** wordt nu gestart.
Selecteer **TPM Host SW (TMP-hostprogramma)** en klik op **Install Now (Nu installeren)**.

> Als de systeemsoftwaremedia bij het product is geleverd, kunt u het programma installeren via de systeemsoftwaremedia (alleen wanneer deze bij het product is geleverd).

4 Als u na de installatie op **OK** klikt, wordt de computer opnieuw opgestart.

Methode 2

1 Zet de computer aan en druk direct verschillende keren op de toets **F4**.

2 Na enige tijd wordt het programma **Recovery** uitgevoerd.
Klik op **System Software (Systeemsoftware)**.

3 Als een pop-upvenster wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd om het systeem opnieuw op te starten, klikt u op **Yes** (Ja).
Het systeem wordt opnieuw opgestart. Na enige tijd wordt automatisch het programma **SW Update** uitgevoerd.

4 Maak verbinding met het netwerk.

5 Selecteer **TPM-host SW** en klik op **Install** (Installeren).

6 Klik, nadat het programma volledig is geïnstalleerd, op **Close** (Sluiten).

7 Sluit het venster **SW Update** en start de computer opnieuw op.

Het TPM-programma registreren

1 Klik op het **Startscherm** met de rechtermuisknop op een willekeurig gebied en kies **Alle apps** in de rechter benedenhoek.
Klik vervolgens op **Infineon Security Platform Solution > Security Platform Management > User Settings (Gebruikersinstellingen)**. (met beheerdersrechten)
U kunt eventueel ook op het pictogram op de taakbalk klikken en de initialisatie met beheerdersrechten uitvoeren.

Het TPM-beveiligingsapparaat gebruiken (optioneel)

2 De verificatie-instellingen voor de beveiliging beginnen met de **Initialization Wizard (Wizard Initialisatie)**. Zodra de initialisatiewizard verschijnt, klikt u op **Next (Volgende)**.




> Als het bericht **status not initialized (status niet geïnitialiseerd)** verschijnt, klikt u op **Yes (Ja)**.
>
> Als u de instructies in de initialisatiewizard volgt om een back-up van het noodherstelbestand op te slaan naar een extern apparaat, kunt u het TPM-beveiligingsapparaat veiliger gebruiken.

3 Selecteer een **Security Platform Feature (Beveiligingsplatformfunctie)** en geef het **Basic user password (Basisgebruikerswachtwoord)** op.

4 Voltooi de registratie aan de hand van de instructies.

5 De registratie van de gebruiker van het TPM-programma is voltooid. U kunt bestanden en mappen coderen via het bestandssysteem voor decoderen en de bestanden en mappen gebruiken die moeten worden gecodeerd door op het virtuele station te maken of ze hier naartoe te kopiëren.

THet virtuele station wordt gemaakt op de volgende locatie.

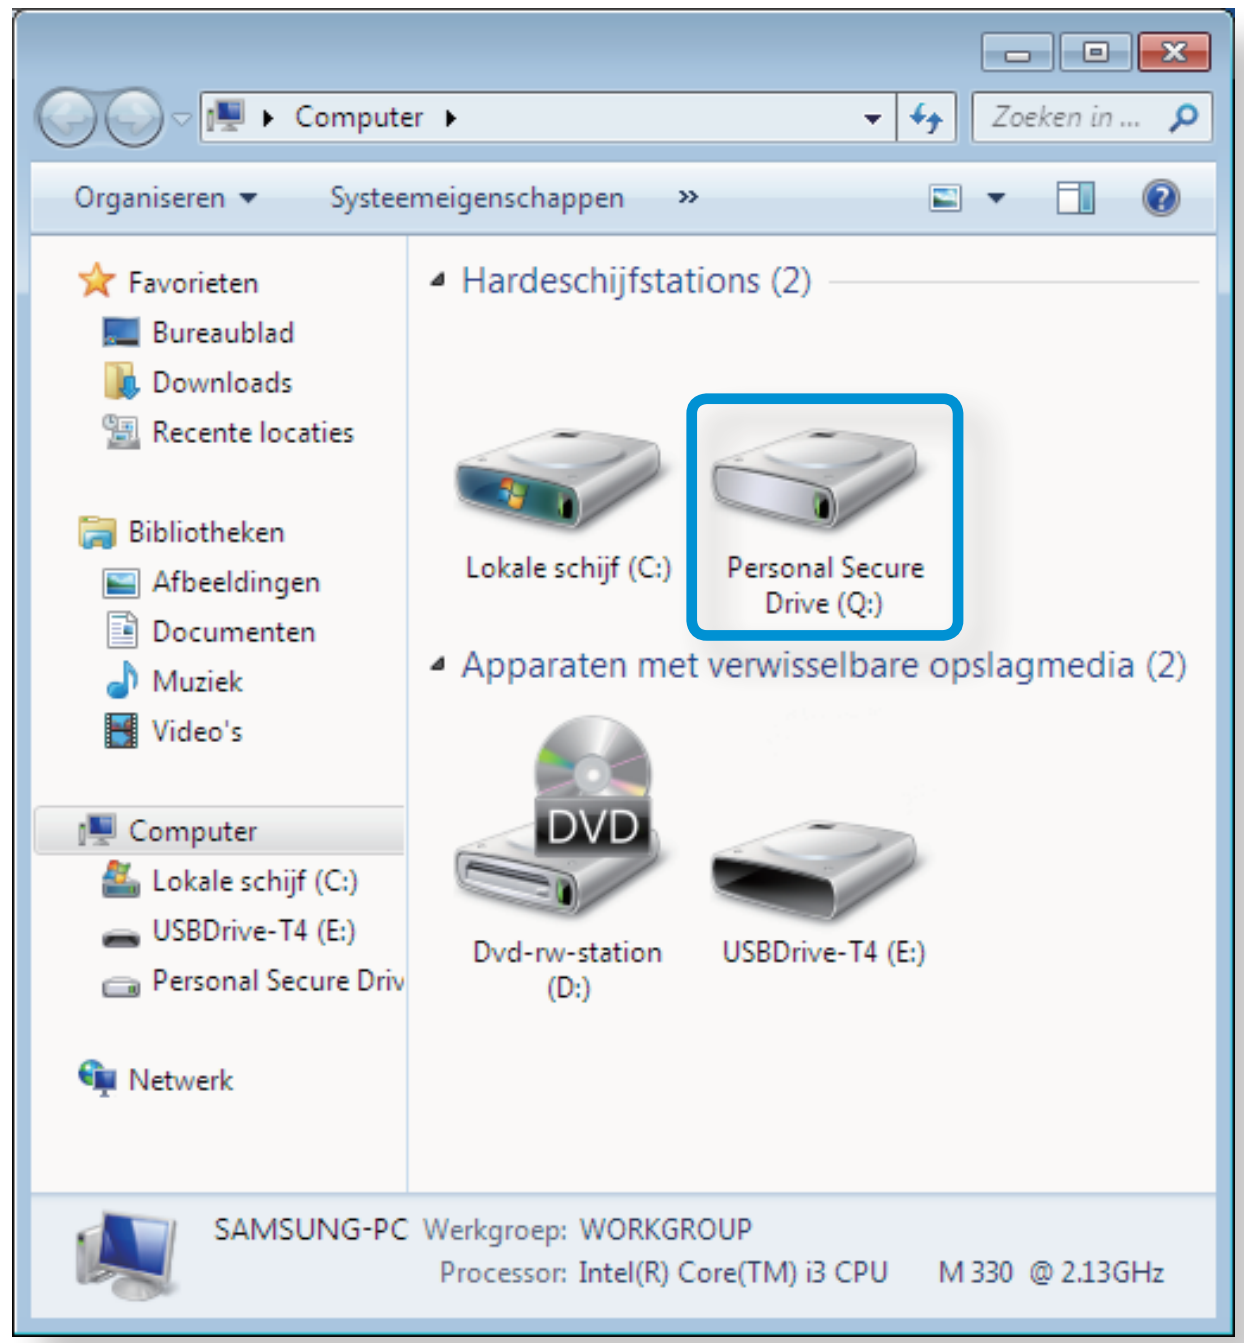

Het TPM-beveiligingsapparaat gebruiken (optioneel)

Het TPM-programma gebruiken

Raadpleeg de online Help van het TPM-programma voor meer informatie over het gebruik van het programma.


Een bestand (map) coderen

Deze functie stelt u in staat om bestanden en mappen te coderen. U kunt documenten beveiligen via EFS (Encrypt File System).


De EFS-functie (Encrypt File System) wordt ondersteund door de volgende besturingssystemen.

- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
- Windows 8 Pro / Enterprise

1 Klik met de rechtermuisknop op de map (bestand) die u wilt coderen en selecteer in het pop-upmenu **Encrypt (Versleutelen)**.

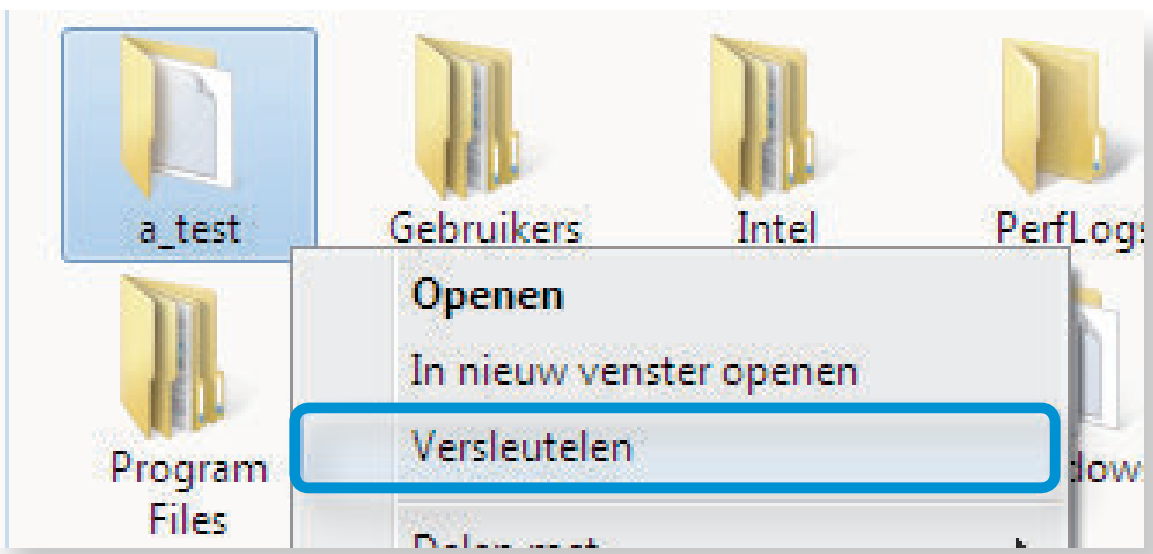

2 Als het venster **Confirm Attribute Changes window (Wijzigingen van kenmerken bevestigen)** wordt weergegeven, selecteert u het bereik waarop u de codering wilt toepassen. Klik vervolgens op **OK**. (Dit dialoogvenster wordt alleen weergegeven wanneer de map is gecodeerd.)

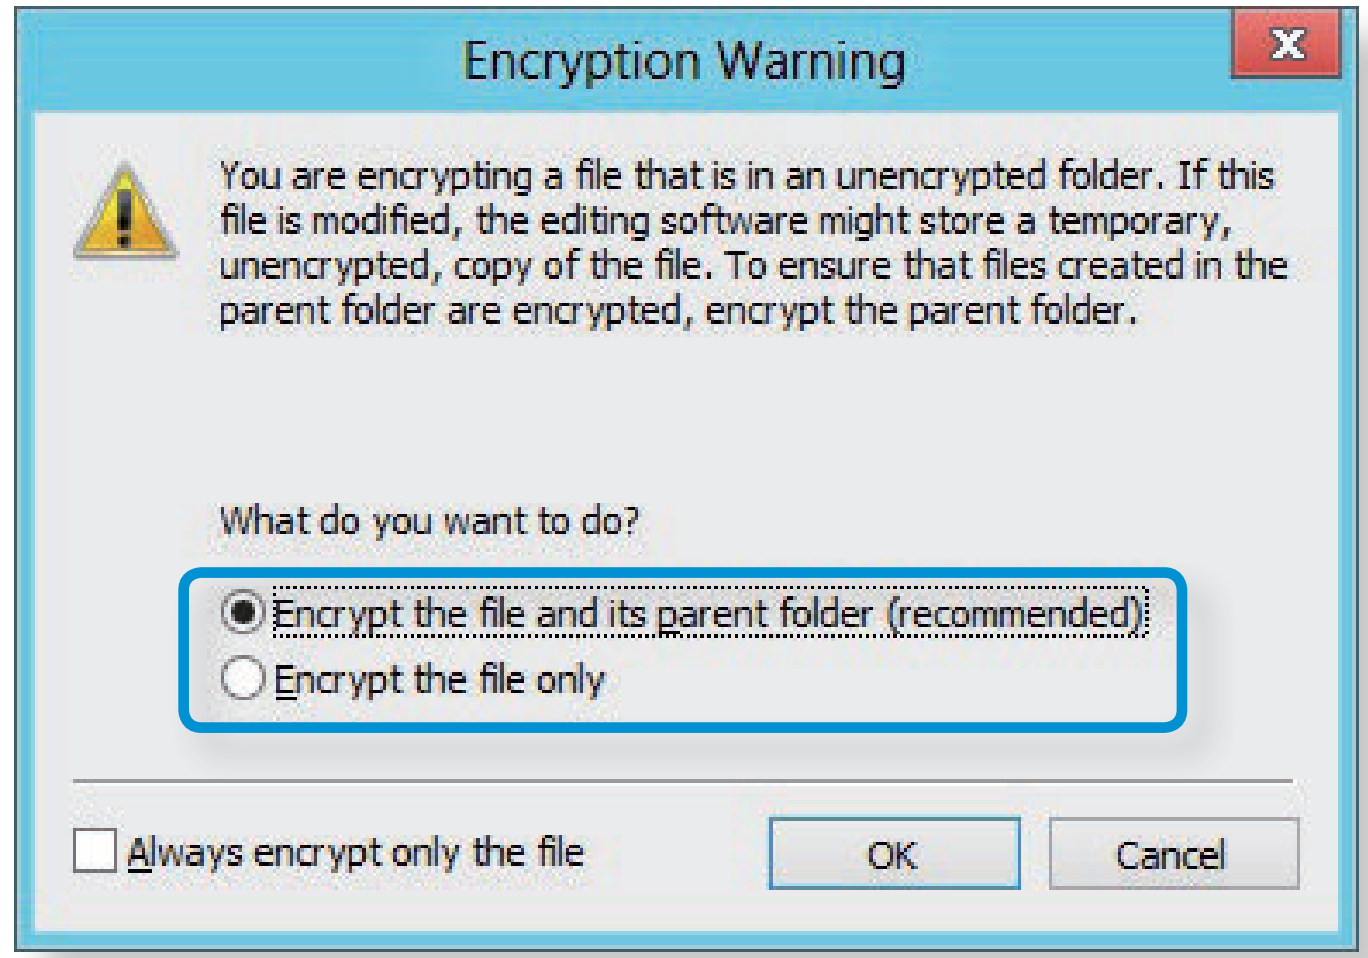


Als u Windows 8/7 gebruikt, wordt het venster voor gebruikersaccountbeheer weergegeven. Klik in dat geval op **Continue (Doorgaan)**.

Het TPM-beveiligingsapparaat gebruiken (optioneel)

3 Als het venster **User authentication (Gebruikersverificatie)** wordt weergegeven geeft u het **Basic user password (Basisgebruikerswachtwoord)** op dat u hebt opgegeven bij het registreren van de gebruiker. Klik vervolgens op **OK**.



4 U zult zien dat de kleur van de naam van de map (het bestand) in de gecodeerde map is gewijzigd in groen.

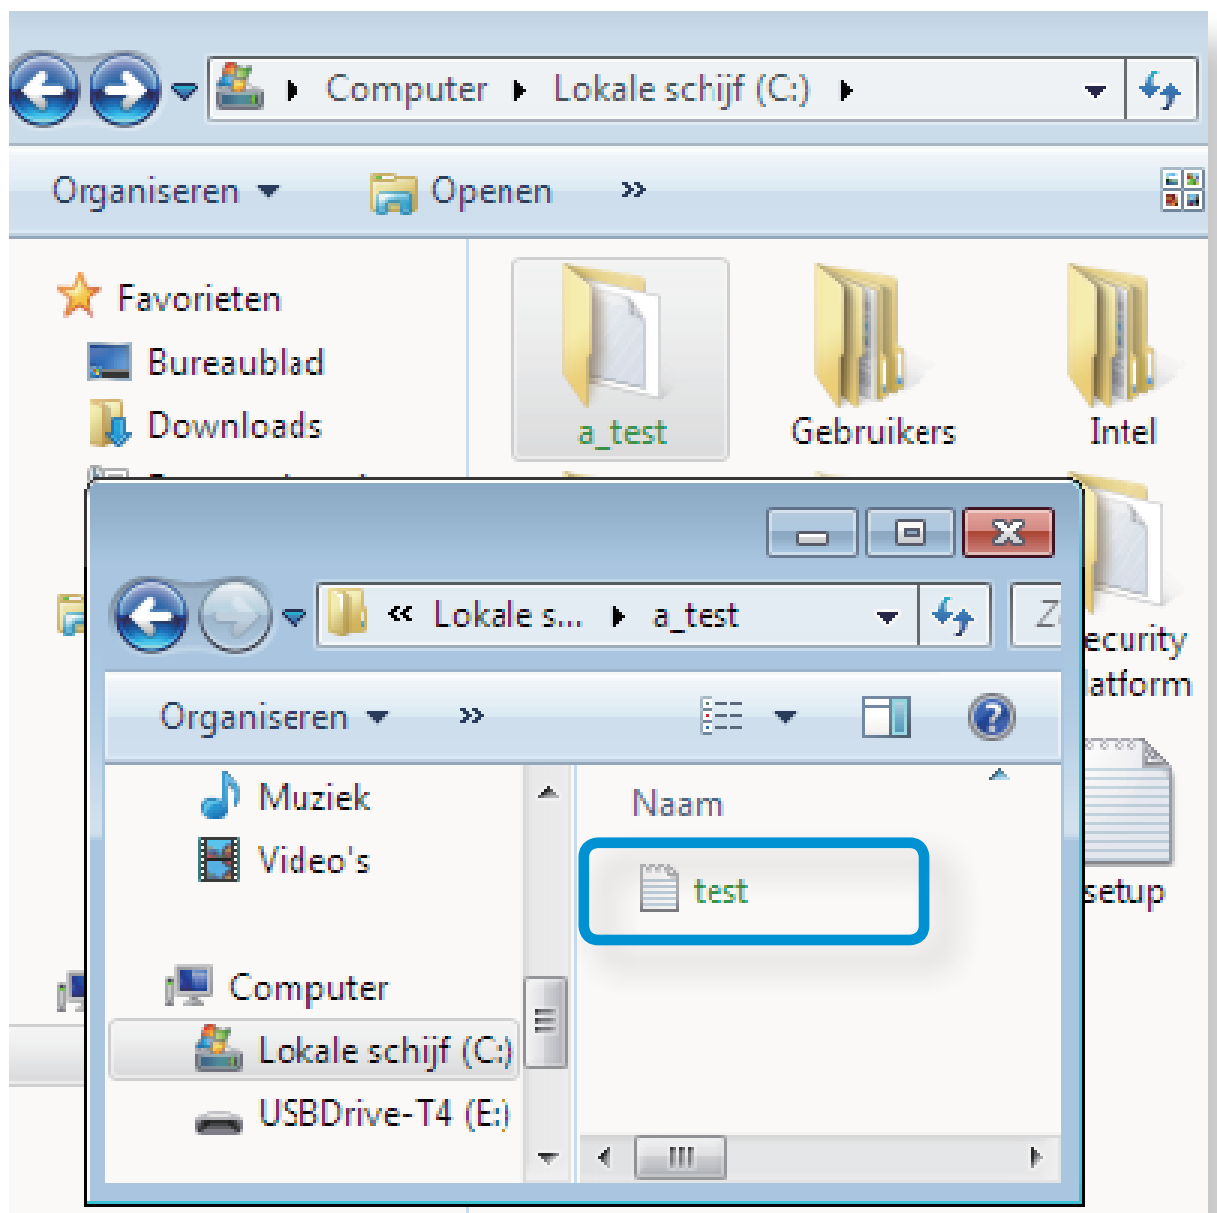

Een gecodeerde map (bestand) openen

1 Dubbelklik op de gecodeerde map (bestand).

2 Als het gebruikersverificatievenster wordt weergegeven, geeft u het **Basic user password (Basisgebruikerswachtwoord)** op dat u hebt opgegeven bij het registreren van de gebruiker. Klik vervolgens op **OK**.

3 De map (bestand) wordt geopend.

Een gecodeerde map (bestand) decoderen

1 Klik met de rechtermuisknop op een gecodeerde map (bestand) en selecteer in het pop-upmenu de optie **Decrypt (Decoderen)**.

2 Als het gebruikersverificatievenster wordt weergegeven, geeft u het **Basic user password (Basisgebruikerswachtwoord)** op dat u hebt opgegeven bij het registreren van de gebruiker. Klik vervolgens op **OK**.

3 De map (bestand) is gedecodeerd.

Het virtuele station (Personal Secure Drive: PSD) gebruiken

Het virtuele station (PSD) is een virtuele ruimte voor het opslaan en beheren van vertrouwelijke gegevens. U kunt op het virtuele station (PSD) dat u hebt gemaakt, net als op een normaal station (bijvoorbeeld station C:) gewoon bestanden en mappen maken. Daarnaast kun u de vertrouwelijke gegevens gebruiken die u op een ander station hebt opgeslagen, door de gegevens naar het virtuele station (PSD) te kopiëren.

Als het virtuele station (PSD) niet wordt weergegeven

U kunt het virtuele station (PSD) alleen gebruiken wanneer u tijdens de registratie van het programma de optie Personal Secure Drive (Persoonlijke beveiligd station) (PSD) hebt geselecteerd. Als u bij het registreren deze optie niet hebt geselecteerd, voltooit u de volgende stappen.

1. Klik op het **Startscherm** met de rechtermuisknop op een willekeurig gebied en kies **Alle apps** in de rechter benedenhoek.
   Klik vervolgens op **Infineon Security Platform Solution > Security Platform Management > User Settings (Gebruikersinstellingen) > Configure Security Platform Features (Security Platform-functies configureren)**.

2. Wanneer de **Initialization Wizard (Wizard Initialisatie)** wordt weergegeven, selecteert u **Personal Secure Drive (PSD) (Persoonlijk beveililgd station)** en geeft u het gebruikerswachtwoord op.

3. Klik een paar maal op **Next (Volgende),** overeenkomstig de instructies in de **Initialization Wizard (Wizard Initialisatie)** om de wizard te voltooien.

Het TPM-beveiligingsapparaat gebruiken (optioneel)

Als het virtuele station (PSD) niet wordt geladen

Als u het virtuele station (PSD) wilt gebruiken, moet het virtuele station (PSD) eerst worden geladen. Als het station niet wordt geladen, kunt u de onderstaande procedure gebruiken om het station te laden.

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Security Platform (Beveiligingsplatform)** in het systeemvak van de taakbalk en selecteer in het pop-upmenu **Personal Secure Drive (Persoonlijk beveiligd station) > Load (Laden)**.

2. Geef in het laadvenster het basisgebruikerswachtwoord op en klik op **OK**.

3. Als u op **Start > Computer** klikt, zult u zien dat het persoonlijk beveiligd station wordt gemaakt.

Houd er rekening mee dat wanneer u vertrouwelijke gegevens naar de PSD hebt gekopieerd, de oorspronkelijke gegevensbestanden niet worden gecodeerd.

Als u nogmaals moet registeren (om de verificatiegegevens op de TPM-chip te wissen)

Als u opnieuw wilt registreren, moet u de bestaande verificatiegegevens die op TPM-chip zijn opgeslagen, wissen en moet u de TPM-chip initialiseren.

Registreer de gebruiker volgens de onderstaande stappen.

1. Verwijder het virtuele station.

2. Verwijder de bestaande verificatiegegevens die zijn opgeslagen op de TPM-chip.

Het virtuele station verwijderen

Als er een virtueel station is gemaakt, moet u dit verwijderen voordat u de bestaande verificatiegegevens verwijdert die zijn opgeslagen op de -chip.

1. Klik met de rechtermuisknop op > en klik op **Persoonlijk beveiligd station > Maken/beheren**.

2. Klik op **Volgende**.

Het TPM-beveiligingsapparaat gebruiken (optioneel)

3 Voer het wachtwoord in dat u hebt ingevoerd bij registratie van het TPM-programma en klik op **Volgende**.

4 Selecteer 'Geselecteerde PSD verwijderen' en klik op **Volgende**.

5 Selecteer '**Ik wil mijn PSD verwijderen zonder een niet-versleutelde kopie van de inhoud op te slaan**' en klik op **Volgende**.

6 Klik op **Volgende** en vervolgens op **Voltooien**.

7 Het virtuele station is nu verwijderd.

De bestaande verificatiegegevens verwijderen die zijn opgeslagen op de TPM-chip.

1 Selecteer op het bureaublad het **menu Charms > Instellingen > Control Panel (Configuratiescherm) > Programs (Programma's) > Uninstall a program (Programma verwijderen) > Infineon TPM Professional Package**. Klik vervolgens op **Uninstall (Verwijderen)**.

2 Als er een berichtvenster verschijnt, klikt u op **Yes (Ja)** om het programma te verwijderen.

3 Als het bericht **Infineon Security Platform** verschijnt, klikt u op **No (Nee)**.

4 Klik op het pictogram **Windows Verkenner** in de taakbalk op het bureaublad.

5 Selecteer in **View (Beeld) > Options (Opties) > Folder Options (Mapopties) > View (Weergave) > Hidden files and folders (Verborgen bestanden en mappen)** de optie **Show hidden files, folders, and drives (Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven)** en klik op **OK**.

6 Klik op **Start > Computer >Drive C: (Station C:) > ProgramData** en verwijder de map Infineon.

7 Het TPM-programma is nu verwijderd.

Als u de TPM-functie wilt gebruiken, herhaalt u de procedures van het **TPM-initialisatieproces**.

De multimedia-app gebruiken (optioneel)

U kunt genieten van foto-, video- en muziekbestanden met de apps S PhotoStudio en S Player+.

S PhotoStudio	U kunt foto's/video's opnemen met Camera.
S Player+	U kunt de foto-, video- en muziekbestanden bekijken die zijn opgeslagen op de computer.

Afhankelijk van de versie van het programma is het mogelijk dat bepaalde functies niet beschikbaar zijn of dat er andere functies beschikbaar zijn.

Services de zijn gerelateerd aan software van derden

- Voor een beschrijving van en voor serviceverzoeken voor software van derden, neemt u contact op met de desbetreffende producent.
- Sommige probleemopsporingsacties als reactie op serviceaanvragen werken mogelijk niet, afhankelijk van de softwareproducent.


De multimedia-app gebruiken (optioneel)

De app S PhotoStudio gebruiken

1 Selecteer **S PhotoStudio** in het startscherm.

2 Selecteer de foto die u wilt bewerken.

3 Selecteer een bewerkingsmodus op de balk rechtsonder. De inhoud op de balk linksboven verschilt afhankelijk van de geselecteerde bewerkingsmodus.

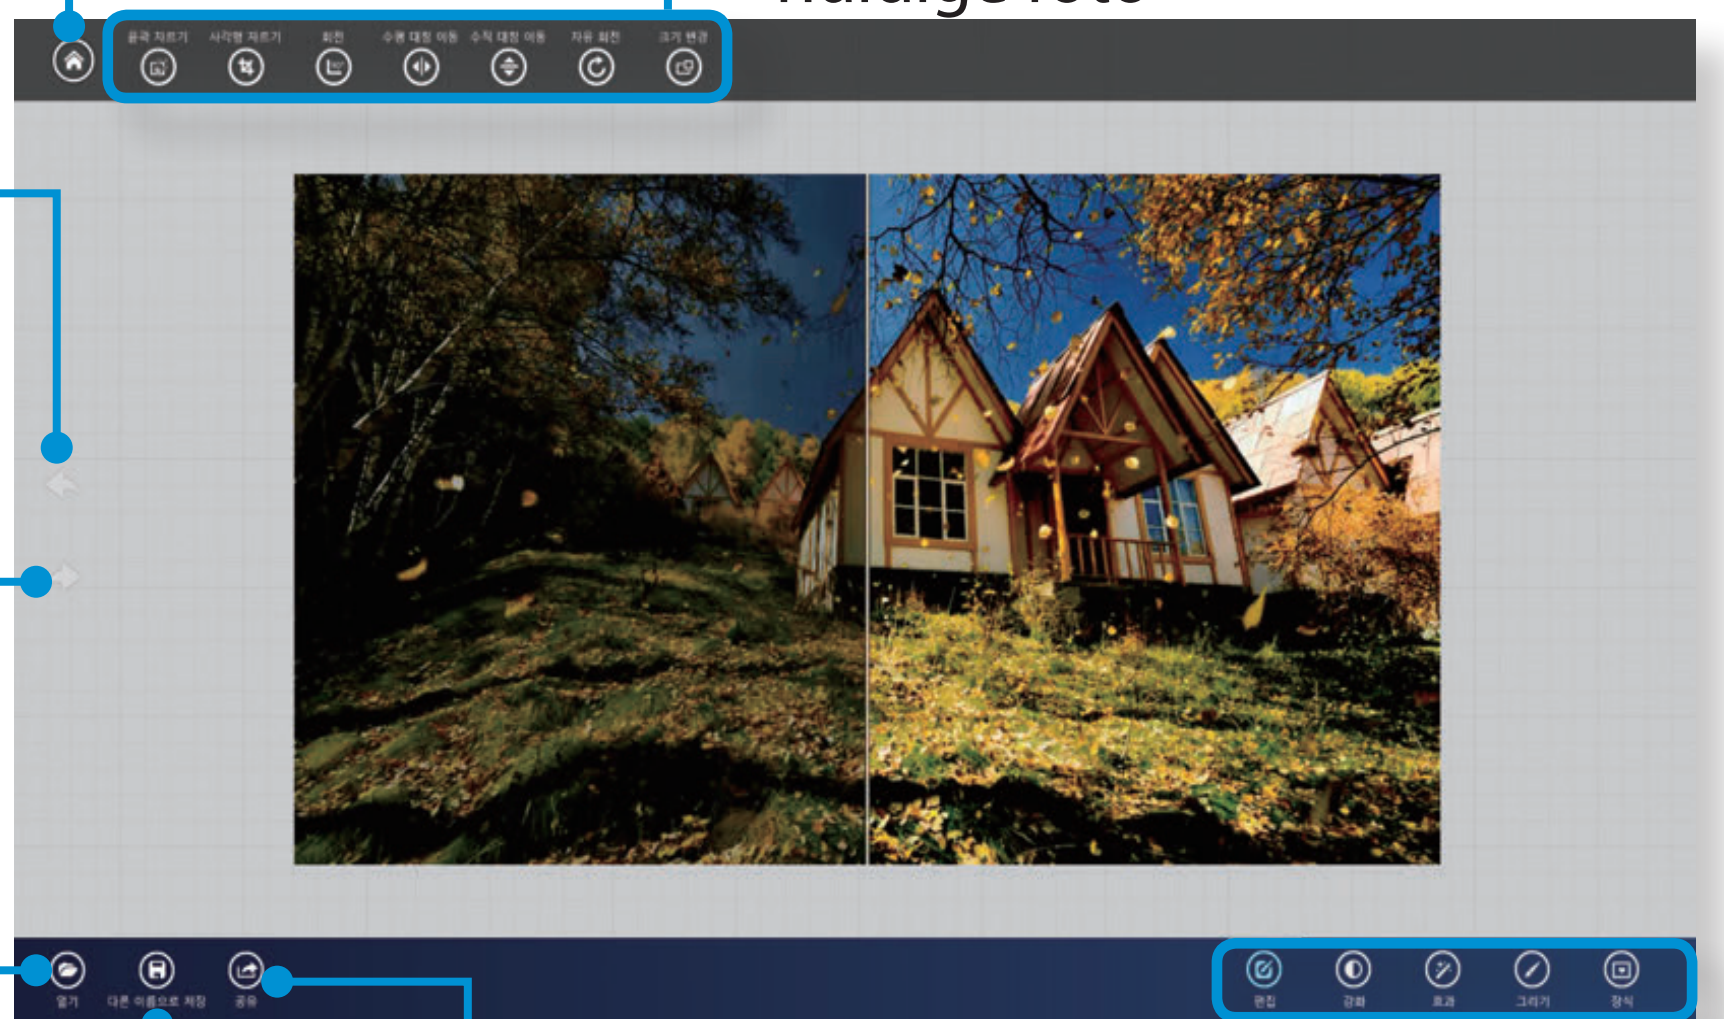

4 Wanneer u klaar bent, slaat u de afbeelding op met een andere naam.

De multimedia-app gebruiken (optioneel)

De app S Player+ gebruiken

1. Selecteer **S Player+** in het startscherm.

2. Klik op de menubalk op **Open > Open File...**, en selecteer het bestand dat u wilt afspelen.



Apps gebruiken met een Samsung-smartphone (optioneel)

Samsung Kies

U kunt Samsung Kies gebruiken om multimediabestanden en documenten te synchroniseren tussen de computer en mobiele apparaten, of de firmware van het aangesloten mobiele apparaat bij te werken naar de nieuwste versie.

Raadpleeg voor meer informatie het Help-gedeelte van de toepassing.

HomeSync Lite

U kunt de computer gebruiken als cloudopslag om de geüploade bestanden van mobiele Samsung-apparaten op te slaan. Geef een gedeelde map op zodat u onderweg direct toegang tot de inhoud van de map hebt.

Raadpleeg voor meer informatie het Help-gedeelte van de toepassing.

SideSync

U kunt SideSync gebruiken om het beeldscherm te delen tussen en te bedienen vanaf de computer en mobiele Samsung-apparaten, of om bestanden te delen. Selecteer een van de volgende twee opties:

- Keyboard/Mouse Sharing: u kunt het toetsenbord of de muis van de computer gebruiken op mobiele apparaten.

Raadpleeg voor meer informatie het Help-gedeelte van de toepassing.

Samsung Software Update

SW Update is een softwareprogramma dat naar de software en stuurprogramma's van Samsung zoekt die al bij aankoop van uw computer waren geïnstalleerd, om deze stuurprogramma's of programma's bij te werken.


- U kunt de updatebestanden alleen controleren voordat u bijwerkt, wanneer u verbinding met internet hebt.
- SW Update levert geen updates voor apparaatstuurprogramma's of softwareprogramma's die achteraf door de gebruiker zijn geïnstalleerd.

1 Klik op het **Startscherm** met de rechtermuisknop op een willekeurig gebied en kies **Alle apps** in de rechter benedenhoek.
Klik vervolgens op **SW Update**.

2 Als het programma voor de eerste keer wordt uitgevoerd, wordt de gebruikersovereenkomst voor het gebruik van persoonlijke gegevens weergegeven.
Klik op **Agree (Akkoord)**.

3 Het programma **SW Update** wordt uitgevoerd.

Selecteer de items die u wilt bijwerken voordat u doorgaat met het updateproces.

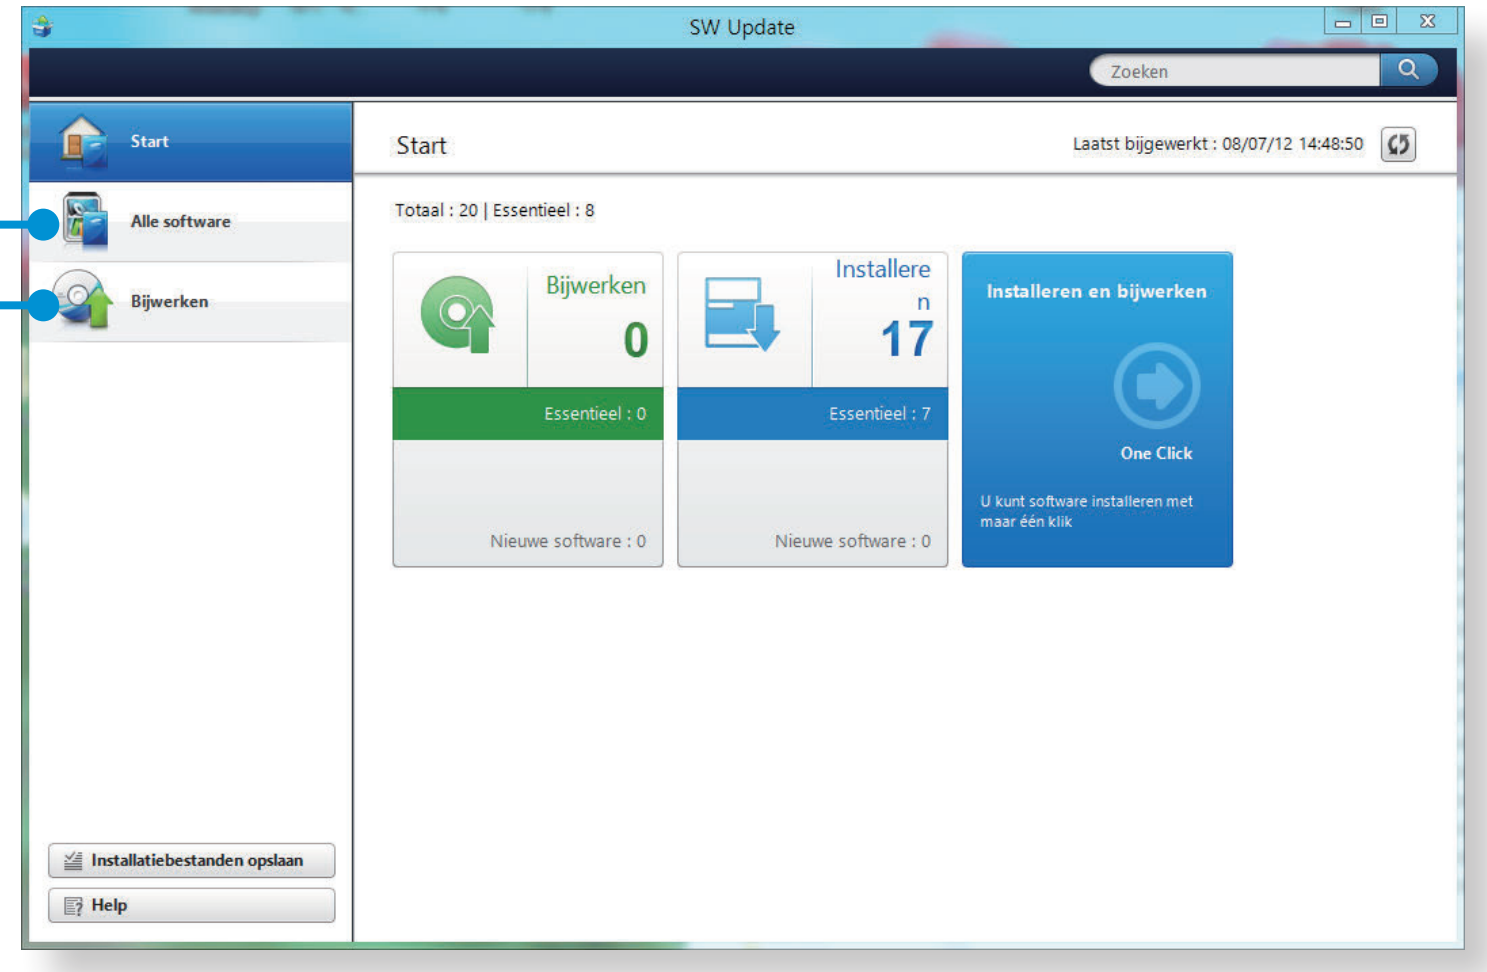

Een diagnose van de status van de computer maken en problemen oplossen


Met programma Support Center, oftewel de handleiding van Samsung voor het oplossen van problemen, kunt u een diagnose maken van het systeem en beschikt u over een FAQ voor veelvoorkomende problemen.

> Het is mogelijk dat Support Center niet beschikbaar is of dat er een andere versie beschikbaar is. Dit is afhankelijk van het model.

1. Klik op het **Startscherm** met de rechtermuisknop op een willekeurig gebied en kies **Alle apps** in de rechter benedenhoek.
   Klik vervolgens op **Support Center**.

2. Support Center wordt geactiveerd en maakt een diagnose van uw computer.

   Nadat de diagnose is voltooid, wordt in het menu System Status (Systeemstatus) een lijst met huidige problemen weergegeven die moeten worden opgelost overeenkomstig de instructies.

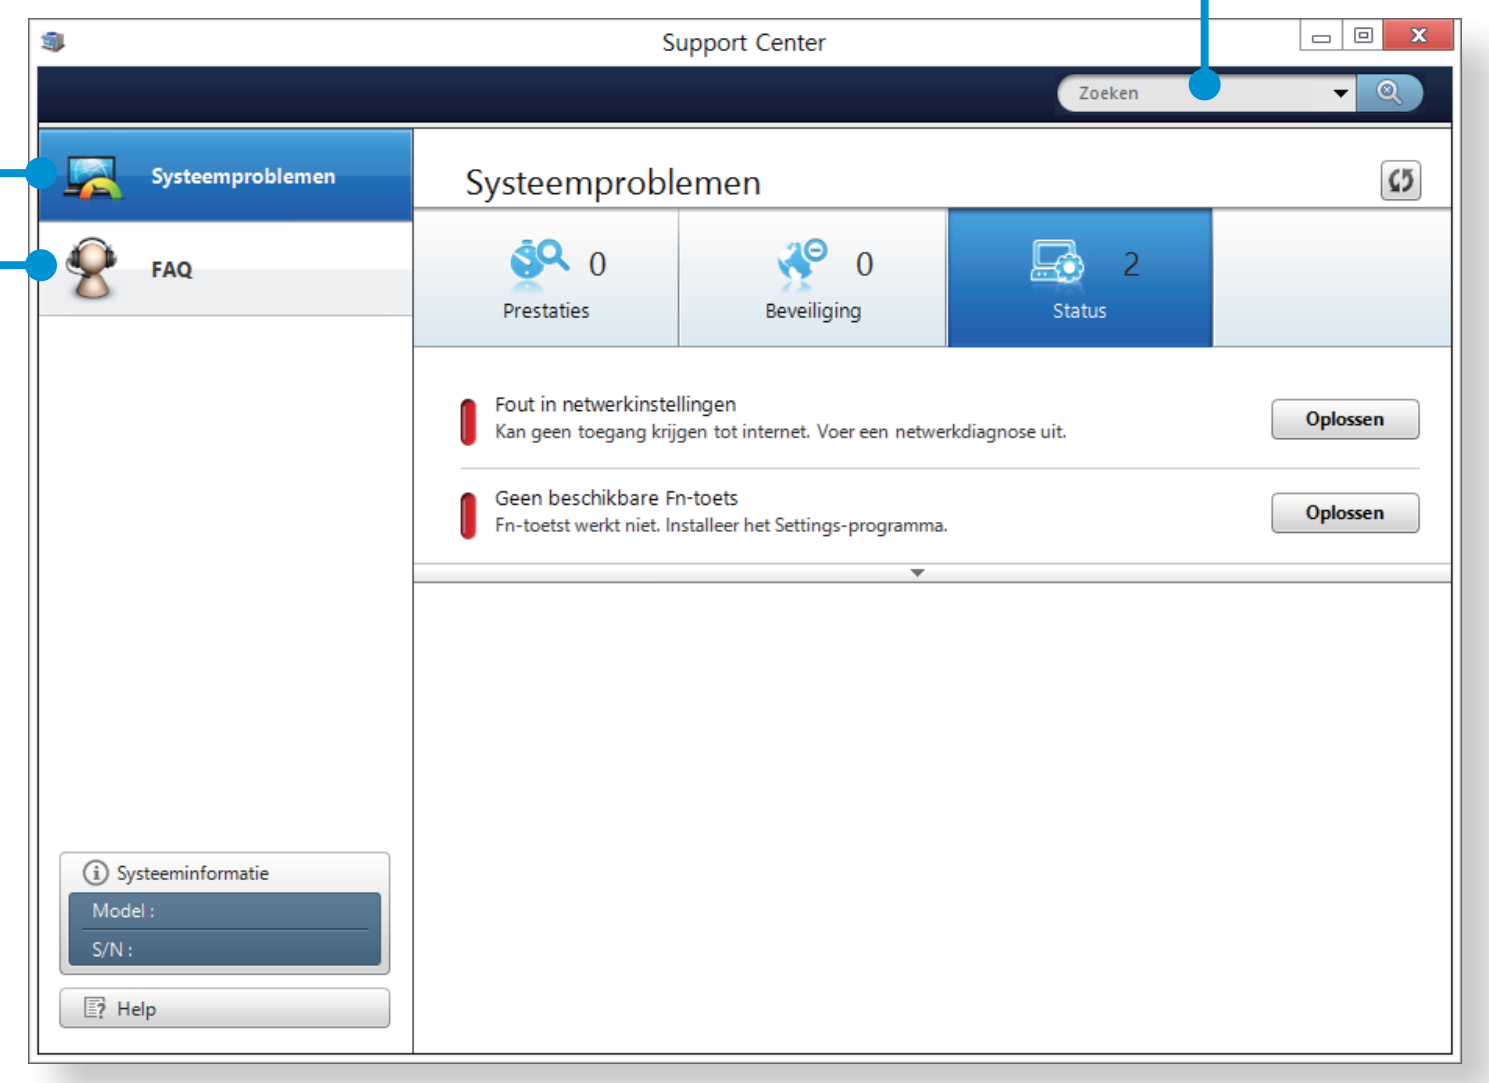

3. U kunt een probleem oplossingen door op de knop Troubleshoot (Oplossen) voor het probleem te klikken.

Smalle beveiligingsopening

Beveilig de computer door een beveiligingsslot (optioneel) aan de sluiten op de beveiligingsopening en de computer vast te maken aan een object. De beveiligingsopening is alleen ontworpen voor beveiligingssloten van Samsung, die los verkrijgbaar zijn. Andere beveiligingssloten passen niet in de opening.

Maak een lus met het Samsung beveiligingsslot om een vaststaand object en verbindt deze met de veiligheidsgleuf op de computer.



Hoofdstuk 4.
Instellingen en upgrade

BIOS-instellingen

In de BIOS-instellingen kunt u de hardware van de computer instellen in overeenstemming met uw behoeften.

- U kunt de BIOS-instellingen gebruiken om een wachtwoord voor het opstarten in te stellen, de opstartvolgorde te wijzigen of een nieuw apparaat toe te voegen.
- Aangezien onjuiste instellingen kunnen leiden tot storingen en het vastlopen van het systeem, moet u zorgvuldig te werk gaan bij het configureren van het BIOS.
- De functies van de BIOS-instellingen kunnen worden gewijzigd in het kader van productverbetering.
- De inhoud van de schermen met BIOS-instellingen kan verschillen, afhankelijk van het computermodel.

De BIOS-instellingen openen

1. Schakel de computer in.
   Druk meteen enkele malen op toets **F2**.

2. Na enige tijd verschijnt het BIOS-instellingenscherm.


   De items in het BIOS-instellingenscherm kunnen afwijken, afhankelijk van het product.

BIOS-instellingen

Het BIOS-instellingenscherm

De inhoud van de schermen met BIOS-instellingen kan verschillen, afhankelijk van het computermodel.

Instellingenmenu

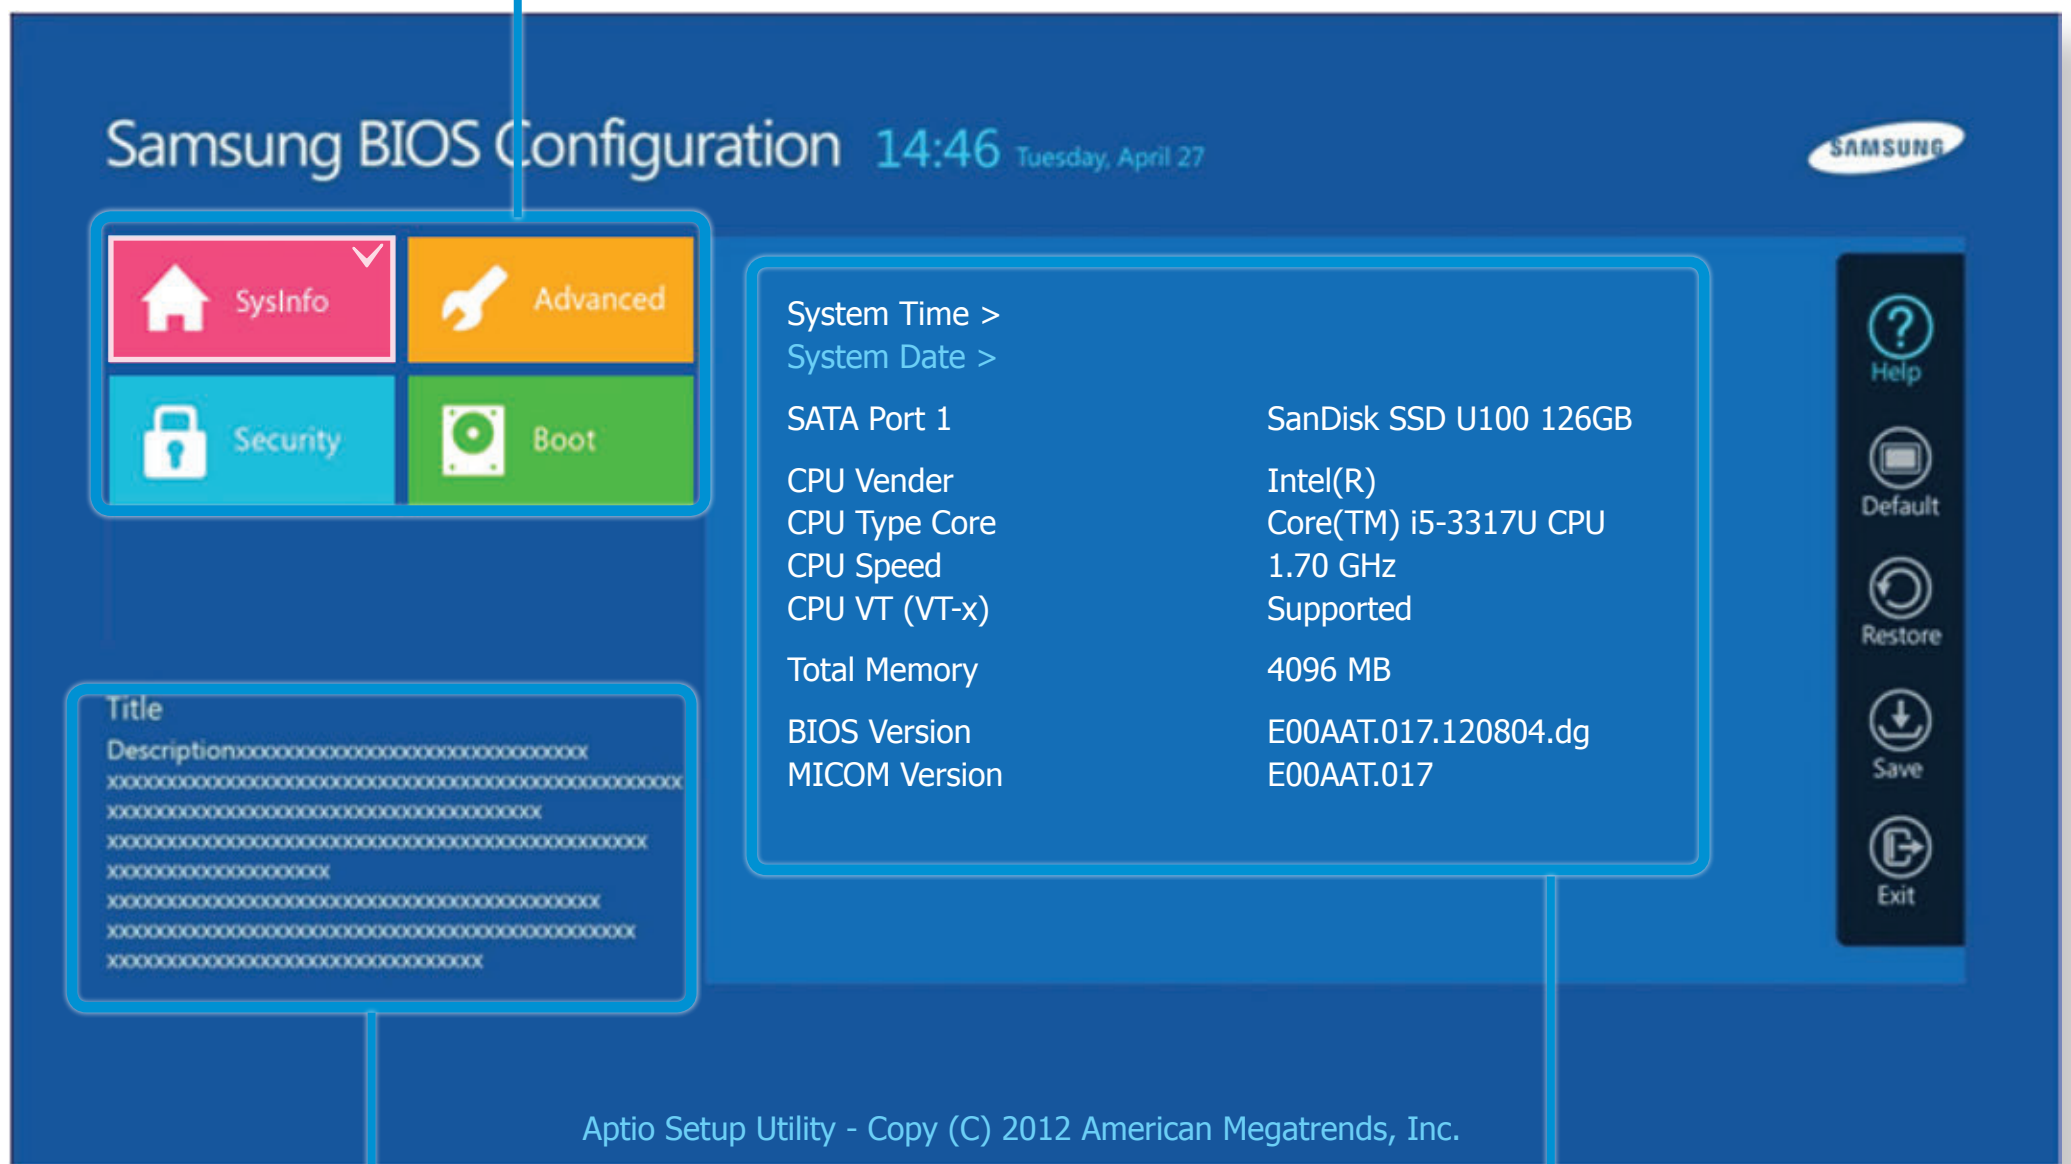

Help

Help-informatie voor de geselecteerde optie verschijnt automatisch.

Instellingsopties

Instellingenmenu	Beschrijving
SysInfo	Dit is een beschrijving van de basisspecificaties van de computer.
Advanced	Met dit menu kunt u de belangrijkste chipsets en aanvullende functies instellen.
Security	Instellen van beveiligingsfunctionaliteit, met inbegrip van wachtwoorden.
Boot	In dit menu kunt u instellingen voor randapparaten en het opstarten opgeven, zoals de opstartprioriteit.
Boot to Device	In dit menu kunt u opstarten vanaf een extern apparaat.

BIOS-instellingen

Toetsen in het BIOS-instellingenscherm

In het BIOS-instellingenscherm moet u het toetsenbord gebruiken.

Links en rechts	◄ ►	Naar een ander menu stappen.
Omhoog en omlaag	▲ ▼	Naar boven en naar beneden gaan.
Enter	Enter ↵	Een menuoptie selecteren of een submenu openen.
Space		De schuifknop aanpassen.
F1	F1	De Help-informatie weergeven.
F3	F3	De vorige instellingen laden.
F9	F9	De standaardinstellingen herstellen.
F10	F10	De wijzigingen opslaan en de BIOS-instellingen afsluiten.

Het toetsenbord in de afbeelding kan afwijken van het werkelijke toetsenbord.

Een opstartwachtwoord instellen

Als u een wachtwoord instelt, moet u dit wachtwoord invoeren als u de computer inschakelt of als u BIOS-instellingen wilt openen.

Door een wachtwoord in te stellen kunt u de toegang tot het systeem beperken tot bevoegde gebruikers en de gegevens en bestanden die op de computer zijn opgeslagen beschermen.

- De wachtwoordinstelling biedt de volgende 3 submenu's. (Supervisor Password (Supervisorwachtwoord), Use Password (Gebruikerswachtwoord) en HDD Password (HDD-wachtwoord))
- Vergeet of verlies uw wachtwoord niet.
- Zorg dat anderen niet achter uw wachtwoord komen.
- Als u het supervisorwachtwoord of HDD-wachtwoord vergeet, moet u om assistentie vragen bij het servicecentrum. In dat geval zullen kosten in rekening worden gebracht.
- Als u het gebruikerswachtwoord vergeet, kunt u het supervisorwachtwoord uitschakelen. Het gebruikerswachtwoord wordt dan automatisch uitgeschakeld.
- De schermafbeeldingen en tekst kunnen afwijken van wat u in werkelijkheid ziet, afhankelijk van het model van de computer en de versie van het stuurprogramma.

Een Supervisor-wachtwoord instellen


Als u een supervisorwachtwoord instelt, moet u dit wachtwoord invoeren als u de computer inschakelt of als u BIOS-instellingen wilt openen.

Het is niet erg veilig om alleen het supervisorwachtwoord en het gebruikerswachtwoord in te stellen.

U kunt het HDD-wachtwoord eveneens gebruiken om de beveiliging te versterken.

1. Selecteer het menu **Security** in de BIOS-instellingen.

2. Zet de cursor op de optie **Set Supervisor Password** en druk op <**Enter**>.

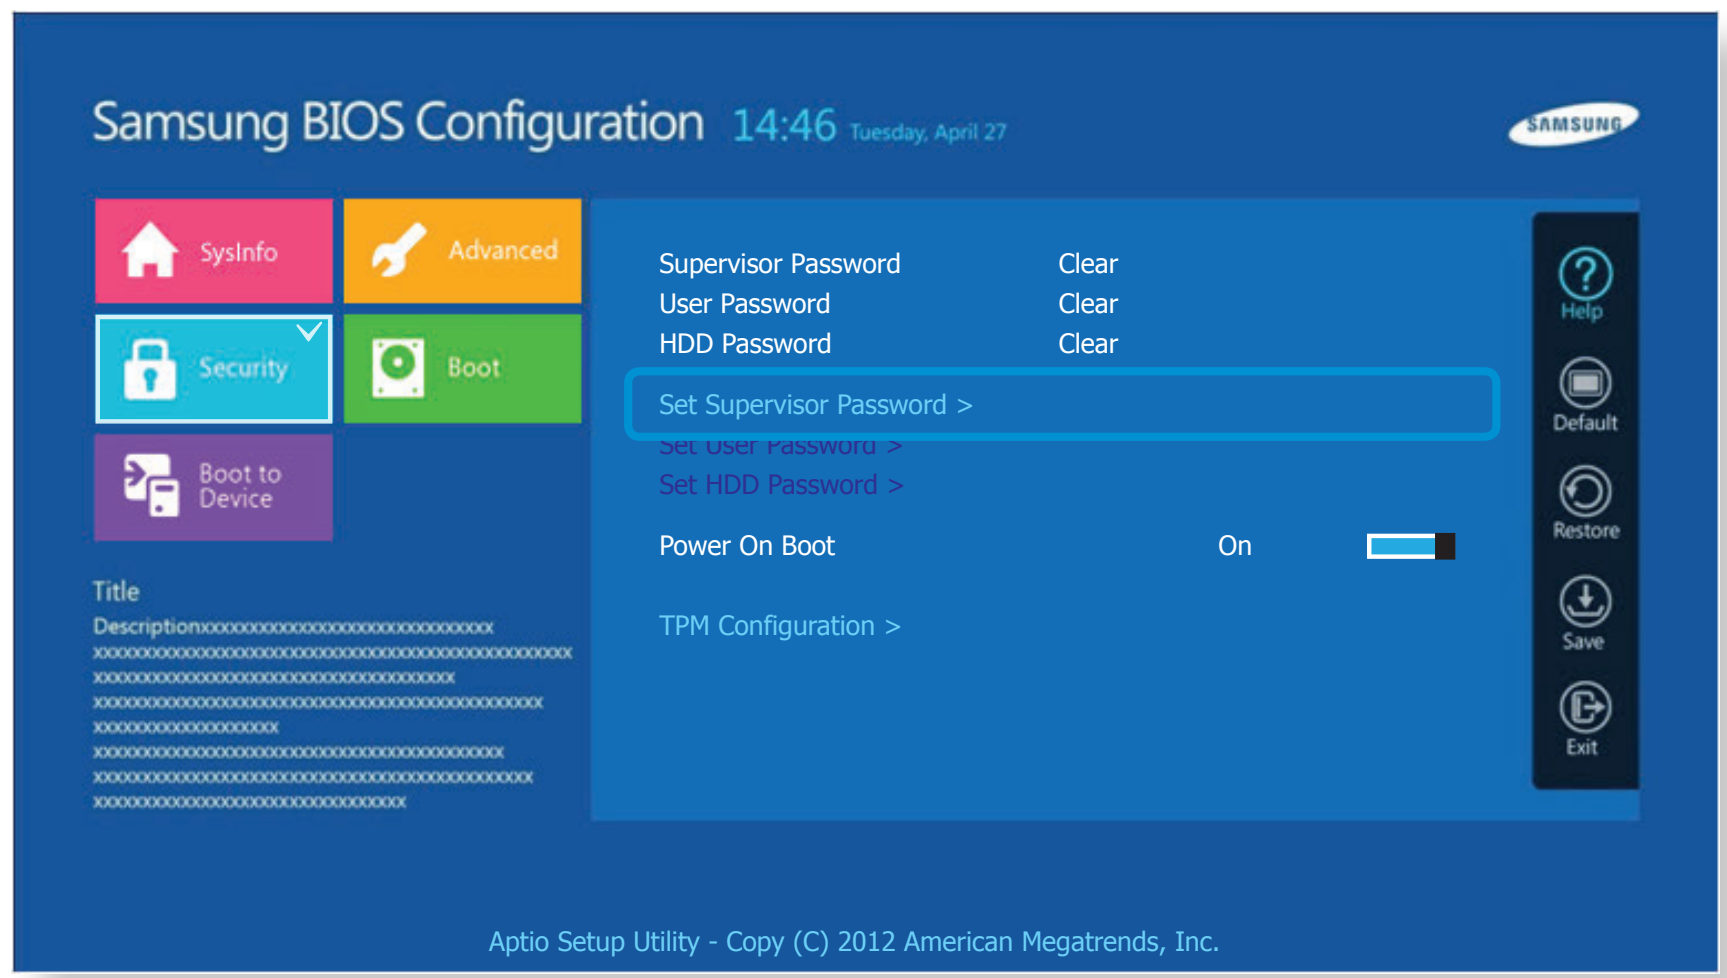

Een opstartwachtwoord instellen

3. Voer een wachtwoord in, druk op <**Enter**>, voer het wachtwoord ter bevestiging nogmaals in, en druk nogmaals op <**Enter**>.

   Het wachtwoord mag maximaal 8 alfanumerieke tekens lang zijn. Speciale tekens zijn niet toegestaan.

4. Het Supervisor-wachtwoord is ingesteld.

   Het Supervisor-wachtwoord is vereist voor het inschakelen van de computer en het openen van de BIOS-instellingen.

voor sommige modellen geldt dat als in het venster **Setup Notice** een bericht wordt weergegeven dat een wachtwoord is opgegeven, de instellingen niet zijn voltooid totdat u op **Enter** drukt.

Een gebruikerswachtwoord instellen

Met behulp van het gebruikerswachtwoord kunt u de computer inschakelen, maar kunt u geen belangrijke opties in de BIOS-instellingen wijzigen omdat u geen toegang hebt tot de BIOS-instellingen.

Dit helpt onbevoegde toegang tot de belangrijkste instellingen van het menu BIOS Setup (BIOS-instellingen) te voorkomen.

Voordat u een gebruikerswachtwoord configureert moet u een Supervisor-wachtwoord configureren. Op het moment dat u het Supervisor-wachtwoord uitschakelt, wordt ook het gebruikerswachtwoord uitgeschakeld.

Zet de cursor op **Set User Password**, druk op <**Enter**> en voer dezelfde procedure uit als bij het instellen van het Supervisor-wachtwoord, vanaf stap 3.

Een opstartwachtwoord instellen

Voordat u een opstartwachtwoord kunt instellen, moet u een beheerderswachtwoord (Supervisor-wachtwoord) instellen.

Stel de optie **Password on boot** in op **Enabled**. Als u een opstartwachtwoord instelt, moet een wachtwoord worden ingevoerd om de computer te kunnen opstarten.

Onthoud het wachtwoord voor later gebruik.

Een opstartwachtwoord instellen

Een wachtwoord instellen voor een vaste schijf (optioneel)

Als u een wachtwoord instelt voor een vaste schijf, kan deze niet worden geraadpleegd vanaf een andere computer. Zet de cursor op **Set HDD Password**, druk op <**Enter**> en stel een wachtwoord in op dezelfde wijze als bij het instellen van het Supervisor-wachtwoord, vanaf stap 3.

- De functie voor het instellen van een wachtwoord voor de vaste schijf is mogelijk niet op alle modellen aanwezig.
- **Het wachtwoord voor de vaste schijf wijzigen**

  Om veiligheidsredenen kunt u het wachtwoord voor de vaste schijf uitsluitend wijzigen nadat de computer opnieuw is gestart door middel van het indrukken van de knop **Aan/Uit** op de computer.

  Als u het wachtwoord voor de vaste schijn niet kunt wijzigen, of de melding **HDD Password Frozen** verschijnt nadat u in de BIOS-instellingen **Security > HDD Password** hebt geselecteerd, moet u de knop Aan/Uit op de computer indrukken om de computer opnieuw in te schakelen.

Het wachtwoord opheffen

1. Zet de cursor op het wachtwoord dat moet worden opgeheven en druk op <**Enter**>. Als u bijvoorbeeld het Supervisor-wachtwoord wilt opheffen, zet u de cursor op de optie **Set Supervisor Password** en drukt u op <**Enter**>.

2. Voer in het vak **Enter Current Password** het huidig ingestelde wachtwoord in en druk op <**Enter**>.

3. Laat het veld **Enter New Password** leeg en druk op <**Enter**>.

4. Laat het veld **Confirm New Password** leeg en druk op <**Enter**>.

   Het wachtwoord is opgeheven.

voor sommige modellen wordt het wachtwoord alleen geannuleerd wanneer u op **Enter** drukt in het venster **Setup Notice**.

De opstartprioriteit wijzigen

De computer is zo geconfigureerd dat deze standaard in eerste instantie wordt opgestart vanaf de HDD.


In dit gedeelte wordt getoond hoe u deze instelling zodanig kunt wijzigen dat de computer opstart vanaf een USB-apparaat.

Het schermbeeld en de termen kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de versie van het apparaatstuurprogramma.


1. Sluit het USB-apparaat aan.

2. Druk direct nadat de computer opnieuw is opgestart, meerdere keren op **F2**.

3. Open de BIOS-instellingen. Selecteer het menu **Boot** in de BIOS-instellingen.

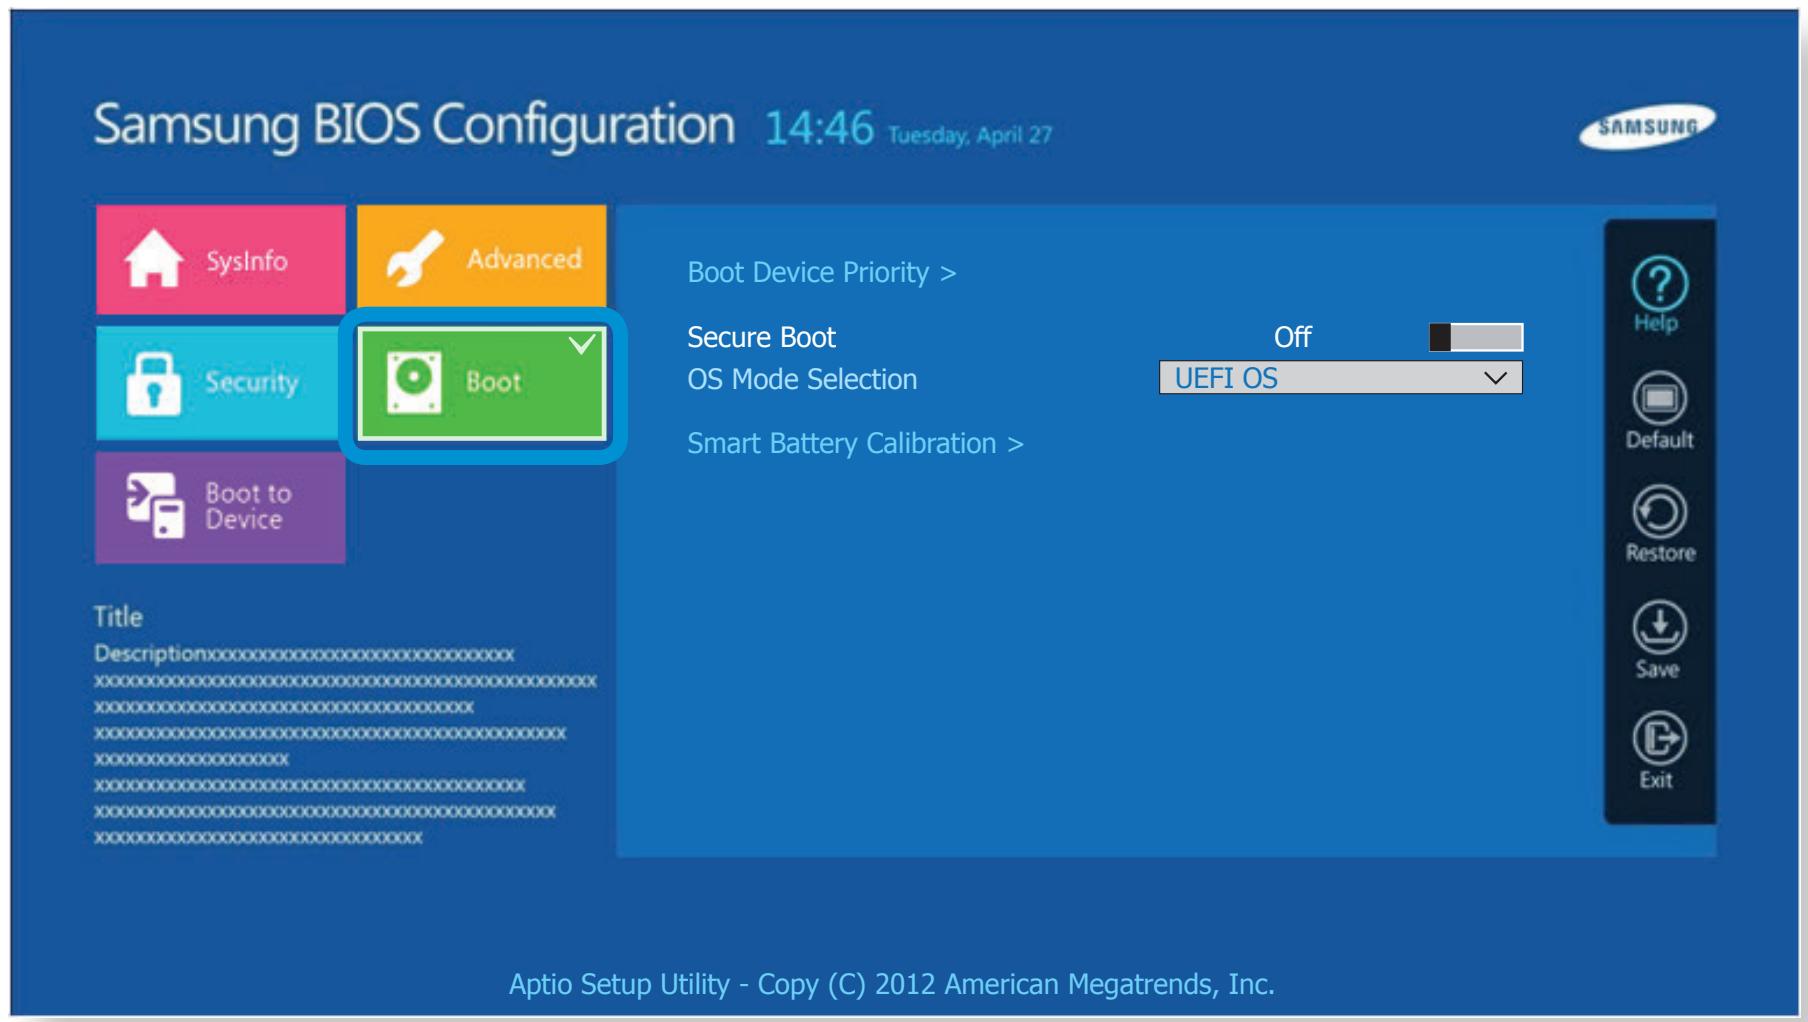

4. Stel de optie **Boot Device Priority** > **Boot Option #1** op het rechterscherm in op USB-apparaat.

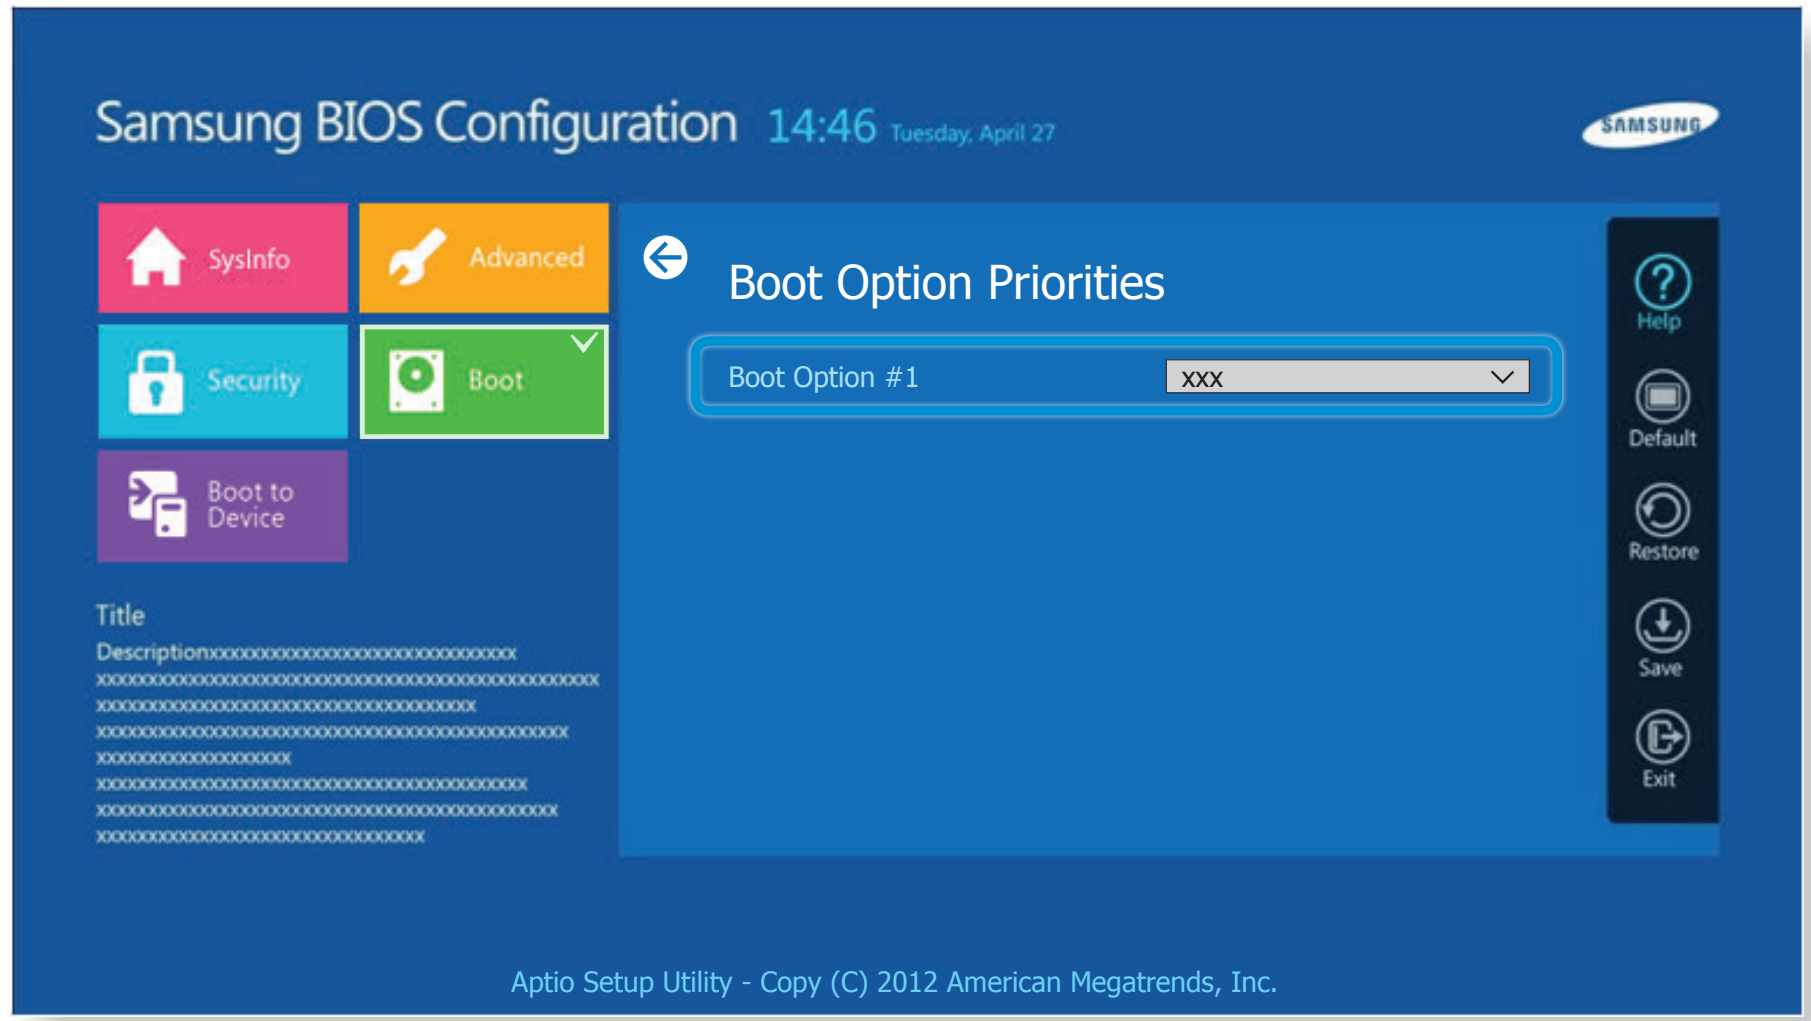

5. Selecteer **Save** gevolgd door **Yes**.

6. De computer wordt opnieuw opgestart.

   Nu is de opstartprioriteit gewijzigd zodat de het apparaat in eerste instantie wordt opgestart vanaf het USB-apparaat.

Oplaadbare batterij

Volg de onderstaande aanwijzingen op wanneer u de computer gebruikt op de oplaadbare batterij, zonder te zijn aangesloten op het lichtnet.


Deze computer is uitgerust met een interne accu.

Voorzorgsmaatregelen

- **Gebruikers kunnen de interne batterij niet verwijderen of vervangen.**
- **Maak gebruik van een geautoriseerd servicecentrum om de batterij te laten verwijderen of vervangen zodat het product en de gebruikers hiervan geen gevaar lopen. U betaalt voor deze dienst.**
- Gebruik alleen de opladers die in deze handleiding worden gespecificeerd.
- De oplaadbare batterij nooit verhitten, in of bij vuur leggen, of gebruiken bij een temperatuur van meer dan 60°C. Er zou brand kunnen ontstaan.
- Sluit de aansluitingen op de batterij nooit kort en haal de batterij niet uit elkaar.
- De afbeeldingen voor deze illustratie zijn van een representatief model en kunnen daarom afwijken van het werkelijke product.

- Zorg ervoor dat u de AC-adapter aansluit en de accu volledig oplaadt voordat u de computer voor het eerst gebruikt.
- De afbeeldingen voor deze illustratie zijn van een representatief model en kunnen daarom afwijken van het werkelijke product.

De locatie van de interne accu

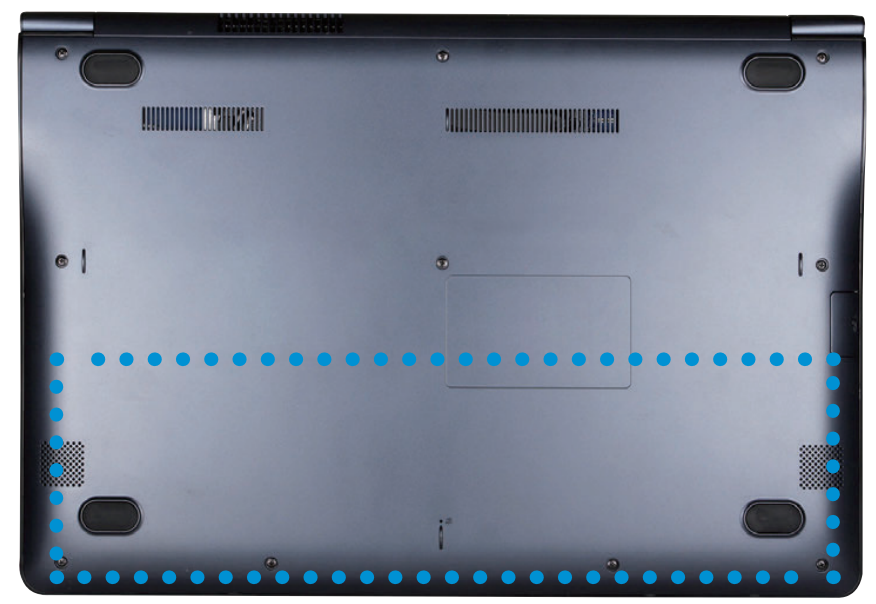

De batterij opladen

1. Sluit de AC-adapter aan op de aansluiting voor stroominvoer op de computer.
De accu begint met opladen.

2. Het oplaadlampje wordt groen zodra het opladen is voltooid.

Status	Oplaadlampje	
Bezig met opladen		**Rood** of **oranje**
Opladen voltooid		**Groen**
Wisselstroomadapter niet aangesloten		**Uit**


Oplaadbare batterij

De resterende capaciteit van de batterij meten

U kunt de resterende capaciteit van de batterij als volgt bekijken.

Het laadniveau van de batterij controleren op de taakbalk

Koppel de netvoedingsadapter los en beweeg de muisaanwijzer over het batterijpictogram in het systeemvak van de taakbalk om de resterende batterijlading te bekijken.

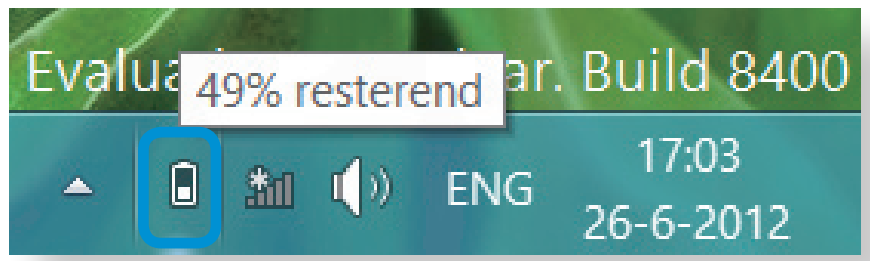

Informatie over de gebruiksduur van de oplaadbare batterijen

Een oplaadbare batterij is een verbruiksartikel. Na verloop van tijd loop de capaciteit en gebruiksduur van de batterij terug. Wanneer de gebruiksduur van de batterij is teruggelopen tot minder dan de helft van de oorspronkelijke gebruiksduur, raden we aan een nieuwe batterij te kopen.

Als u de batterij gedurende langere tijd niet wilt gebruiken, slaat u de batterij op nadat u deze hebt opgeladen tot 30-40% van de capaciteit. Dit verlengt de levensduur van de batterij.


Oplaadbare batterij

De gebruiksduur van de batterij verlengen

De helderheid van het LCD-scherm verlagen

1. Klik op het menu **Charms** > **Instellingen** > **Helderheid** .

2. Stel de helderheid bij met de controlebalk Schermhelderheid De levensduur van de batterij wordt verlengd.




Het programma voor energiebeheer gebruiken

Dit programma helpt u efficiënter gebruik te maken van de accu en ondersteunt de energiemodus die is geoptimaliseerd voor de bedrijfsomgeving.

1. Klik op het menu **Charms** op het bureaublad > **Instellingen** > **Configuratiescherm** > **Hardware en geluiden** > **Energiebeheer.**

   U kunt ook met de rechtermuisknop op het energiepictogram in het systeemvak op de taakbalk klikken en **Energiebeheer** selecteren.

2. Als het volgende scherm verschijnt, selecteert u een van de modi.

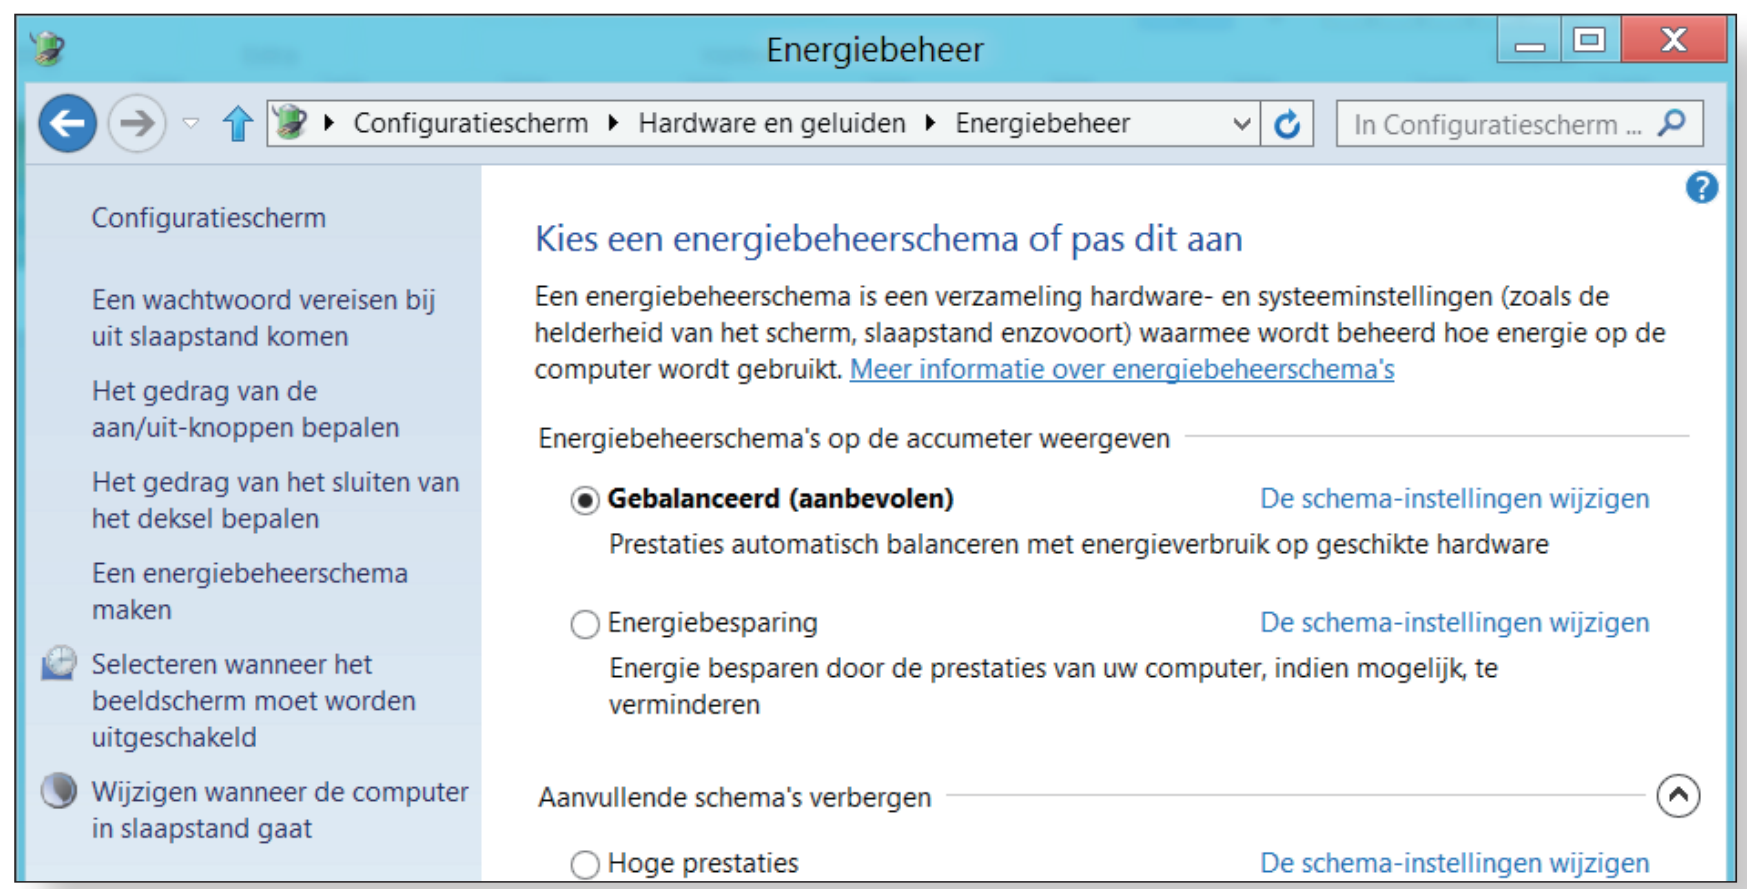

Oplaadbare batterij

De batterij kalibreren

Nadat de batterij een aantal keren achter elkaar kort wordt gebruikt en weer opgeladen, kan een verschil ontstaan tussen de werkelijke en weergegeven resterende capaciteit.


In dat geval kunt u het verschil wegwerken door de batterij volledig te ontladen met de kalibratiefunctie en vervolgens weer op te laden.

> De schermafbeeldingen en tekst kunnen afwijken van wat u in werkelijkheid ziet, afhankelijk van het model van de computer en de versie van het stuurprogramma.

1. Haal de wisselstroomadapter los nadat u de computer hebt uitgeschakeld.

2. Schakel de computer opnieuw in en druk op de toets **F2** om het instellingenscherm te openen.

3. Loop met behulp van de pijltoetsen naar de optie **Boot > Smart Battery Calibration** en druk op <**Enter**>.

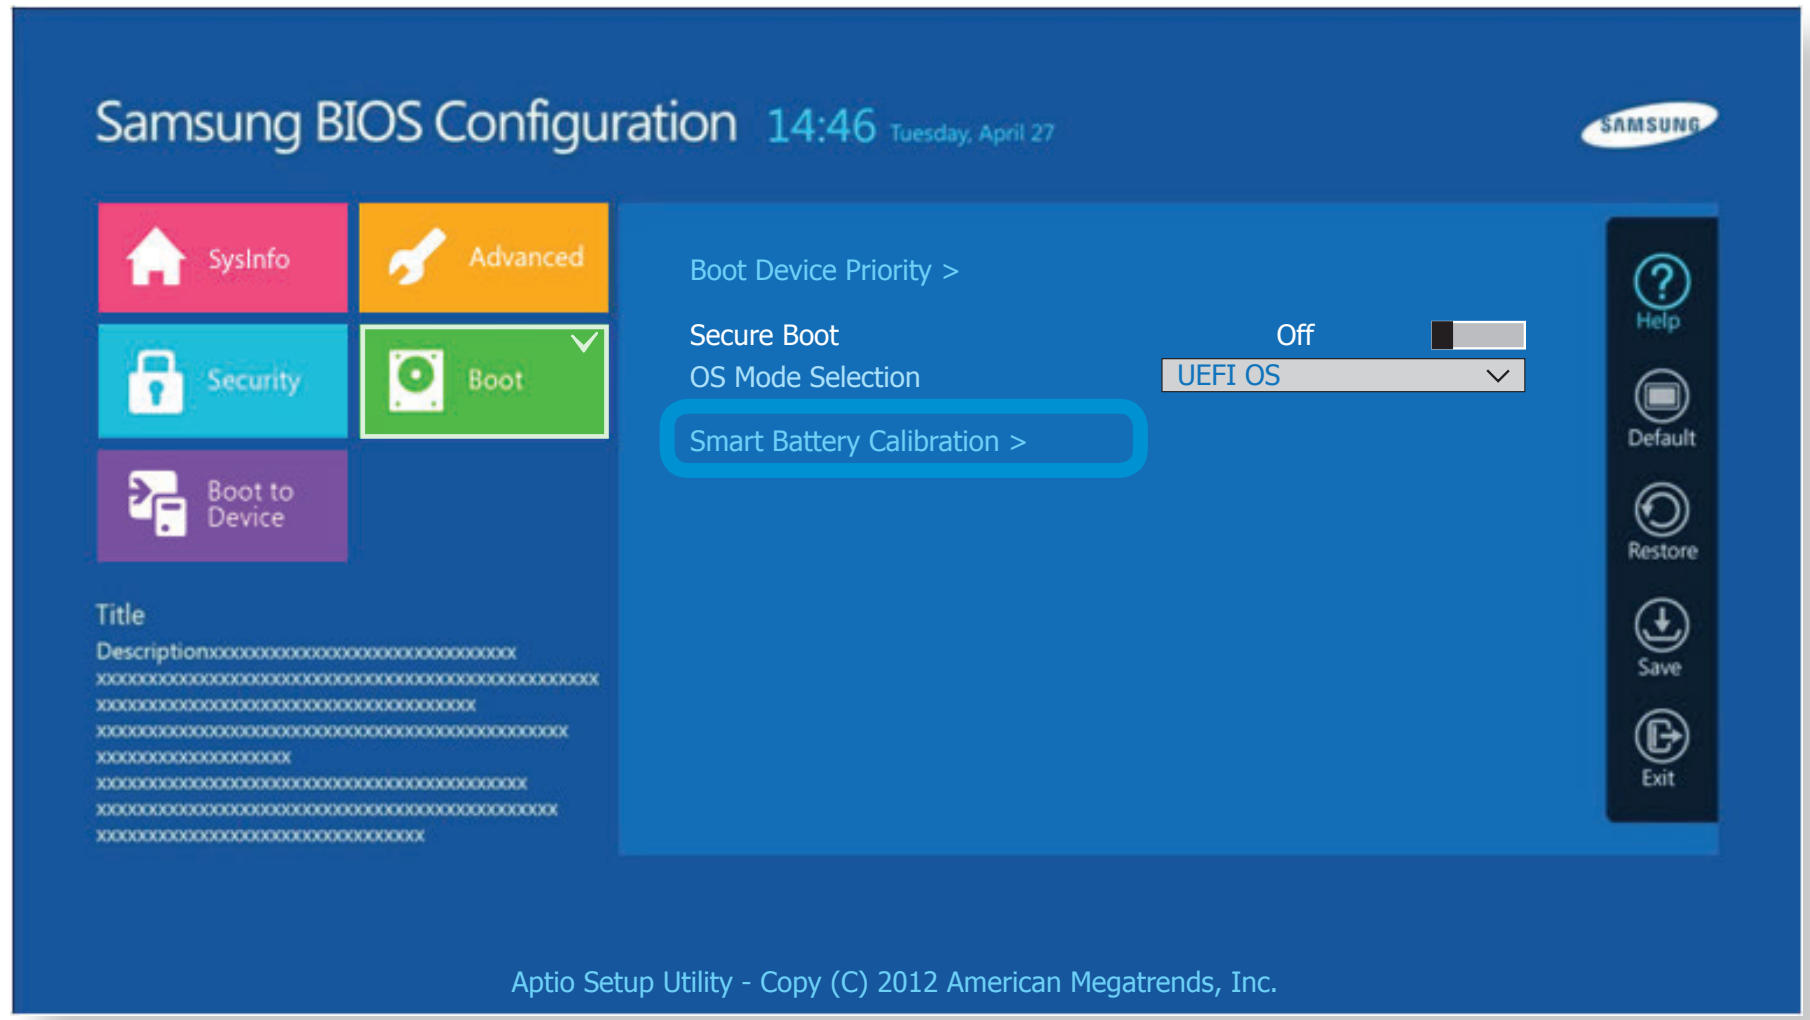

De batterijkalibratiefunctie wordt geactiveerd en de batterij wordt volledig ontladen. U kunt de bewerking afbreken door op de toets <**Esc**> te drukken.


De bewerking duurt 3 tot 5 uur, afhankelijk van de totale capaciteit van de batterij en de resterende capaciteit.

Hoofdstuk 5.
Problemen oplossen

Herstellen/back-up van de computer (optioneel)

Als er zich een probleem voordoet met uw computer, kunt u met **Recovery** (herstelprogramma) de computer eenvoudig herstellen naar de standaard (fabrieks)instellingen. U kunt eventueel ook een back-up van uw computer maken, zodat u de computer op elk moment naar de gewenst status kunt herstellen.

Inleiding tot Recovery

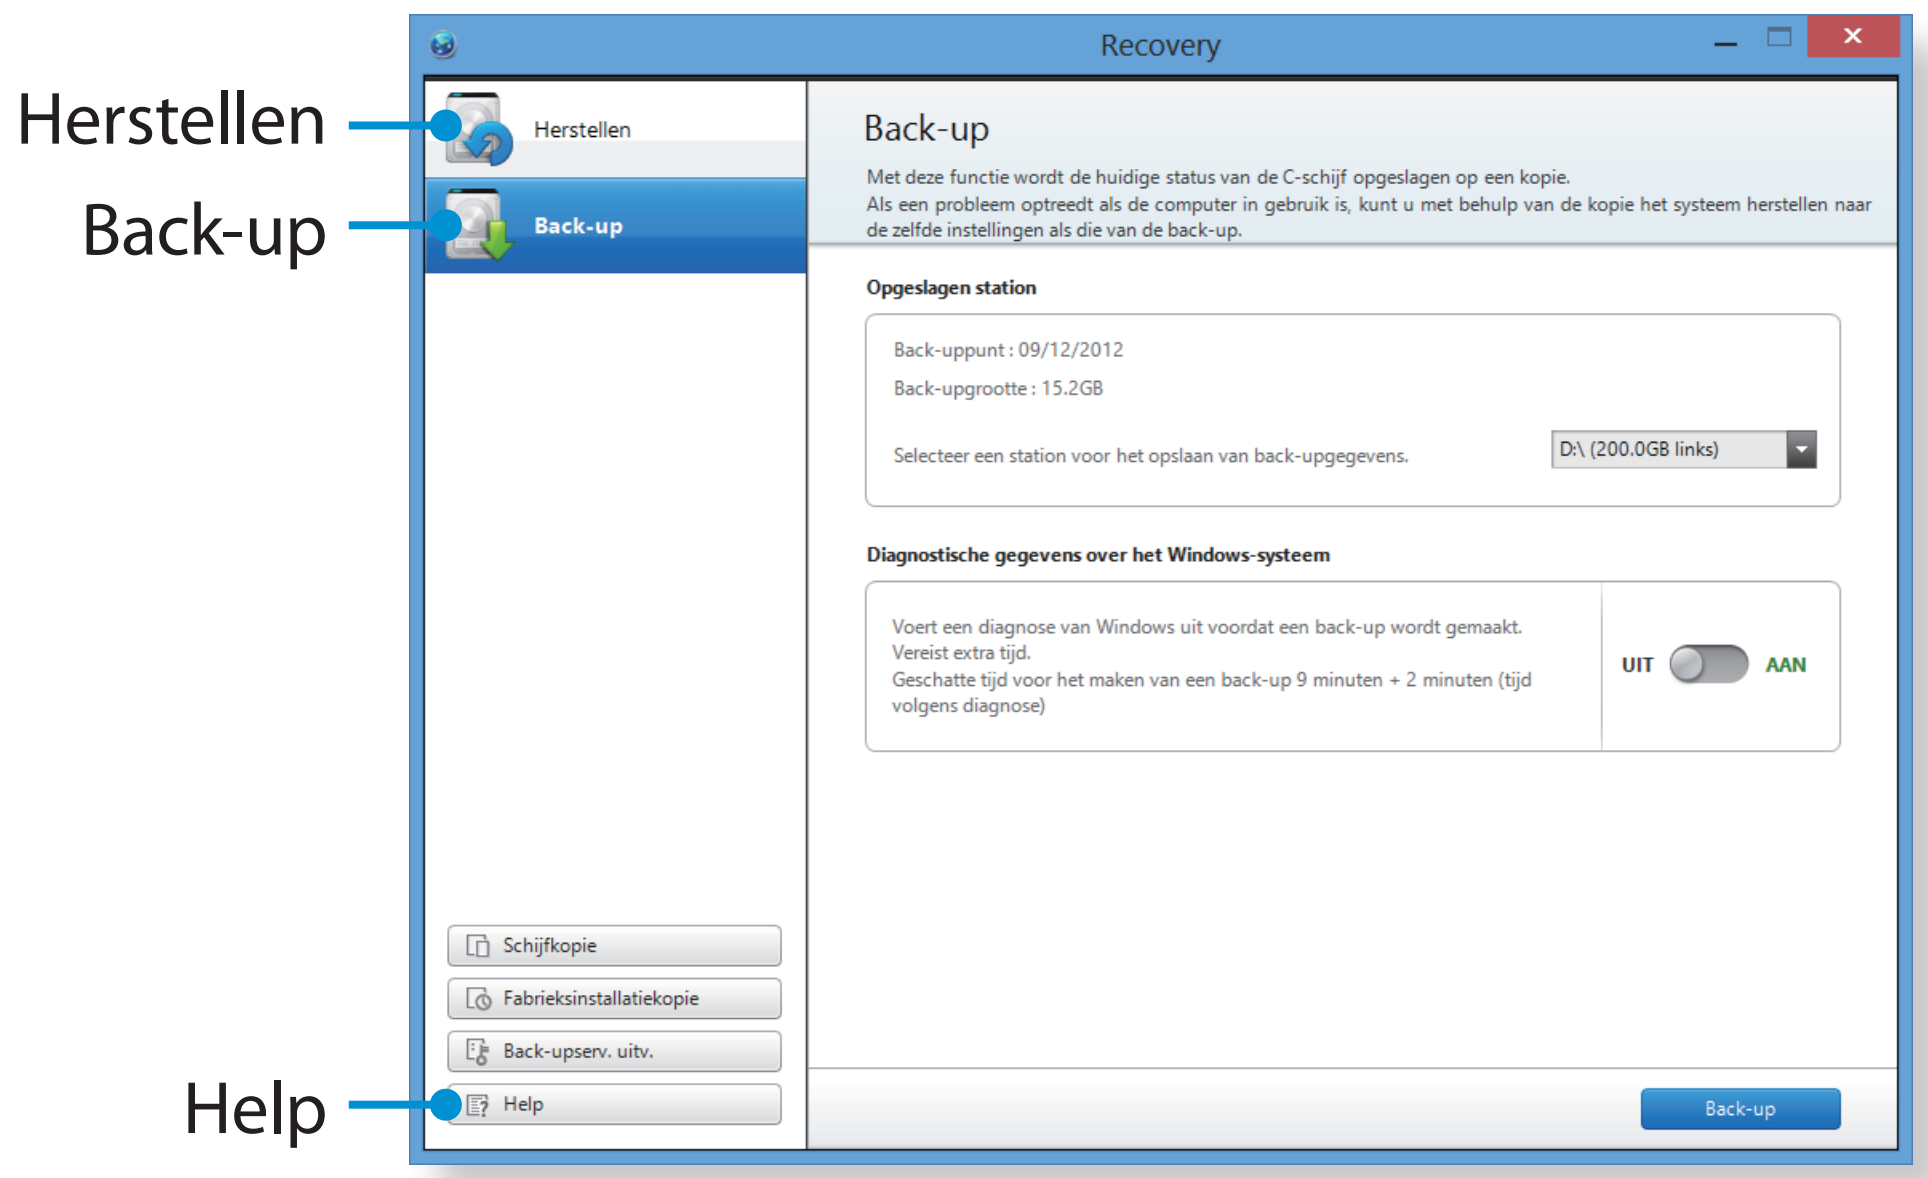

Functie	Beschrijving
Recover (Herstellen)	Hiermee herstelt u het volledige Windows-station.
Back Up (Back-up)	U kunt een back-up van het volledige Windows-station maken.

- Het is mogelijk dat **Recovery** niet beschikbaar is of dat er een andere versie beschikbaar is. Dit is afhankelijk van het model.
- Afhankelijk van de versie kunnen bepaalde functies enigszins afwijken of niet beschikbaar zijn. Raadpleeg de Help van het programma voor meer informatie.
- Voor modellen met een capaciteit van de harde schijf of SSD van minder dan 64 GB, is het herstelprogramma **Recovery** niet beschikbaar.
- Een ODD (cd-/dvd-station enz.) wordt niet door **Recovery** ondersteund.
- U wordt aangeraden een back-up van alle belangrijke gegevens te maken voordat u uw systeem herstelt, omdat bij het herstellen van het systeem alle gegevens en door de gebruiker geïnstalleerde programma's die na het laatste herstelpunt zijn opgeslagen, worden verwijderd.

Herstellen/back-up van de computer (optioneel)

Herstellen

U kunt de standaard fabrieksinstellingen van de computer terugzetten als de computer niet kan worden opgestart of als zich ernstige problemen voordoen op de computer.

1
- **Als Windows niet kan worden gestart**

  Schakel de computer in en druk meerdere keren op **F4** om het scherm **Recovery** te openen.


- Vanuit het beginscherm wanneer de computer is opgestart

  Klik op het **Startscherm** met de rechtermuisknop op een willekeurig gebied en kies **Alle apps** in de rechter benedenhoek. Klik vervolgens op **Recovery**.

2 Als het programma voor de eerste keer wordt uitgevoerd, moet u akkoord gaan met de **User Agreement (Gebruikersovereenkomst)**.

3 Als het beginscherm wordt weergegeven, klikt u op **Recover (Herstellen)**.
Selecteer een herstelpunt en klik op **Recover (Herstellen)**.

> Als u de optie User Data Maintenance (Gebruikersgegevens behouden) instelt op ON (AAN), wordt de computer hersteld en blijven de huidige gebruikersgegevens behouden.

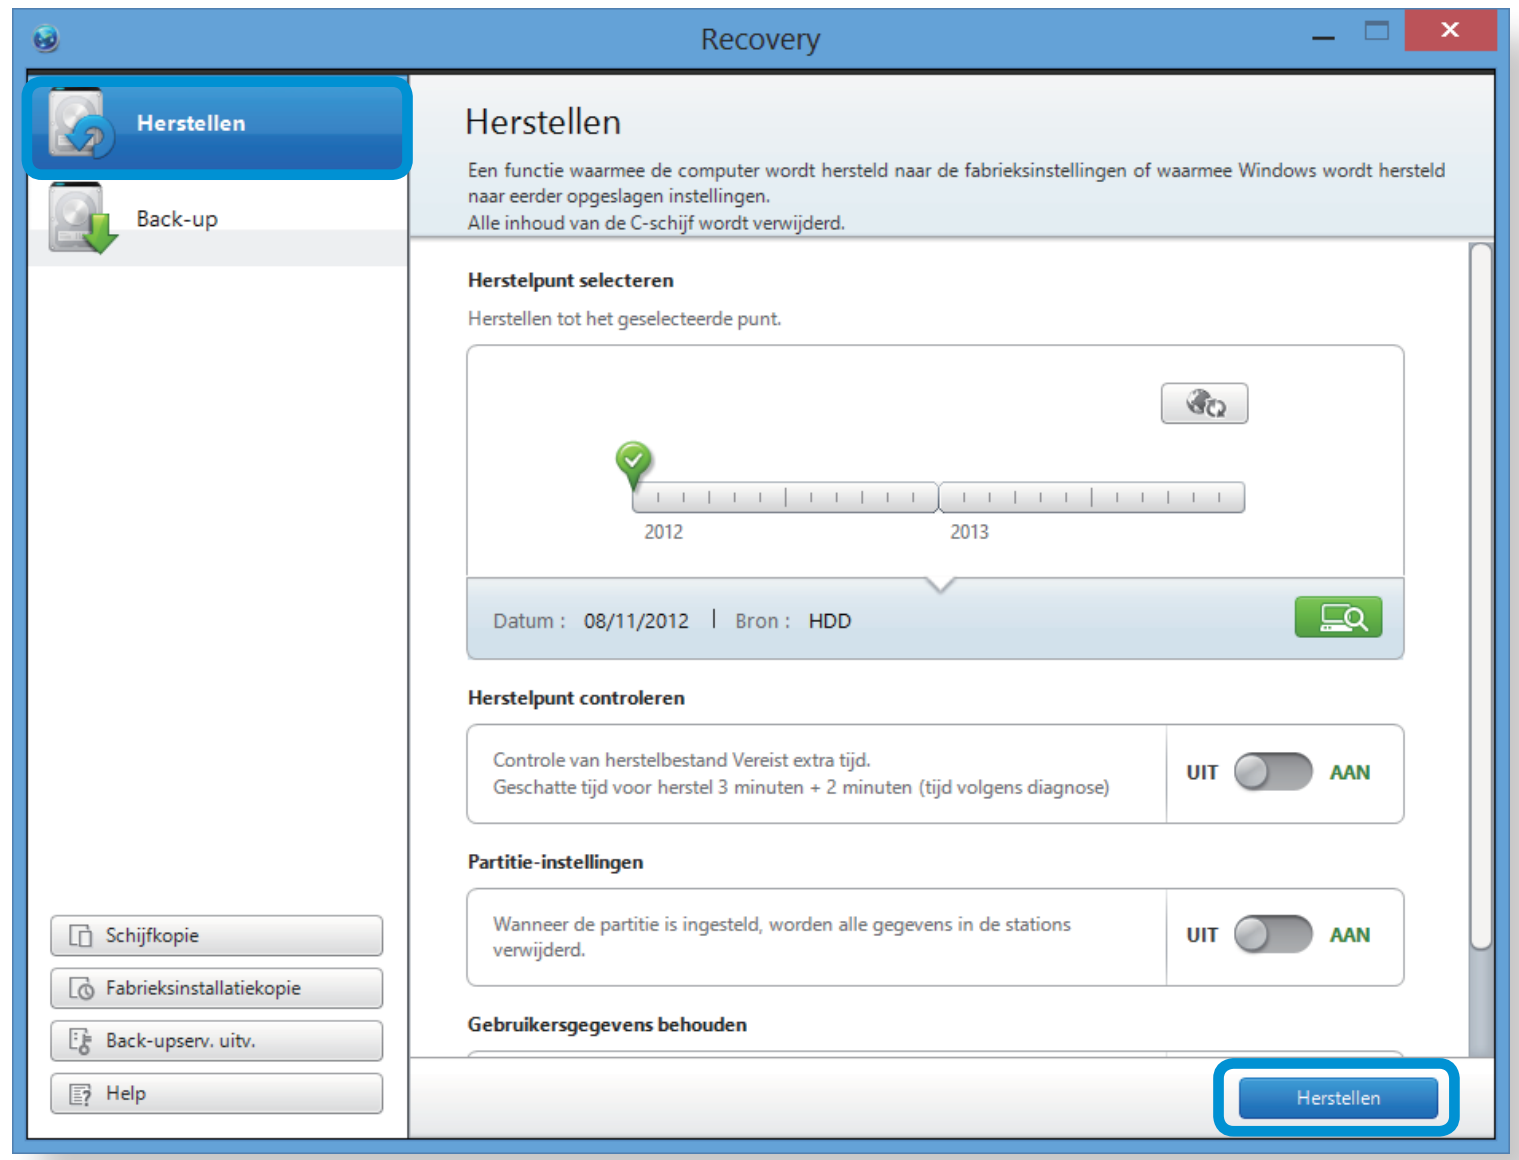

4 De herstellenprocedure wordt uitgevoerd op basis van de instructies op het scherm.
Zodra de herstellenprocedure is voltooid, kunt u de computer weer gewoon gebruiken.

Herstellen/back-up van de computer (optioneel)

Herstellen na een back-up


U kunt uw computer herstellen nadat u een back-up naar een afzonderlijk station of een extern opslagapparaat hebt gemaakt.

Een back-up maken

1. Als u een back-up van uw computer naar een extern opslagapparaat wilt maken, sluit u het externe opslagapparaat aan en selecteert u het desbetreffende station.

2. Klik op **Backup (Back-up)** in het startscherm van Recovery. Selecteer het station en klik op **Backup (Back-up).**

> U kunt geen dvd-station selecteren.

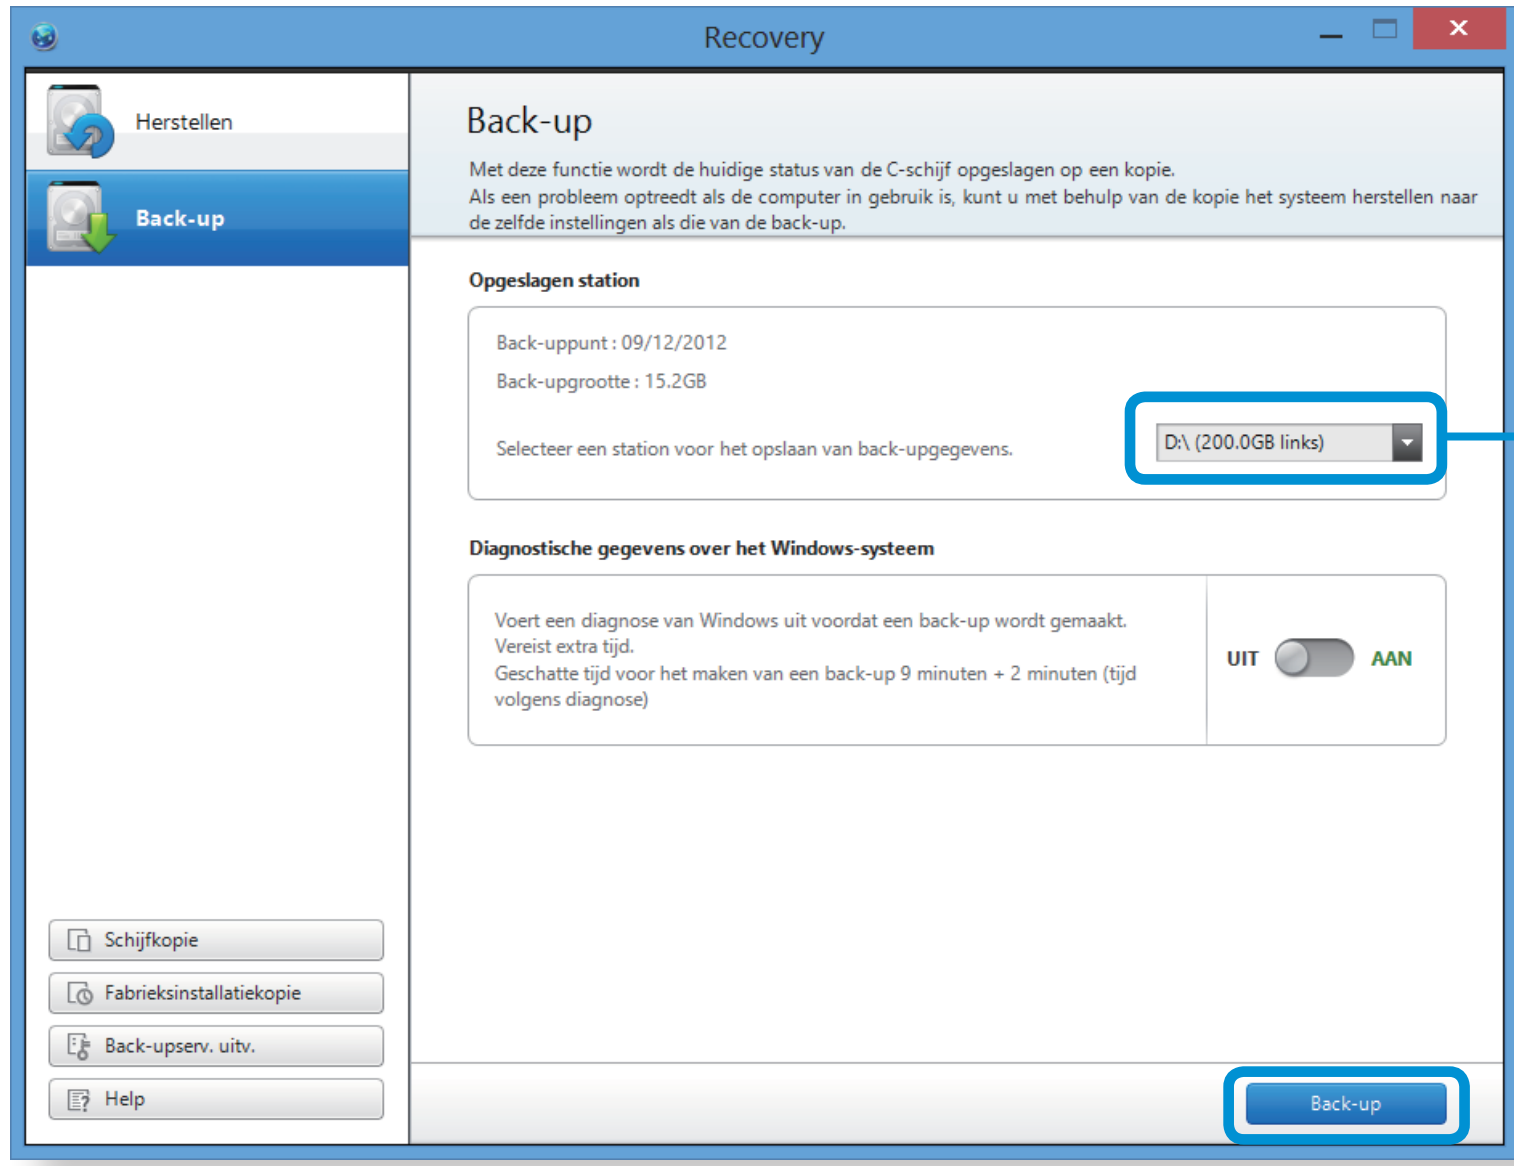

3. Het back-upproces moet worden uitgevoerd op basis van de instructies.

Herstellen/back-up van de computer (optioneel)


Herstellen

U kunt uw computer herstellen middels de bovenstaande back-upprocedure.

1 Als de back-upimage is opgeslagen naar een extern opslagapparaat, sluit u het desbetreffende apparaat aan.

2 Start **Recovery** en klik op **Recover (Herstellen)**.

3 Selecteer een **herstellenoptie**en klik op **Recover (Herstellen)**.
Selecteer het punt dat u wilt herstellen.

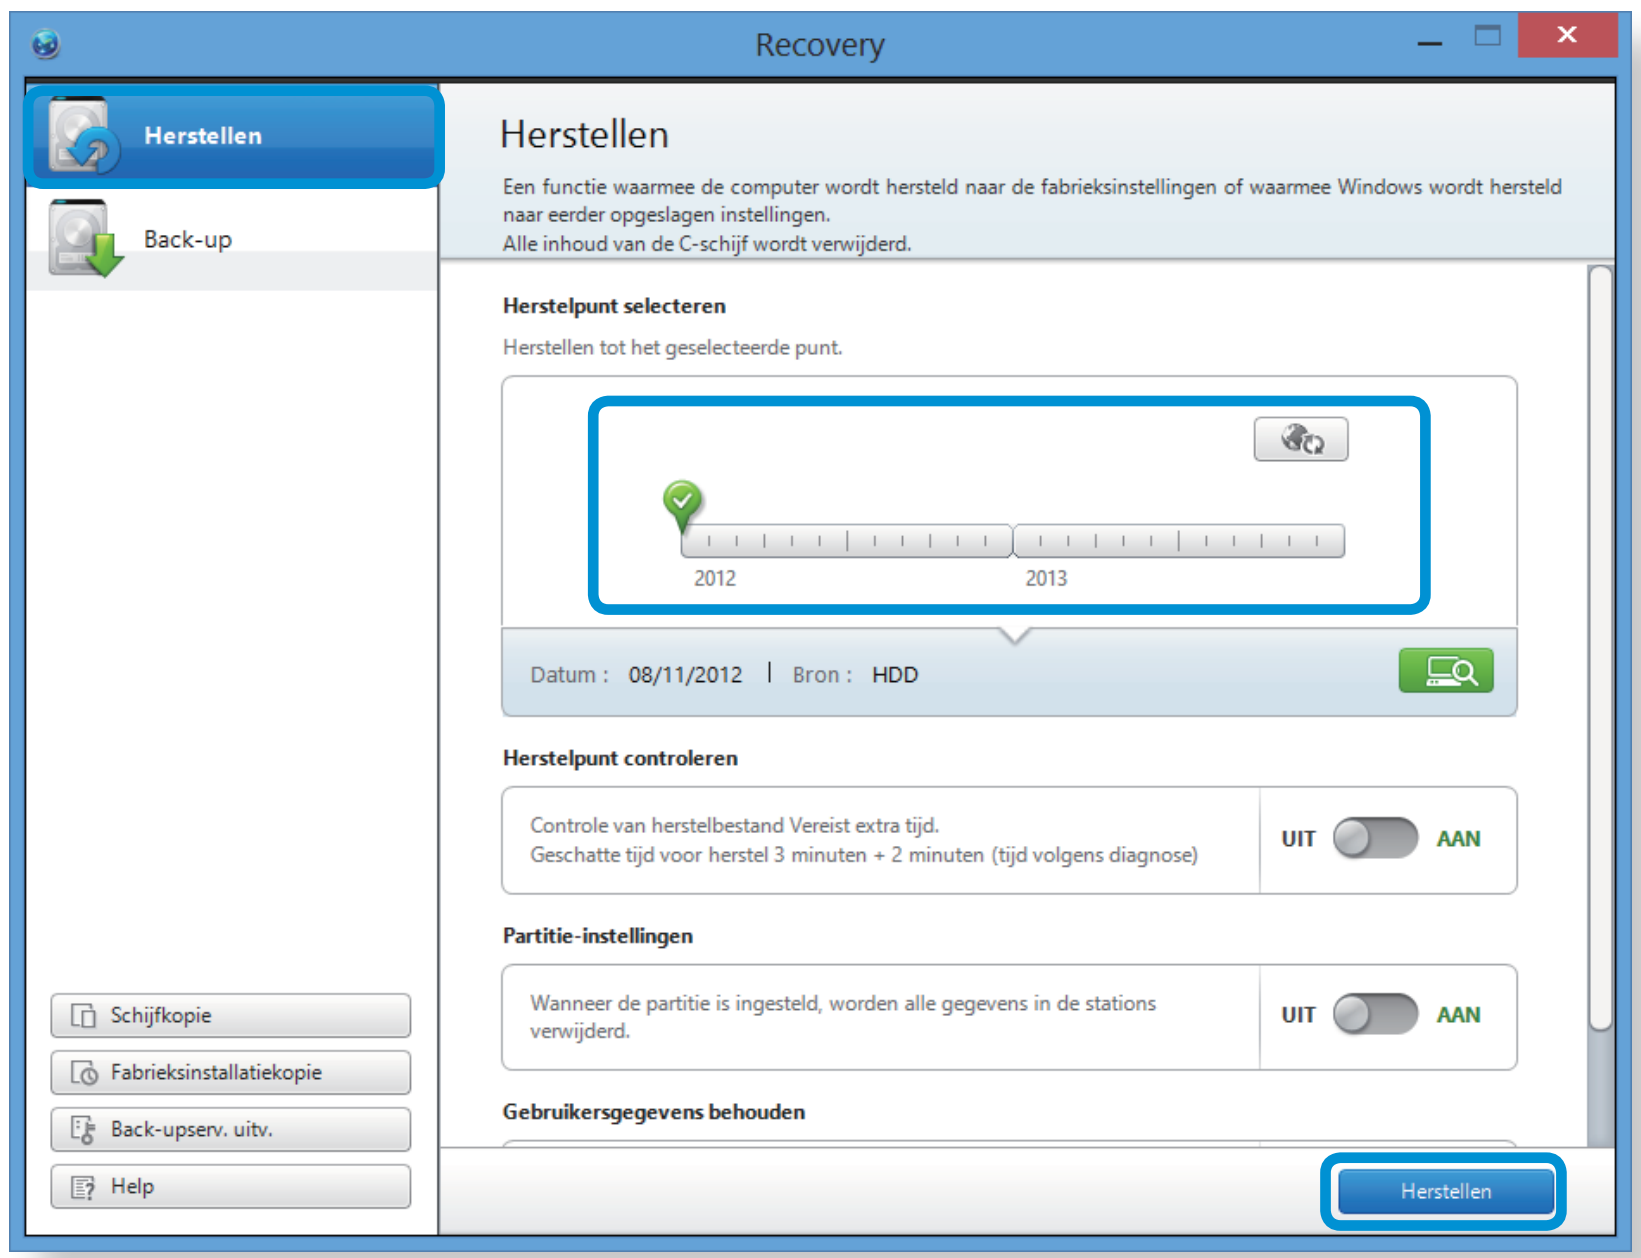

4 De herstellenprocedure wordt uitgevoerd op basis van de instructies op het scherm.
Zodra de herstellenprocedure is voltooid, kunt u de computer weer gebruiken.

De schijf voor externe opslag kopiëren

Wanneer u een in uw computer ingebouwd opslagapparaat als een HDD, SSD, enz. (hierna de vaste schijf genoemd) wilt vervangen, kunt u uw bestaande gegevens eenvoudig en snel overzetten naar het nieuwe opslagapparaat.


Het nieuwe opslagapparaat moet over voldoende capaciteit voor de opslag van uw gegevens beschikken.

U moet een USB-aansluiting voor de externe vaste schijf aanschaffen om de vaste schijf aan te kunnen sluiten op uw computer.

1. U moet een USB-aansluiting voor de externe vaste schijf aanschaffen om de vaste schijf aan te kunnen sluiten op uw computer.

2. Start **Recovery** en klik op **Disk copy (Schijfkopie)** .

3. Selecteer een optie in **Disk recovery Point (Herstelpunt van schijf)** en klik op **Disk copy (Schijfkopie)**.

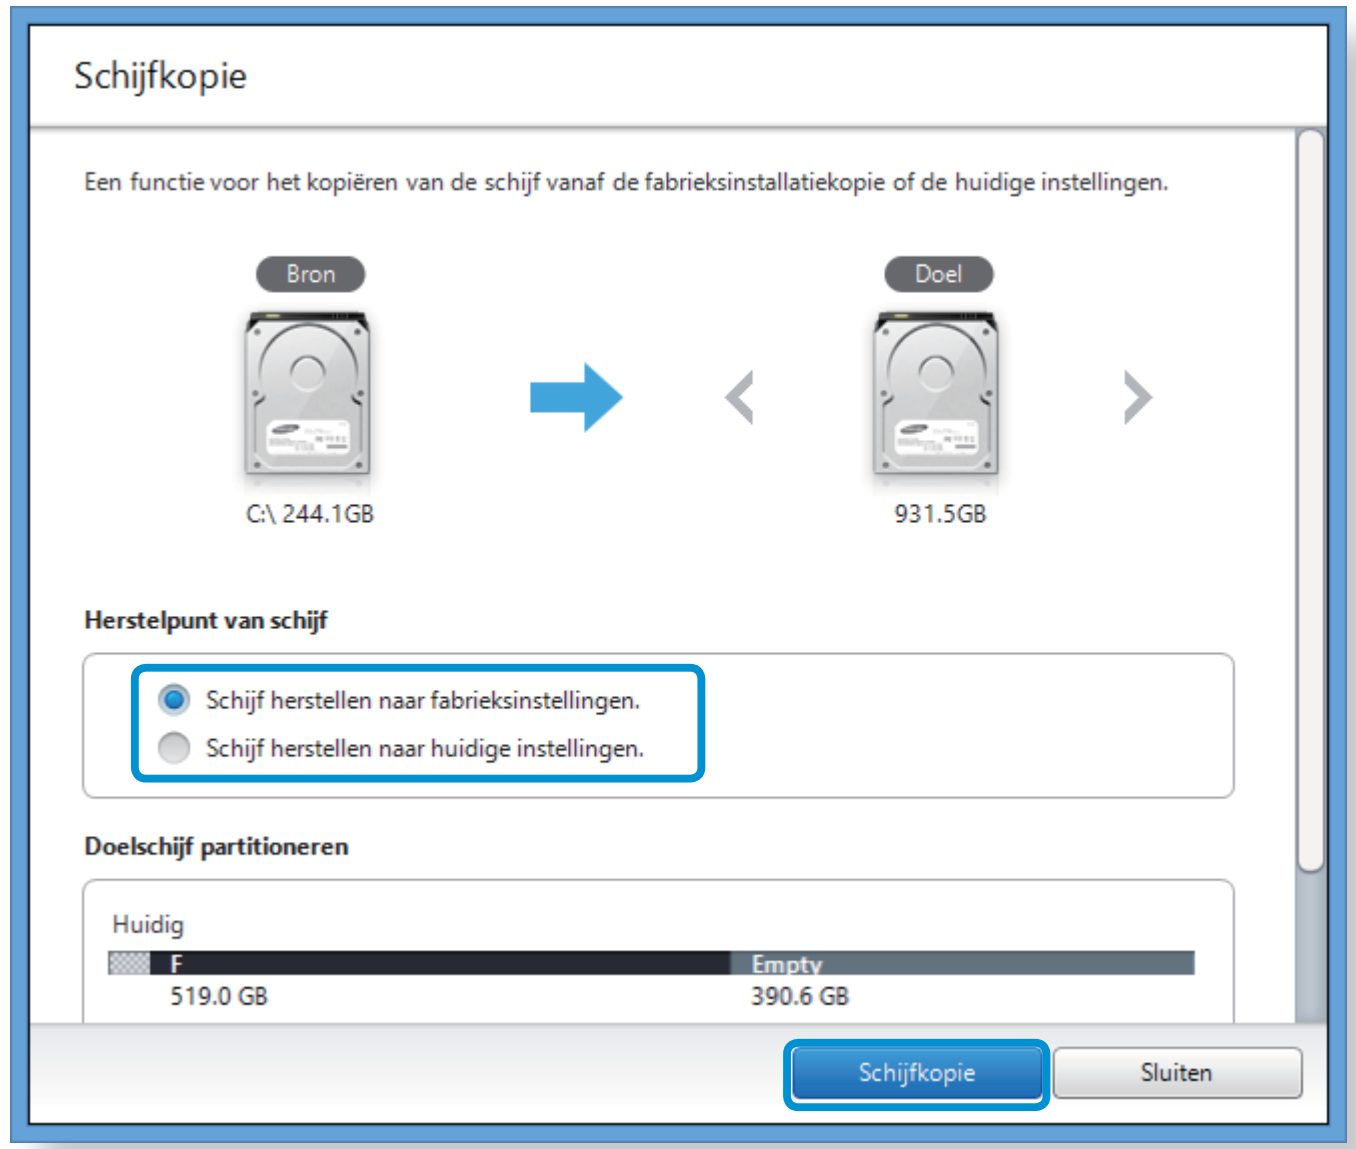

4. De gegevens op de huidige vaste schijf worden opgeslagen naar de nieuwe vaste schijf.

5. Zodra alle gegevens zijn opgeslagen, opent u de klep voor de vaste schijf aan de onderkant van uw computer en vervangt u de bestaande vaste schijf door de nieuwe schijf.

Als u de klep aan de onderkant van de computer niet kunt openen, neemt u contact op met het servicecentrum van Samsung voor ondersteuning.

In dit geval worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor de relevante service.

6. Uw computer is nu voorzien van een nieuwe vaste schijf. De nieuwe harde schijf bevat nu alle gegevens van de oude harde schijf met dezelfde instellingen.

Functie Export Disk Image (Schijfimage exporteren)

Als u uw computer regelmatig herstelt naar de standaard (fabrieks) instellingen, kunt u de computer eenvoudig herstellen door een schijfimage van de standaard (fabrieks)status te exporteren naar een extern opslagapparaat.

1. Sluit het externe opslagapparaat aan en selecteer het station waarnaar u de image wilt opslaan.

2. Klik op **Run (Uitvoeren)**.

3. Voer de procedure uit door de instructies op te volgen voor het opslaan van een schijfimage van de standaard (fabrieks) status naar het externe opslagapparaat.

   Koppel het externe opslagapparaat met de schijfimage nu los en bewaar het apparaat.

Als u de standaard fabrieksinstellingen van de computer wilt terugzetten, sluit u het externe opslagapparaat met de schijfimage van uw computer aan en herhaalt u de stappen die worden beschreven in het gedeelte **Herstellen**.

Herstellen/back-up van de computer (optioneel)

Functie Computerherstel in Windows 8

Wanneer er een probleem optreedt met uw computer, kunt u de computer met behulp van het herstelprogramma terugzetten op de standaardinstellingen.

Voor modellen met een SSD van minder dan 64 GB gebruikt u de Windows-functie Systeem herstellen in plaats van het programma **Recovery** (Herstel).

1 Klik op het menu **Charms** > **Instellingen** > **Pc-instellingen wijzigen** > **Algemeen**.

2 Klik op de knop **Start** voor **Pc vernieuwen....** of **Alles....**

Pc vernieuwen....	Als uw pc niet naar behoren werkt, kunt u deze herstellen met behoud van uw mediabestanden zoals foto-, video- en muziekbestanden, enz. en van uw persoonlijke documenten.
Alles....	U kunt alle items in uw pc verwijderen en Windows opnieuw installeren.S

Maak een back-up van de bestanden in de volgende mappen voordat u de functie Pc-herstel gebruikt omdat deze bestanden niet bewaard blijven.

\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData, OEM-map (bijv. c:\samsung), \User\<gebruikersnaam>\AppData

3 Volg de instructies op het scherm om het herstelproces uit te voeren.

Wanneer het herstel is voltooid, kunt u uw computer weer normaal gebruiken.

U kunt vereiste Samsung-softwareprogramma's herstellen via **Alle apps** > **SW Update**.

Windows opnieuw installeren (optioneel)

U kunt Windows opnieuw installeren met behulp van de **SYSTEM RECOVERY MEDIA (MEDIA VOOR SYSTEEMHERSTEL)** voor Windows als Windows niet meer naar behoren werkt.
(Voor modellen geleverd met SYSTEM RECOVERY MEDIA (MEDIA VOOR SYSTEEMHERSTEL).)

Voor modellen die zijn uitgerust met **Recovery** kunt u Windows opnieuw installeren door middel van **Recovery**.

Deze beschrijvingen gelden alleen voor Windows 7/8 en Windows Vista en voor ondersteunde modellen.

- Afhankelijk van uw model computer is het mogelijk dat er geen **SYSTEM RECOVERY MEDIA (MEDIA VOOR SYSTEEMHERSTEL)** beschikbaar is.
- Als u Windows niet kunt starten of alle bestaande gegevens wilt verwijderen en Windows opnieuw wilt installeren, kunt u Windows installeren volgens de aanwijzingen in **[Opnieuw installeren als Windows niet kan worden gestart]**.
- Bepaalde afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
- Deze beschrijvingen kunnen afwijken, afhankelijk van het besturingssysteem.

- Wanneer u Windows opnieuw installeert, worden de gegevens (bestanden en programma's) op de vaste schijf mogelijk verwijderd.
- Maak een back-up van alle belangrijke gegevens. Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens.

Opnieuw installeren binnen Windows

1. Plaats de **SYSTEM RECOVERY MEDIA (MEDIA VOOR SYSTEEMHERSTEL)** in het CD-station.

2. Als het venster Select Windows Installation (Windows-installatie selecteren) verschijnt, klikt u op **Install Now (Nu installeren)**. Wanneer het venster Select Update (Update selecteren) verschijnt, klikt u op het gewenste item.

- Als u in het venster Select Update (Update selecteren) de optie **Go online to get the latest updates for installation (Online gaan om de nieuwste updates te installeren)** selecteert, worden de nieuwste updates geïnstalleerd en volgt stap 4. Tijdens deze bewerking moet de computer verbonden zijn met internet.
- Bij Windows 7/8 verschijnt mogelijk het scherm waarin gevraagd wordt om het te installeren besturingssysteem. Dit is afhankelijk van de versie. Als u op Next (Volgende) klikt, verschijnt het scherm uit stap 3.

3. Als het scherm User Agreement (Gebruikersovereenkomst) verschijnt, selecteert u **I accept the license terms (Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden)** en klikt u vervolgens op **Next (Volgende)**.

Bij Windows 7/8 wordt dit scherm mogelijk niet weergegeven. Dit is afhankelijk van de versie.

Windows opnieuw installeren (optioneel)

4 Het volgende venster verschijnt. Selecteer een installatieoptie.

Als u op **Custom (Aangepast)** klikt, worden de procedures uit stap 5 achtereenvolgens weergegeven.

Als u op **Upgrade (Upgrade)** klikt, worden de procedures uit stap 6 achtereenvolgens weergegeven.

- Bij Windows 7/8 wordt dit scherm mogelijk niet weergegeven. Dit is afhankelijk van de versie.
- **Custom (Aangepast)**
  Selecteer deze optie om **Windows opnieuw te installeren**. U moet alle benodigde stuurprogramma's en programma's na de installatie opnieuw installeren. Het kan zijn dat na de installatie onnodige mappen en bestanden achterblijven op de vaste schijf (bijvoorbeeld C:\Windows.old, enzovoort).
- **Upgrade (Upgrade)**
  Selecteer deze optie als u een **Upgrade van Windows wilt uitvoeren** maar de huidige bestanden, configuraties en programma's wilt behouden. Hoewel het niet nodig is alle stuurprogramma's en programma's opnieuw te installeren, werken sommige programma's misschien niet goed meer na de upgrade.

5 Wanneer er een venster wordt weergegeven voor het selecteren van de locatie van het besturingssysteem, selecteert u een schijfpartitie en klikt u op **Volgende**.

Station D bevat een gedeelte voor het opslaan van de back-up die wordt gebruikt door Samsung Recovery Solution. Het wordt aanbevolen Windows op station C te installeren.

Wanneer er zich oude installatiebestanden van Windows bevinden op de geselecteerde partitie, verschijnt er een bericht waarin met de tekst dat de mappen en bestanden naar de map Windows.old worden verplaatst. Klik op de knop **OK**.

6 De installatie van Windows wordt voortgezet.
De computer wordt tijdens de installatie 3 keer opnieuw opgestart. Druk niet op een toets als het bericht **Press any key to boot from CD or DVD... (Druk op een toets om op te starten vanaf cd of dvd...)** wordt weergegeven nadat de computer opnieuw is opgestart.

7 Registreer een gebruiker aan de hand van de instructies in het Windows-scherm.

8 Wanneer de registratie is voltooid, verschijnt het Windows-bureaublad.

Voor een goede werking van de computer verdient het aanbeveling om de noodzakelijke software te installeren.


Windows opnieuw installeren (optioneel)

Opnieuw installeren als Windows niet kan worden gestart

Wanneer Windows niet kan worden gestart, start u de computer op vanaf de media voor systeemherstel. U kunt Windows opnieuw installeren vanaf deze media.

1. Plaats de **SYSTEM RECOVERY MEDIA (MEDIA VOOR SYSTEEMHERSTEL** in het dvd-station en start de computer opnieuw op.

2. Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord als het bericht **Press any key to boot from CD or DVD... (Druk op een toets om op te starten vanaf cd of dvd...)** tijdens het opstarten wordt weergegeven.

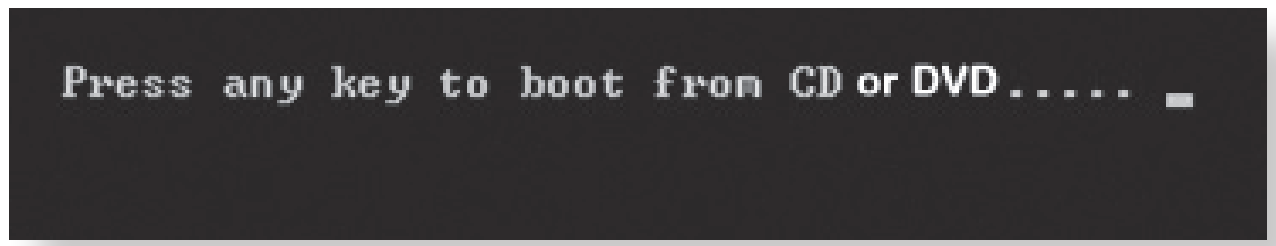

3. Na enige tijd wordt het venster weergegeven met de opties voor de taal, de tijd, het toetsenbord, enz. Bevestig de instellingen en klik op **Volgende**.

4. Als het venster **Select Windows Installation (Windows-installatie selecteren)** verschijnt, klikt u op **Install Now (Nu installeren)**.

> Bij Windows 7/8 verschijnt mogelijk het scherm waarin gevraagd wordt om het te installeren besturingssysteem. Dit is afhankelijk van de versie. Als u op de knop **Next (Volgende)** klikt, verschijnt het scherm uit stap 5.

5. Als het scherm User Agreement (Gebruikersovereenkomst) verschijnt, selecteert u **I accept the license terms (Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden)** en klikt u vervolgens op **Volgende**.

> Bij Windows 7/8 wordt dit scherm mogelijk niet weergegeven. Dit is afhankelijk van de versie.

6. Wanneer er gevraagd wordt om het type installatie, klikt u op **Custom (Aangepast)**.

> Bij Windows 7/8 wordt dit scherm mogelijk niet weergegeven. Dit is afhankelijk van de versie.

7. Wanneer er een venster wordt weergegeven voor het selecteren van de locatie van het besturingssysteem, selecteert u een schijfpartitie en klikt u op **Volgende**.

> Station D bevat een gedeelte voor het opslaan van de back-up die wordt gebruikt door Samsung Recovery Solution. Het wordt aanbevolen Windows op station C te installeren.

Windows opnieuw installeren (optioneel)

- Als u op **Drive Options (Advanced) (Stationsopties (geavanceerd))** klikt, kunt een partitie verwijderen, formatteren, maken of uitbreiden. Klik op een functie en volg verder de instructies op het scherm.
- Wanneer er zich oude installatiebestanden van Windows bevinden op de geselecteerde partitie, verschijnt er een bericht met de tekst dat de mappen en bestanden naar de map Windows.old worden verplaatst. Klik op de knop **OK**.

8. De volgende stappen zijn hetzelfde als die in stap 7 voor het opnieuw installeren in Windows.

U kunt zoeken naar potentiële problemen met het systeem en de relevante oplossingen voor het probleem bekijken. U kunt ook de benodigde referenties zoeken voor de bediening van de computer.

Met betrekking tot het herstel

V1 Wat is een herstelgebied?

A Een computer van Samsung beschikt over een extra partitie voor het herstellen van computers of het opslaan van back-upbestanden. (Alleen voor modellen met Recovery.)

Deze partitie wordt een herstelgebied genoemd en bevat een herstelimage met het besturingssysteem en toepassingen.

V2 De weergegeven capaciteit van het vasteschijfstation (HDD) in Windows verschilt van de productspecificaties.

A Bij de berekening van de capaciteit van het opslagapparaat (HDD) door de fabrikant wordt aangenomen dat 1 kB gelijk is aan 1000 bytes. Het besturingssysteem (Windows) berekent de opslagcapaciteit echter op basis van de aanname dat 1 kB gelijk is aan 1024 bytes. Als gevolg hiervan wordt voor de capaciteit van het vasteschijfstation in Windows een lagere waarde weergegeven dan de werkelijke capaciteit.

De weergegeven capaciteit in Windows is mogelijk kleiner dan de werkelijke capaciteit omdat sommige programma's een bepaald gedeelte van het vasteschijfstation buiten Windows beslaan.

Voor modellen met Recovery wordt de capaciteit van het vasteschijfstation in Windows mogelijk weergegeven als kleiner dan de werkelijke capaciteit omdat Recovery gebruikmaakt van een verborgen gebied van ongeveer 5-20 GB op het vasteschijfstation voor het opslaan van het imagebestand voor herstel. Dit verborgen gebied wordt niet meegerekend in de totale beschikbare capaciteit voor Windows.

De grootte van Recovery verschilt per model, afhankelijk van de grootte van de toegepaste programma's.

V3 Wat is een herstelimage?

A Dit verwijst naar de status van de computer (inclusief het besturingssysteem, bepaalde stuurprogramma's, software, enz.). Deze status wordt geconverteerd naar een gegevensimage. De image is nodig om uw computer te herstellen en wordt opgeslagen op de vaste schijf van de computer. Een dergelijke image is echter niet beschikbaar wanneer de capaciteit van de vaste schijf kleiner is dan 64 GB.

V4 Hoe kan ik een computer herstellen dat het Recovery-programma niet heeft?

A U kunt de computer herstellen met de systeemherstelfunctie van Windows.

Raadpleeg het onderdeel Functie herstellen in het Help-gedeelte voor meer informatie.

Met betrekking tot Windows 8

V1 Ik kan de knop Start niet vinden op het bureaublad.

A De knop Start is niet beschikbaar in **Windows 8**.

U kunt het Configuratiescherm, de computermenu's , enz. gebruiken door het menu **Charms** te activeren.

V2 Ik kan de knop voor het afsluiten van de computer niet vinden.

A **Klik op het menu Charms** > **Instellingen** > **Aan/uit** om het menu **Energiebeheer** weer te geven.

Klik op **Afsluiten**.

V3 De app op het Startscherm is verdwenen.

A Klik op het menu **Charms** > **Zoeken** om de geïnstalleerd apps weer te geven. Klik met de rechtermuisknop op de desbetreffende app om tegels in het Startscherm te selecteren.

V4 Ik ben vertrouwd met Windows 7 en wil daarom dat het bureaublad net zo wordt weergegeven als in Windows 7.

A Momenteel is er nog geen manier om het bureaublad standaard weer te geven.

Druk gelijktijdig de toetsen **Windows + D** om het bureaublad tevoorschijn te halen als het startscherm verschijnt. Dit is op het moment de enige manier.

V5 Hoe kan ik een printerstuurprogramma installeren?

A Voer het installatiebestand van het stuurprogramma uit en volg de bijbehorende instructies. U kunt het op dezelfde manier installeren als het bestaande besturingssysteem.

Raadpleeg uw printerhandleiding voor gedetailleerde instructies voor ieder model.

V6 Hoe kan ik het stuurprogramma verwijderen?

A Op het bureaublad klikt u op het menu **Charms > Instellingen > Configuratiescherm > Programma's en Onderdelen**.

Klik op het programma. Klik dan op **Verwijderen**.

V7 Hoe kan ik de scherminstellingen, omgevingsinstellingen, type, kleur enzovoort wijzigen?

A Klik op het menu **Charms > Instellingen > Pc-instellingen > Persoonlijke instellingen**. U kunt de besturingssysteeminstellingen zoals schermontwerp enz. instellen.

Tom uw computer gedetailleerd te configureren klikt in het menu **Charms** in **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm**.

U kunt uw computer op dezelfde manier configureren als bestaande Windowssystemen.

V8 Active X wordt niet uitgevoerd in Internet Explorer op het startscherm.

A Aangezien Internet Explorer op het startscherm de HTML5 web-standaarden aanhoudt, wordt Active X niet ondersteund. Internet Explorer op het bureaublad ondersteunt Active X echter wel.

► **Active X activeren:**

Klik rechts op Internet Explorer en het volgende venster wordt weergegeven. Druk op de knop en klik op **Op het bureaublad weergeven**. Active X is nu ingeschakeld.

V9 **Ik wil het vooraf geïnstalleerde Windows 8-besturingssysteem verwijderen en een ander besturingssysteem installeren.**

A Als u een ander besturingssysteem op uw pc wilt installeren, moet u eerst de BIOS-instellingen wijzigen.

Breng voor meer informatie een bezoek aan http://www.samsung.com en ga naar **Customer Support (Klantondersteuning) > Troubleshooting (Problemen oplossen)**. Zoek naar Windows 8 en neem de lijst met zoekresultaten door voor het relevante probleem.

Met betrekking tot het geluid

V1 **De tv geeft geen geluid weer nadat ik de computer via de HDMI-poort heb aangesloten.**

A

1. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk op het bureaublad en klik op **Play Device (Afspeelapparaat)**.
2. Wijzig de optie in Digital Audio (HDMI) (Digitale audio (HDMI)), HDMI device (HDMI-apparaat), HDMI Output (HDMI-uitvoer) of een andere optie en klik op **Set as Default (Als standaard instellen)**. Klik vervolgens op **OK**.

Overige

V1 **Ik kan mijn computer niet in DOS opstarten via een USB-apparaat.**

A Als u uw computer in DOS wilt starten via een USB-apparaat, stelt u **Snelle BIOS modus** in het menu **Boot** BIOS Setup op **Uitgeschakeld** voordat u deze functie gebruikt.

Hoofdstuk 6. Aanhangsel

Belangrijke veiligheidsinformatie

Veiligheidsvoorschriften

Dit systeem is ontworpen en getest in overeenstemming met de meest recente veiligheidsstandaards voor IT-apparatuur. Om veilig gebruik van het product te waarborgen is het echter belangrijk dat de veiligheidsinstructies die op het product en in de documentatie zijn aangegeven worden nagevolgd.

Volg deze instructies altijd op om persoonlijk letsel en schade aan het systeem te voorkomen.

Het systeem installeren

- Lees alle instructies die zijn opgenomen op het product en in de documentatie en volg deze op voordat u het systeem in gebruik neemt. Bewaar alle veiligheids- en bedieningsinstructies voor toekomstig gebruik.
- Gebruik dit product niet in de buurt van water of een warmtebron, zoals een radiator.
- Installeer het systeem op een stabiel werkoppervlak.
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt met het type voedingsbron dat op het classificatielabel is aangegeven.
- Zorg ervoor dat het stopcontact dat wordt gebruikt voor het voeden van de apparatuur vrij toegankelijk is, mocht zich brand of kortsluiting voordoen.
- Als de computer is voorzien van een voltageschakelaar, moet u controleren of deze schakelaar op de juiste stand staat, in overeenstemming met het voltage dat op de betreffende locatie in gebruik is.
- In de computer zijn openingen aangebracht ten behoeve van de ventilatie. Let op dat u deze openingen niet blokkeert of afdekt. Zorg tijdens de installatie van het systeem voor voldoende ruimte rond het systeem (tenminste 15 cm) ten behoeve van de ventilatie. Steek nooit voorwerpen, van welke aard dan ook, in de ventilatieopeningen van de computer.
- Zie erop toe dat de ventilatieopeningen aan de onderkant van de behuizing te allen tijde vrij zijn. Plaats de computer niet op een zacht oppervlak. Anders zouden de ventilatieopeningen aan de onderkant kunnen worden geblokkeerd.
- Als u een verlengsnoer gebruikt voor het systeem, moet u erop toezien dat het totale opgenomen vermogen van de apparaten die op het verlengsnoer worden aangesloten niet de opgegeven capaciteit van het verlengsnoer overschrijdt.
- Bij notebooks met glanzend oppervlak kan de gebruiker de notebook zo plaatsen dat deze geen hinderlijke weerspiegeling van omgevend licht en heldere oppervlakken veroorzaakt.

Voorzichtigheid tijdens gebruik

- Stap niet op de voedingskabel en laat er geen voorwerpen op rusten.
- Mors niets op het systeem. De beste manier om morsen te voorkomen is niet te eten en drinken in de buurt van het systeem.
- Sommige producten zijn voorzien van een vervangbare CMOS-accu op het moederbord. Onjuiste plaatsing van de CMOS-accu kan leiden tot ontploffing. Vervang de accu door hetzelfde of een gelijkwaardig type volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

  Voer de gebruikte accu af volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Als de CMOS-accu moet worden vervangen, moet u deze handeling laten uitvoeren door een gekwalificeerde technicus.
- Ook wanneer de computer is uitgeschakeld, stroomt nog een kleine hoeveelheid elektriciteit door de computer.

  Voorkom elektrische schokken door altijd alle kabels los te halen, de oplaadbare accu te verwijderen en de modemkabels uit het wandcontact te halen voordat u het systeem reinigt.
- Haal de stekker van het systeem uit het stopcontact en laat het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel indien:
  – De voedingskabel of stekker is beschadigd.
  – Vloeistof is terechtgekomen in het systeem.
  – Het systeem niet goed werkt, ondanks dat de aanwijzingen voor gebruik worden nagevolgd.
  – Het systeem is gevallen of de behuizing is beschadigd.
  – De prestaties van het systeem plotseling veranderen.

Instructies voor het veilig werken met een notebookcomputer

1. Raadpleeg voor de installatie en het gebruik van apparaten de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding.
2. Een apparaat mag alleen worden gebruikt in combinatie met de apparatuur die wordt gespecificeerd in de technische specificaties van het apparaat.
3. Als een brandlucht of rook vanuit de computer wordt waargenomen, moet het product onmiddellijk worden uitgeschakeld en moet de oplaadbare accu worden verwijderd. Laat het product nakijken door een gekwalificeerde technicus voordat u het weer in gebruik neemt.
4. Onderhoud en reparatie aan apparaten dient te worden uitgevoerd door een geautoriseerd service center.
5. Laat de draagbare computer tijdens het werken niet voor langere tijd op uw blote huid rusten. De temperatuur van de bodem loopt tijdens normaal gebruik op (met name bij voeding vanaf het lichtnet). Langdurig contact met de huid kan leiden tot een onprettig gevoel en uiteindelijk zelfs tot brandwonden..

Vervangende onderdelen en accessoires

Gebruik uitsluitend vervangende onderdelen en accessoires die worden aanbevolen door de fabrikant.

Gebruik uitsluitend telefoonkabel van het type No. 26 AWG of groter om het risico op brand te verlagen.

Gebruik dit product niet op plaatsen die als gevaarlijk worden beschouwd. Hierbij kunt u denken aan plaatsen waar patiënten worden behandeld in medische of tandheelkundige faciliteiten, omgevingen met een hoog zuurstofgehalte en industriële werkterreinen.

Afvoeren van verbruikte batterijen

Doe oplaadbare batterijen of producten die worden gevoed door niet-verwijderbare oplaadbare batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

Neem contact op met de Samsung Helplijn voor meer informatie over het afvoeren van batterijen en oplaadbare batterijen die u niet meer kunt gebruiken of opladen.

Houd u bij het afvoeren van oude batterijen en oplaadbare batterijen aan alle plaatselijke voorschriften.

ER BESTAAT KANS OP ONTPLOFFING ALS EEN ACCU WORDT VERVANGEN DOOR EEN ACCU VAN EEN VERKEERD TYPE.

VOER VERBRUIKTE BATTERIJEN EN OPLAADBARE BATTERIJEN AF VOLGENS DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

Veiligheid van de laser

Alle systemen die zijn voorzien van een cd- of dvd-station voldoen aan de toepasselijke veiligheidsstandaards, met inbegrip van IEC 60825-1. De lasercomponenten in deze apparaten zijn geclassificeerd als “Class 1 Laser Products” volgens de Radiation Performance Standard van het Amerikaanse Department of Health and Human Services (DHHS). Mocht ooit onderhoud aan het apparaat nodig zijn, neem dan contact op met een geautoriseerde servicevestiging.

- **Opmerking betreffende de veiligheid van de laser:**

  Gebruik van andere besturingselementen, aanpassingen of procedures dan welke in deze handleiding worden uiteengezet kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Maak de behuizing van het cd- of dvd-station niet open, om blootstelling aan laserstralen te voorkomen.

Vervangende onderdelen en accessoires

- Laserstraling van Class 1M indien de bedrijfsmodule is geopend.

  Niet rechtstreeks bekijken met optische instrumenten.
- Onzichtbare laserstraling van Class 3B indien geopend.

  Vermijd blootstelling aan de straal.

De wisselstroomadapter aan- en afsluiten

Gebruik een stopcontact dat zich in de buurt van de apparatuur bevindt en eenvoudig toegankelijk is.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.

Vereisten voor de voedingskabel

De voedingskabel (stekker, kabel en connector naar de AC-adapter) die u bij de computer hebt ontvangen voldoet aan de vereisten voor gebruik in het land waar u de apparatuur hebt aangeschaft.

Wanneer u de computer in een ander land gebruikt, moet u een voedingskabel gebruiken die voldoet aan de vereisten van het betreffende land. Voor meer informatie over de vereisten voor voedingskabels kunt u terecht bij uw geautoriseerde dealer, wederverkoper of serviceprovider.

Algemene vereisten

De hieronder vermelde vereisten gelden voor alle landen:

- Alle voedingskabels moeten zijn goedgekeurd door een hiertoe bevoegde organisatie in het land waar de voedingskabel wordt gebruikt.
- De voedingskabel moet een vermogenscapaciteit hebben van minimaal 7 A en een nominale spanningscapaciteit van 125 of 250 Volt AC, afhankelijk van het in het betreffende land gebruikte elektriciteitssysteem. (ONLY USA)
- De koppeling aan de apparaatzijde moet voldoen aan de mechanische configuratie van een EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7(of C5)-connector, voor koppeling aan de apparaatingang op de computer.

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften

Richtlijn voor draadloze communicatie

(Indien voorzien van een band van 2.4 GHz of 5 GHz)

In uw notebooksysteem kunnen draadloze netwerkcomponenten (RF-communicatieapparaten) met een laag vermogen aanwezig (ingebouwd) zijn die werken binnen de 2.4GHz/5GHz band. Het volgende gedeelte is een algemeen overzicht van de overwegingen die gelden bij het gebruik van een draadloos apparaat.

Aanvullende beperkingen en zaken waarmee u rekening dient te houden in specifieke landen worden vermeld in de gedeelten die aan deze specifieke landen (of groepen landen) zijn gewijd. De draadloze componenten in uw systeem zijn uitsluitend goedgekeurd voor de landen waarop het radiokeurmerk op het systeemclassificatielabel van toepassing is. Als het land waarin u de draadloze component gaat gebruiken niet wordt vermeld, moet u contact opnemen met de betreffende instantie in uw verblijfplaats om kennis te nemen van de vereisten. Het gebruik van draadloze componenten is onderworpen aan strenge regels en het gebruik ervan is mogelijk niet toegestaan.

De RF-veldsterkte van de draadloze component(en) die in uw notebook zijn geïntegreerd valt ruim beneden alle internationale limieten voor blootstelling aan RF-straling die op dit moment bekend zijn. Aangezien de draadloze componenten (die mogelijk in uw notebook zijn geïntegreerd) veel minder energie uitstralen dan is toegestaan op grond van standaards en aanbevelingen op het gebied van de veiligheid van radiostraling, gaat de fabrikant ervan uit dat deze componenten veilig kunnen worden gebruikt.

Ongeacht het vermogensniveau dient u op te passen dat u de componenten niet aanraakt tijdens normaal gebruik.

In bepaalde omstandigheden gelden beperkingen op het gebruik van draadloze apparaten. Hier onder worden enkele veel voorkomen beperkingen vermeld:

- Draadloze RF-communicatie kan bepaalde apparatuur in vliegtuigen beïnvloeden. Veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart vereisen op dit moment dat draadloze apparaten worden uitgeschakeld tijdens het reizen in een vliegtuig. Communicatieapparaten met 802.11ABGN- (ook bekend als draadloze Ethernet of Wifi) en Bluetooth-connectiviteit zijn voorbeelden van apparaten die gebruik maken van draadloze communicatie.
- In omgevingen waar het risico op interferentie met andere apparaten of diensten schadelijk is of als schadelijk wordt beschouwd, kan het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderworpen of verboden zijn. Luchthavens, ziekenhuizen en ruimten waar met een hoog niveau van zuurstof of ontvlambare gassen zijn enkele voorbeelden van plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten beperkt of verboden kan zijn. Wanneer u zich ergens bevindt waar u niet zeker bent of het gebruik van draadloze apparaten is toegestaan, moet u de betrokken autoriteit om toestemming vragen voordat u het draadloze apparaat inschakelt of gebruikt.

- De beperkingen op het gebruik van draadloze apparaten verschillen per land. Aangezien uw systeem is voorzien van een draadloze component, dient u als u het systeem meeneemt op reis naar een ander land voorafgaande aan uw reis bij de betreffende autoriteiten te informeren naar eventuele beperkingen op het gebruik van een draadloos apparaat in het land van bestemming.
- Indien uw systeem is geleverd met een ingebouwd geïntegreerde draadloze component, mag u de draadloze component alleen gebruiken als alle afdekkingen en afschermingen zijn aangebracht en het systeem volledig is geassembleerd.
- Draadloze componenten kunnen niet door de gebruiker worden gerepareerd. Breng geen modificaties aan. Modificaties aan een draadloze component maken de toestemming tot het gebruik ervan ongeldig. Neem contact op met de fabrikant voor reparaties.
- Gebruik uitsluitend stuurprogramma's die zijn goedgekeurd voor het land waarin het apparaat zal worden gebruikt. Raadpleeg de System Restoration Kit van de fabrikant of neem contact op met de technische ondersteuning van de fabrikant voor meer informatie.

Verenigde Staten

Veiligheidsvoorschriften en kennisgevingen voor de VS en Canada

Raak de antenne niet aan en beweeg de antenne niet tijdens het uitzenden en ontvangen.

Houd componenten waarin de zender zich bevindt tijdens het uitzenden niet zodanig vast dat de antenne zich zeer dichtbij het lichaam bevindt of in contact komt met delen van het lichaam, met name het gezicht en de ogen.

Gebruik de zender niet en probeer geen gegevens te verzenden wanneer de antenne niet is aangesloten. Anders zou de zender beschadigd kunnen raken.

Gebruik in specifieke omstandigheden:

Het gebruik van draadloze apparaten op locaties met een hoog risico is onderworpen aan de beperkingen die zijn gesteld door de veiligheidsautoriteiten van de betreffende locaties.

Voor het gebruik van draadloze apparaten in vliegtuigen gelden de voorschriften van de Federal Aviation Administration (FAA).

Het gebruik van draadloze apparaten in ziekenhuizen is onderworpen aan de beperkingen die zijn gesteld door het betreffende ziekenhuis.

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften

Waarschuwing voor gebruik in de nabijheid van explosieve materialen

Gebruik heen draagbare zenders (zoals een draadloos netwerkapparaat) in de nabijheid van niet afgeschermde ontstekingsmechanismen of in een explosieve omgeving, tenzij het apparaat is aangepast en goedgekeurd voor dergelijk gebruik.

Gebruik in vliegtuigen

De voorschriften van de FCC en FAA verbieden het gebruik van draadloze RF-apparaten tijdens het vliegen omdat de signalen invloed zouden kunnen uitoefenen op essentiële vlieginstrumenten.

Overige draadloze apparaten

Veiligheidsinformatie betreffende andere apparaten in een draadloos netwerk: Raadpleeg de documentatie die wordt geleverd bij de draadloze Ethernet-adapters en andere apparaten die binnen het draadloze netwerk worden gebruikt.

Het Part 15-zendapparaat werkt op een non-interferentiebasis met andere apparaten die werken op deze frequentie. Wijzigingen of modificaties aan het product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Intel kunnen de toestemming aan de gebruiker om het apparaat te gebruiken laten vervallen.

Onbedoelde uitzendingen, volgens FCC Part 15

Dit apparaat voldoet aan Part 15 van de FCC Rules. Voor het gebruik gelden de volgende twee voorwaarden:(1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet ontvangen interferentie tolereren, met inbegrip van interferentie die de werking van het apparaat ongunstig zou kunnen beïnvloeden.

Deze apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van Class B ingevolge Part 15 van de FCC Rules. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies kan de apparatuur schadelijke interferentie veroorzaken die zich niet in alle installaties zal voordoen. Indien de apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- en televisieontvangst, hetgeen kan worden vatgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne verdraaien of verplaatsen.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dat het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Contact opnemen met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus voor assistentie.

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften

Zonodig dient de gebruiker de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus te raadplegen voor aanvullende suggesties. Het volgende boekje bevat nuttige informatie: "Something About Interference."

Dit boekje is verkrijgbaar bij de regionale kantoren van de FCC. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor interferentie met radio of televisie die wordt veroorzaakt door niet-geautoriseerde aanpassingen aan deze apparatuur of de vervanging of aansluiting van andere verbindingskabels en apparatuur dan welke door ons bedrijf worden gespecificeerd. Het verhelpen van het probleem zal in dat geval de verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn. Gebruik uitsluitend afgeschermde datakabels voor dit systeem.

Bedoelde uitzendingen, volgens FCC Part 15

(Indien voorzien van een band van 2.4 GHz of 5 GHz)

In uw notebooksysteem kunnen draadloze netwerkcomponenten (RF-communicatieapparaten) met een laag vermogen aanwezig (ingebouwd) zijn die werken binnen de 2.4GHz/5GHz band. Dit gedeelte is alleen van toepassing als deze componenten aanwezig zijn. Kijk op het systeemlabel om te controleren of draadloze componenten aanwezig zijn.

Draadloze componenten die mogelijk in het systeem zijn ingebouwd zijn uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten als een ID-nummer van de FCC op het systeemlabel wordt vermeld.

Dit apparaat kan alleen binnenshuis worden gebruikt omdat het in het frequentiebereik tussen 5.15 en 5.25 GHz werkt. Door FCC wordt vereist dat dit product binnenshuis wordt gebruikt omdat het frequentiebereik van 5.15 tot 5.25 GHz de kans op schadelijke storing op mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal vermindert. Krachtige radars zijn als primaire gebruikers van de 5.25 tot 5.35 GHz band en de 5.65 tot 5.85 GHz band toegewezen. Deze radarstations kunnen storen op dit apparaat en/of het beschadigen.

Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet ontvangen interferentie tolereren, met inbegrip van interferentie die de werking van het apparaat ongunstig zou kunnen beïnvloeden.

> Draadloze componenten kunnen niet door de gebruiker worden gerepareerd. Breng geen modificaties aan.
>
> Modificaties aan een draadloze component maken de toestemming tot het gebruik ervan ongeldig. Neem voor reparaties contact op met de fabrikant.

Informatie over gezondheid en veiligheid

Blootstelling aan RF-signalen (radiofrequentie)

Certificeringsgegevens

Dit product kan een radiozender en -ontvanger bevatten. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd om de limieten voor blootstelling aan radiostraling (radiofrequentie) niet te overschrijden die zijn ingesteld door de Federal Communications Commission (FCC) van de Amerikaanse overheid. Deze FCC-limieten voor blootstelling zijn afgeleid van de aanbevelingen van twee deskundige organisaties, de NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurement) en het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). In beide gevallen zijn de aanbevelingen ontwikkeld door wetenschappelijke en technische deskundigen afkomstig uit de industrie, overheid en academici na uitgebreide beoordeling van de wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de biologische effecten van RF-energie.

Voordat een nieuw model beschikbaar wordt gesteld voor verkoop aan het publiek, moet worden gecertificeerd aan de FCC dat het apparaat de limiet voor blootstelling niet overschrijdt die is vastgesteld door de FCC. Evaluatie per model wordt uitgevoerd op posities en locaties (bijvoorbeeld met de onderkant op het lichaam) zoals vereist door de FCC.

Dit model voldoet aan de richtlijnen voor radiostraling van de FCC bij gebruik op het lichaam wanneer gebruikt met Samsung-accessoires ontworpen voor dit product. Als niet wordt voldaan aan de bovenstaande beperkingen, kan dit resulteren in schending van de FCC-richtlijnen voor RF-blootstelling.

Informatie over RF-blootstelling of SAR kan online worden bekeken op http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Deze site gebruikt dit FCC id-nummer voor het product op de buitenzijde van het product. Het is soms nodig om de accu te verwijderen om het nummer te controleren. Wanneer u het FCC id-nummer voor een bepaald product hebt gevonden, volgt u de instructies op de website en ontvangt u informatie over RF-blootstelling of waarden voor de standaard of maximale SAR voor een specifiek product.

Alleen voor bijbehorend model

SAR (Specific Absorption Rate) is een maateenheid van de opnamecapaciteit van RF-energie door het lichaam, uitgedrukt in eenheden van watt per kilo (W/kg). De FCC garandeert dat draadloze apparaten voldoen aan een veiligheidslimiet van 1,6 watt per kilo (1,6W/kg).

Het SAR-niveau van dit apparaat tijdens het gebruik, is mogelijk ver onder de maximale waarde. Dit komt omdat het apparaat op meerdere vermogensniveaus kan werken, zodat alleen het vermogen wordt gebruikt dat nodig is voor verbinding met het netwerk. Over het algemeen is het zo dat hoe dichter u zich bij een draadloos basisstation bevindt, hoe minder vermogen nodig is.

Canada

Onbedoelde uitzendingen, volgens ICES-003

Dit digitale apparaat blijft binnen de limieten van Class B voor afgifte van radiosignalen vanuit een digitaal apparaat zoals bepaald in de voorschriften voor radio-interferentie van Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

Bedoelde uitzendingen, volgens RSS 210

Dit apparaat voldoet aan de RSS 210-norm van Industry Canada. Er moet aan de volgende twee voorwaarden worden voldaan: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie tolereren, inclusief de interferentie die kan leiden tot ongewenste werking.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

De term 'IC', dat voor het certificeringsnummer van het apparaat staat, geeft alleen aan dat het apparaat voldoet aan de technische specificaties van Industry Canada. Om eventuele radio-interferentie voor andere gebruikers te reduceren, moet er een type antenne en gain worden gekozen waarbij de effectief uitgestraald vermogen van de zendinrichting ten opzichte van een isotrope straler (EIRP; Equivalent Isotropically Radiated Power) niet meer is dan het vereiste vermogen voor een succesvolle communicatie. Om interferentie met radiosignalen van gelicentieerde zendgemachtigden te vermijden, is dit apparaat bestemd om binnenshuis te worden gebruikt, uit de buurt van het raam, om een zo hoog mogelijke afscherming te realiseren. Voor apparatuur (of zendantennes) die buitenshuis worden geïnstalleerd is een vergunning vereist.

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilize a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.

(Indien voorzien van een band van 2.4 GHz of 5 GHz)

In uw notebooksysteem kunnen draadloze netwerkcomponenten (RF-communicatieapparaten) met een laag vermogen aanwezig (ingebouwd) zijn die werken binnen de 2.4GHz/5GHz band. Dit gedeelte is alleen van toepassing als deze componenten aanwezig zijn. Kijk op het systeemlabel om te controleren of draadloze componenten aanwezig zijn.

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften

Draadloze componenten die mogelijk in het systeem zijn ingebouwd zijn uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in Canada als een ID-nummer van Industry Canada op het systeemlabel wordt vermeld.

Bij gebruik van het draadloos LAN-netwerk IEEE 802.11a is dit product alleen geschikt voor gebruik binnenshuis omdat het in het frequentiebereik tussen 5.15 en 5.25 GHz werkt. Door Industry Canada wordt vereist dat dit product binnenshuis wordt gebruikt omdat het frequentiebereik van 5.15 tot 5.25 GHz de kans op schadelijke storing op mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal vermindert.

Krachtige radar is als primaire gebruiker van de 5.25 tot 5.35 GHz band en de 5.65 tot 5.85 GHz band toegewezen. Deze radarstations kunnen storen op dit apparaat en/of het beschadigen.

De maximale toegestane antenneversterking voor gebruik van dit apparaat is 6 Db(i) om te voldoen aan de EIRP-limiet voor het frequentiebereik tussen 5.25 tot 5.35 en tussen 5.725 tot 5.85 GHz tijdens werken met een point-to-pointverbinding.

Het afgegeven vermogen van de draadloze component(en) die mogelijk in uw notebook zijn geïntegreerd, liggen ruim onder de limieten voor blootstelling aan RF-straling die door Industry Canada zijn gesteld.

Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet ontvangen interferentie tolereren, met inbegrip van interferentie die de werking van het apparaat ongunstig zou kunnen beïnvloeden.

> Om interferentie met radiosignalen van gelicentieerde zendgemachtigden te vermijden, is dit apparaat bestemd om binnenshuis te worden gebruikt, uit de buurt van het raam, om een zo hoog mogelijke afscherming te realiseren. Voor apparatuur (of zendantennes) die buitenshuis worden geïnstalleerd is een vergunning vereist.

> Draadloze componenten kunnen niet door de gebruiker worden gerepareerd. Breng geen modificaties aan. Modificaties aan een draadloze component maken de toestemming tot het gebruik ervan ongeldig. Neem voor reparaties contact op met de fabrikant.

Brazilië

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften

Europese Unie

CE-merk van de Europese Unie en kennisgevingen met betrekking tot naleving

Producten die bestemd zijn voor verkoop in de Europese Unie zijn voorzien van een CE-merk (Conformité Européenne), dat aangeeft dat de apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese standaards en amendementen die hieronder worden vermeld. Daarnaast draagt deze apparatuur de aanduiding Class 2.

De volgende informatie is uitsluitend van toepassing op systemen die zijn voorzien van het CE-merk CE.

Europese richtlijnen CE

Deze IT-apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:

- EMC-richtlijn 2004/108/EC
- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
- R&TTE-richtlijn 1999/5/EC

Informatie over Europese goedkeuring voor zendapparatuur (voor producten die zijn uitgerust met zendapparatuur die is goedgekeurd door de EU)

Dit product is een notebookcomputer; in dit notebooksysteem, dat bestemd is voor gebruik thuis of op kantoor, kunnen draadloze netwerkcomponenten (RF-communicatieapparaten) met een laag vermogen aanwezig (ingebouwd) zijn die werken binnen de 2.4GHz/5GHz band. Dit gedeelte is alleen van toepassing als deze componenten aanwezig zijn. Kijk op het systeemlabel om te controleren of draadloze componenten aanwezig zijn.

CE ⓘ

Eventuele draadloze componenten die zich in uw systeem bevinden mogen alleen in de Europese Unie en aanverwante gebieden worden gebruikt indien een CE-merk CE met het registratienummer van een aangemelde instantie en een waarschuwingssymbool op het etiket zijn aangebracht.

Het afgegeven vermogen van de draadloze component(en) die mogelijk in uw notebook zijn geïntegreerd, liggen ruim onder de limieten voor blootstelling aan RF-straling die door de Europese Commissie in de R&TTE-richtlijn zijn gesteld.

De lage bandbreedte van 5.15 - 5.35 GHz is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

> Zie de beperkingen voor 802.11b en 802.11g die gelden in specifieke landen of regio's binnen landen in het gedeelte "Beperkingen binnen de Europese Economische Ruimte" hieronder.

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften

Verklaringen betreffende de naleving van de R&TT-richtlijn van de EU

cs	**Česky [Czech]**	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da	**Dansk [Danish]**	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de	**Deutsch [German]**	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et	**Eesti [Estonian]**	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en	**English**	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es	**Español [Spanish]**	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el	**Ελληνική [Greek]**	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr	**Français [French]**	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it	**Italiano [Italian]**	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv	**Latviski [Latvian]**	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt	**Lietuvių [Lithuanian]**	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl	**Nederlands [Dutch]**	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften

mt	**Malti [Maltese]**	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
hu	**Magyar [Hungarian]**	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
pl	**Polski [Polish]**	Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt	**Português [Portuguese]**	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl	**Slovensko [Slovenian]**	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
sk	**Slovensky [Slovak]**	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
fi	**Suomi [Finnish]**	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv	**Svenska [Swedish]**	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no	**Norsk [Norwegian]**	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften

Voor de EU-conformiteitsverklaring voor dit product (alleen in het Engels) gaat u naar: http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support en kunt u naar het modelnummer van het product zoeken.

Indien de conformiteitsverklaring voor het model waarin u bent geïnteresseerd niet beschikbaar is op onze website, kunt u contact opnemen met uw leverancier of het onderstaande adres.

doc.eu@samsung.com

Informatie over de fabrikant

Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tel.: +86-0512-6253-8988

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.

Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist.,
Bac Ninh Province, Vietnam

Zie de garantie of neem contact op met de verkoper van het product voor het internetadres of telefoonnummer van het Samsung Service Centre.

Beperkingen binnen de Europese Economische Ruimte

Plaatselijke beperkingen op het gebruik van 802.11b/802.11g zendapparatuur

[Opmerking aan de integrator: De volgende verklaringen met betrekking tot plaatselijke beperkingen moeten worden gepubliceerd in alle documentatie voor eindgebruikers die bij het systeem of product wordt geleverd waarin het draadloze product is opgenomen.]

In verband met het feit dat de frequenties die worden gebruikt door draadloze netwerkapparatuur volgens de standaard 802.11b/802.11g mogelijk nog niet voor alle landen is geharmoniseerd, worden producten die werken volgens de standaard 802.11b/802.11g ontworpen voor gebruik in specifieke landen of regio's en mogen deze niet worden gebruikt in landen of regio's buiten de landen/regio's waarvoor de producten bestemd zijn.

Als gebruiker van deze producten bent u ervoor verantwoordelijk erop toe te zien dat de producten uitsluitend worden gebruikt in de landen of regio's waarvoor ze bestemd zijn en te controleren dat ze zijn geconfigureerd met de juiste frequenties en kanalen voor het land en de regio waarin ze worden gebruikt. Afwijkingen van de toegestane instellingen en beperkingen in het land of de regio van gebruik kunnen een overtreding vormen van de plaatselijke wetten en als zodanig worden bestraft.

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften

De Europese variant is bestemd voor gebruik binnen de volledige Europese Economische Ruimte. De toetstemming voor het gebruik in bepaalde landen of regio's binnen landen is echter als volgt verder beperkt:

Algemeen

Europese standaards schrijven een maximaal zendvermogen voor van 100 mW effectief isotropisch uitgestraald vermogen, en een frequentiebereik tussen 2400 en 2483,5 MHz.

De lage bandbreedte van 5.15 - 5.35 GHz is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

België

Het product mag buitenshuis worden gebruikt, maar voor gegevensoverdracht over een afstand van 300 m of meer is een vergunning van de BIPT vereist.

Deze beperking dient als volgt in deze handleiding te worden vermeld:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Frankrijk

De lage bandbreedte van 5.15 - 5.35 GHz is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Blootstelling aan radiogolven

Algemene verklaring over radiofrequentie-energie

Uw Notebook PC bevat een zender en een ontvanger. Als het apparaat is ingeschakeld, ontvangt en verzendt het RF-energie. Wanneer u communiceert met uw Notebook PC, bepaalt het systeem dat uw verbinding verwerkt het energieniveau waarop uw Notebook PC gegevens verzendt.

(!) Gebruik waarbij het toestel op het lichaam wordt gedragen

Belangrijke veiligheidsinformatie over blootstelling aan radiofrequente straling

Volgens de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequente straling moet de antenne van de Notebook PC tijdens het gebruik minimaal 20,0 cm van het lichaam worden gehouden. De verzendantenne van de Notebook PC bevindt boven op het LCD-scherm

Als u deze afstand niet in acht neemt, wordt u mogelijk aan meer radiofrequente straling blootgesteld dan volgens de richtlijnen is toegestaan.

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften

Blootstelling aan RF-velden (radiofrequentie) beperken

Voor mensen die zo min mogelijk aan RF-velden willen blootstaan, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het volgende advies:

Voorzorgsmaatregelen: de momenteel bekende wetenschappelijke gegevens wijzen niet op de noodzaak van speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de Notebook PC. Als mensen hier toch bezorgd over zijn, kunnen zij hun eigen blootstelling aan RF-velden of die van hun kinderen desgewenst verminderen door de lengte van verbindingen te beperken, of door 'handsfree' apparaten te gebruiken om uw Notebook PC op afstand van het hoofd en lichaam te houden.

Meer informatie over dit onderwerp is beschikbaar op de startpagina van de Wereldgezondheidsorganisatie op http://www.who.int/pehemf

WHO-factsheet 193: Juni 2000.

RTC CAUTION

CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the Manufacturer's instruction.

Attention: Danger d'explosion si les piles sont mal palcées. Remplacez les piles usagées uniquement par des piles de type identique ou équivalent recommandees par is fabriquant. Otez les piles usagées selon les instructions du fabriquant.

Informatie Over Het WEEE-Merk

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Gecertificeerd voor TCO (uitsluitend voor overeenkomende modellen)

Gefeliciteerd!

Dit product is voorzien van een TCO-certificaat voor gebruiksgemak en milieu

Het product dat u zojuist hebt gekocht, is voorzien van de aanduiding TCO Certified. Dit betekent dat uw computer is ontworpen, geproduceerd en getest volgens een aantal van de strengste prestatie- en milieu-eisen ter wereld. Dit topproduct is ontworpen met het oog op de gebruiker en heeft een minimale uitwerking op het klimaat en het milieu.

TCO Certified is een geverifieerd programma van een derde partij, waarbij elk productmodel door onpartijdig, bevoegd personeel wordt getest in een testlaboratorium. Alle criteria zijn ontwikkeld door TCO Development in samenwerking met een internationaal team van wetenschappers, productexperts, gebruikers en fabrikanten.

Hier volgen een aantal van de eigenschappen die bij dit product worden aangeboden:

Gebruiksgemak – Op maat gemaakt

- Goede visuele ergonomie en beeldkwaliteit: gegarandeerde topkwaliteit en lager risico op vermoeide ogen. Verschillende vereisten op het gebied van belichting, contrast, resolutie en kleur
- Ingebouwde optie om een extern beeldscherm en toetsenbord en een externe muis aan te sluiten (aanbevolen wanneer u langere tijd met een notebook of netbook werkt)
- Ergonomisch toetsenbordontwerp – voor verhoogd gebruiksgemak en goede leesbaarheid
- Volledig getest volgens zeer strenge veiligheidsnormen
- Lage emissie van elektrische en magnetische velden. Lage akoestische ruisniveaus

Milieu – Ontworpen voor de planeet

- Het bedrijf dat het merk produceert, geeft blijk van sociale verantwoordelijkheid en beschikt over een gewaarmerkt milieubeheersysteem (EMAS of ISO 14001)
- Zeer laag energieverbruik in inactieve modus en stand-by: beperkte uitwerking op het klimaat
- Beperkingen van schadelijke materialen: vlamvertragers met chloor en broom, weekmakers, plastic en zware metalen als cadmium, kwik, lood en hexavalent chroom (een verbod op kwik en beperkingen op schadelijke vlamvertragers ligt buiten het bereik van compliantie met RoHS)
- Zowel het product als de verpakking is ontworpen voor recycling
- Het bedrijf dat het merk produceert, biedt retouropties aan

Ga voor meer informatie naar

www.tcodevelopment.com

TCO Certified – Technologie voor u en voor de planeet

TCOF1190 TCO-document versie 2.0

Productspecificaties

De systeemspecificaties kunnen per modelvariant verschillen. Raadpleeg de productcatalogus voor gedetailleerde systeemspecificaties.

Processor (optioneel)	Quad-Core en Dual-Core Processor
Werkgeheugen	Geheugentype: DDR3L
Opslagapparaat	SSD
Grafische kaart (optioneel)	AMD Radeon HD 8180 AMD Radeon HD 8250
Gebruiksomgeving	**Temperatuur:** -5~40°C voor opslag, 10~32°C in bedrijf **Luchtvochtigheid:** 5~90% voor opslag, 20~80% in bedrijf
Classificatie wisselstroom/ gelijkstroom (optioneel)	Invoer) 100-240VAC, 50~60Hz, Uitvoer) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A, 19VDC 4.74A, 19VDC 6.32A
Classificatie pc (optioneel)	19VDC 2.1A (40W) 19VDC 3.16A (60W) 19VDC 4.74A (90W) 19VDC 6.32A (120W)

- Optionele componenten worden mogelijk niet meegeleverd, of mogelijk worden andere componenten geleverd, afhankelijk van het computermodel.
- De systeemspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De capaciteit van de vaste schijf van een computer waarop de **Recovery** is geïnstalleerd wordt als lager vermeld dan is aangegeven in de productspecificatie.
- Vanwege de computerarchitectuur van dit product kunt u het geheugen niet vervangen, aanvullen of upgraden.
- De geheugencapaciteit die Windows kan gebruiken, kan lager zijn dan de daadwerkelijk beschikbare geheugencapaciteit.

Productspecificaties

Gedeponeerde handelsmerken

Samsung is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Co., Ltd.

Intel, Core zijn gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Alle andere product- of bedrijfsnamen die hierin worden genoemd zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

ENERGY STAR®-partner

Als ENERGY STAR®-partner heeft SAMSUNG bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor efficiënt energieverbruik.

HDMI

Woordenlijst

In de woordenlijst wordt de terminologie verklaard die in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.
Raadpleeg de online Help van Windows voor andere termen.

Apparaatbeheer

Hulpprogramma voor het beheren van computerapparatuur. Met Apparaatbeheer kunt u hardware toevoegen en verwijderen en stuurprogramma's bijwerken.

Back-up

Methode voor het opslaan van actuele gegevens zodat deze later zonodig kunnen worden teruggehaald. Met behulp van een back-up kunnen computergegevens worden hersteld in geval van beschadiging van de gegevens of de computer.

Client

Een computer die gebruik maakt van gedeelde netwerkbronnen die toegankelijk worden gemaakt door een server.

DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

DRAM is een geheugentype waarvan de cellen bestaan uit een condensator en transistor en dat tegen lage kosten kan worden gefabriceerd. SDRAM is een geheugentype waarvan de prestaties zijn verbeterd door de interne klok ervan te synchroniseren met de externe processorklok. DDR SDRAM is een geheugentype waarvan de prestaties zijn verbeterd door de bedrijfssnelheid van SDRAM te verdubbelen en dan momenteel alom wordt gebruikt. Deze computer gebruikt DDR SDRAM.

Delen

Het toegankelijk maken van een systeembron, zoals een map of printer, zodat andere gebruikers er ook toegang toe hebben.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Dit verwijst naar het automatisch toewijzen van IP-adressen aan gebruikers op het netwerk door netwerkbeheerders.

Direct X

Een toepassingsinterface die het voor Windows-toepassingen mogelijk moet maken toegang te verkrijgen tot hardwareapparaten op zeer hoge snelheid. Om spellen met beeld en geluid van hoge kwaliteit te kunnen realiseren moeten grafische kaarten, geluidskaarten en het geheugen op zeer grote snelheid werken. DirectX maakt snellere communicatie mogelijk tussen toepassingen en hardwareapparaten. Door toepassing van DirectX zijn de multimediaprestaties van Windows enorm verbeterd.

D-sub (D-subminiature)

Dit is een kabel voor verbinding met een algemene CRT-monitor en de computer. Via deze kabel worden analoge videosignalen uitgevoerd.

Dvd (Digital Versatile Disk)

Dvd werd ontwikkeld ter vervanging van de compact disc (cd). Hoewel de disc even groot is en dezelfde vorm heeft als een cd, is de capaciteit van een dvd tenminste 4,7 GB, terwijl de capaciteit van een cd 600 MB is. Dvd-video is digitaal, in tegenstelling tot VHS (analoog), en ondersteunt MPEG2-compressie en digitaal geluid. Voor het afspelen van een dvd is een dvd-station vereist.

Firewall

Beveiligingssysteem dat wordt gebruikt voor het beschermen van een intern netwerk of intranet tegen aanvallen van buitenaf door middel van een verificatieprocedure.

Gedeelde map

Een map die kan worden gebruikt door andere gebruikers binnen het netwerk.

HDMI

Dit is een digitale video/audio-interfacespecificatie waarmee video- en audiosignalen via één kabel worden verzonden.

IEEE802.XX

Dit is een set specificaties die is ontwikkeld door het 802-commité van de IEEE voor de LAN-verbindingsmethode met de naam XX.

LAN (Local Area Network)

Een communicatienetwerk dat de verbinding vormt tussen computers, printers en andere apparaten binnen een lokaal gebied, bijvoorbeeld binnen een gebouw. Het LAN stelt alle aangesloten apparaten in staat te communiceren met andere apparaten binnen het netwerk. In een hedendaags LAN wordt de Ethernet-technologie gebruikt die is ontwikkeld aan het begin van de jaren tachtig. Voor aansluiting op een Ethernet is een netwerkkaart, ook wel LAN-kaart, Ethernet-kaart of netwerkinterfacekaart genoemd, noodzakelijk. Voor uitwisseling van gegevens tussen computers is naast de hardwareapparatuur een protocol vereist. In Windows wordt TCP/IP gebruikt als het standaardprotocol.

LCD (Liquid Crystal Display)

Er zijn LCD-typen met een passieve matrix en een actieve matrix. Deze computer gebruikt een LCD met een actieve matrix, aangeduid als een TFT LCD. Aangezien een LCD wordt gevormd door transistors in plaats van een beeldbuis, kan het scherm heel plat worden gemaakt. En omdat het scherm niet knippert, heeft de gebruiker minder snel last van vermoeide ogen.

Netwerk

Een groep computers en apparaten, zoals printers en scanners, verbonden door een communicatielijn. Een netwerk kan groot en klein zijn, en kan permanent zijn verbonden door middel van kabels, of tijdelijk door middel van een telefoonlijn of een draadloze verbinding. Het grootste netwerk is het internet, een wereldwijd netwerk.

Woordenlijst

Netwerkbeheerder

Gebruiker die het netwerk plant, configureert en beheert. De netwerkbeheerder wordt soms ook wel de systeembeheerder genoemd.

Oplaadbare USB

Dit programma levert stroom aan een specifieke USB-poort wanneer dit systeem zich in de energiebesparingsstand of slaapstand bevindt of uitstaat.

Partitie

Dit verwijst naar het opdelen van de opslagruimte van een vaste schijf in verschillende gebieden, partities genaamd. Als een vaste schijf van 100 GB wordt gepartitioneerd in twee partities van 50 GB, kan de vaste schijf worden gebruikt alsof er twee vaste schijven aanwezig zijn.

PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory Card International Association)

Dit is een uitgebreide kaartsleufspecificatie voor mobiele computers, zoals notebooks. Niet alleen het geheugen, maar ook de meeste randapparaten, zoals vaste schijven, LAN-kaarten, enzovoort kunnen worden aangesloten op deze kaartsleuf.

Pictogram

Een kleine afbeelding die een bestand of ander object vertegenwoordigt dat de gebruiker kan gebruiken.

Protocol

Een protocol is een set regels die door computers worden gebruikt om met elkaar over een netwerk te communiceren. Een protocol is een conventie of standaard die de communicatie en gegevensoverdracht tussen twee computereindpunten beheert of mogelijk maakt. Het definieert de procedures voor gegevensoverdracht en het overdrachtsmedium voor effectievere netwerkfuncties.

SDHC-kaart (Secure Digital High Capacity)

Dit is een uitbreiding van de SD-kaart met ondersteuning voor meer dan 2 GB.

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

SDXC biedt hogere capaciteit en snelheid dan de SDHC-specificatie. Dit is een nieuwe SD-kaartspecificatie die in theorie een geheugencapaciteit van maximaal 2 TB kan implementeren.

Voor de implementatie van hogere capaciteit past u de exFAT-specificaties toe.

Server

Een server is in het algemeen een computer die gedeelde bronnen toegankelijk maakt voor netwerkgebruikers.

Slaapstand

Energiemodus waarin energie wordt bespaard wanneer de computer niet wordt gebruikt. Wanneer de computer in de slaapstand wordt gezet, worden de gegevens in het geheugen van de computer niet opgeslagen op de vaste schijf. Als de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld, gaan de gegevens in het geheugen verloren.

Sluimerstand

Energiemodus waarbij alle gegevens in het geheugen op de vaste schijf worden opgeslagen en de processor en vaste schijf worden uitgeschakeld. Op het moment dat de sluimerstand wordt beëindigd, worden alle toepassingen die waren geopend teruggebracht in hun laatste toestand.

Snel starten

Een werkbalk die zodanig kan worden geconfigureerd dat u met één muisklik een programma als Internet Explorer kunt starten of het bureaublad van Windows kunt vrijmaken. U kunt zelf pictogrammen toevoegen aan de werkbalk Snel starten en programma's die u veel gebruikt starten door op dat pictogram te klikken.

Stuurprogramma

Software die zorgt voor de communicatie tussen de hardware en het besturingssysteem. het besturingssysteem kent de hardwaregegevens en bestuurt de hardware. Het stuurprogramma wordt in het algemeen bij de corresponderende hardware.

Systeembestand

Een bestand dat wordt gelezen en gebruikt door het Windows-besturingssysteem. Systeembestanden mogen in het algemeen niet worden verwijderd of verplaatst.

Systeemvak

Het gebied aan de rechterkant van de taakbalk, met onder andere pictogrammen voor volumeregeling en energiebeheer en een klokje.

TCP/IPv4

Dit is een adressysteem van 4 bytes (32 bits) waarbij elke byte (8 bits) wordt gescheiden door een punt en elke byte staat voor een decimaal nummer.

USB (Universal Serial Bus)

Standaard voor een seriële interface, ontworpen ter vervanging van traditionele interfacestandaards als RS232 en PS/2.

De specificaties voor gegevensoverdracht vormen een onderdeel van de interfacestandaarden voor het aansluiten van randapparaten op een computer. Deze specificaties zijn USB 1.0, 1.1, 2.0 en 3.0.

Het wordt aanbevolen randapparaten te kunnen ondersteunen die hoge gegevenssnelheden vereisen, zoals een AV-apparaat, secundaire HDD of CD-RW. Hoe hoger de versie (bijvoorbeeld USB 3.0), hoe hoger de beschikbare gegevenssnelheid.

Windows Media Player

Multimediaprogramma dat deel uitmaakt van Windows. Met dit programma kunt u mediabestanden afspelen, een audio-cd maken, luisteren naar een radio-uitzending, mediabestanden opzoeken en beheren, bestanden kopiëren naar een draagbaar apparaat, enzovoort.